

Casablanca wxo5k

取扱説明書

IN OUT (XIII)
目次
ご使用になる前に
基本的な使いかた
文字の入力と設定
アドレス帳の使いかた
メールの使いかた
インターネットの使いかた
カメラの使いかた
データフォルダの使いかた
音/バイブレータの設定
画面/照明の設定
カレンダーの使いかた
セキュリティ機能の設定
その他の便利な機能
赤外線通信の使いかた
データ通信の使いかた
ウィルコムの各種サービス
ソフトウェアの更新
付録

はじめに (安全上のご注意)

● はじめに

このたびは、「Casablanca(WXO5K)」をお買い上げいただき、誠にありがとう ございました。

で使用の前に本書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった あとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

● ご注意

- ●本書内の画面表記は一例です。実際の画面とは異なる場合があります。
- ●本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ●本書の内容については万全を期してはおりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づき の点がありましたらご連絡ください。
- ●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

● 次のものがそろっているか確認してください


●本体(WX05K)



●リチウムイオンバッテリー(LBO2KC)



●ACアダプタ (ADO1KC)

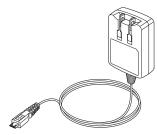

●バッテリーカバー




●取扱説明書(保証書)(本書)

万一梱包内容に不足がある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 リチウムイオンバッテリーとバッテリーカバーの取り付けかたについては、「バッテリーの交換」(326ページ)をご参照ください。

本体以外の付属品については、別売にてお買い求めになれます。お買い求めについては、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご相談ください。

● 本書の読みかた

- ●本書では、「Casablanca (WXO5K)」を「本機」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- ●本書では特定の場合を除き、「microSD™ メモリカード (市販品)」および「microSDHC™メモリカード (市販品)」を「microSDカード」と略しています。
- ●「Casablanca (WXO5K)」のメインメニュー (39ページ) は、メニュー項目をお 客様のお好みで選択できる「お気に入りメニュー」と、メニュー項目が固定され ている「基本メニュー」から設定することができます。

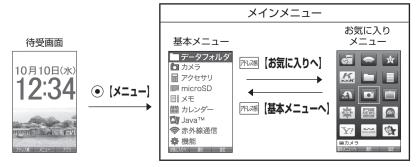


お買い上げ時に表示されるメインメニューには「基本メニュー」が設定されています。本書では「基本メニュー」で操作手順を説明させていただいております。

(キー表示について

本書では、キーの表示を図のように簡略化しています。あらかじめご了承ください。



操作説明ページの構成

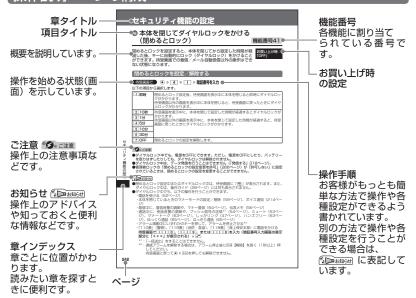

● 安全上のご注意

安全にお使いいただくために 必ずお読みください

- ■この「安全トのご注意」には、本機 を使用するお客様や他の人々への危 害や財産への損害を未然に防止する ために、守っていただきたい事項を 記載してあります。
- ●各事項は以下の区分に分けて記載してい ます。

表示の説明

⚠危険

この表示は「人が死亡ま たは重傷* 1を負う危険が 差し迫って生じることが 想定される内容」を示し ています。

⚠警告

この表示は「人が死亡ま たは重傷* 1を負う可能性 が想定される内容 | を示 しています。

⚠注意

この表示は「人が傷害*2 を負う可能性が想定され る内容や物的損害*3の発 生が想定される内容」を 示しています。

- *1「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・ 低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残 るもの、または治療に入院や長期の通院を 要するものを指します。
- *2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を 要さない、けが・やけど(高温・低温)・ 感電などを指します。
- *3「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ ペットなどにかかわる拡大損害を指しま す。

図記号の説明

行為を禁止する記号











行為を指示する記号







●免責事項について

- ●地震・雷・風水害などの天災および当 社の責任以外の火災、第三者による行 為、その他の事故、お客様の故意また は過失、誤用、その他異常な条件下で の使用により生じた損害に関して、当 社は一切の責任を負いません。
- ●本製品の使用または使用不能から生 ずる附随的な損害(事業利益の損失・ 事業の中断、記憶内容の変化・消失 など)に関して、当社は一切の責任 を負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らないこ とにより生じた損害に関して、当社 は一切の責任を負いません。
- ●当社が関与していない接続機器、ソ フトウェアとの組み合わせによる誤 動作などから生じた損害に関して、 当社は一切の責任を負いません。
- ●大切なデータは、コンピュータのハー ドディスクなどに保存しておくことを お勧めします。万一、登録された情報 内容が変化、消失してしまうことが あっても、故障や障害の原因にかかわ らず当社としては責任を負いかねます のであらかじめご了承ください。

本機/バッテリー/充電用機

本機・バッテリー・充電用機器のそれ ぞれにも注意事項の記載があります。 必ずお読みになり記載事項をお守りく ださい。

⚠危険



必ず専用の周辺機器をご使用く ださい。専用の周辺機器以外を 歩 使用すると破裂・発火・火災・ 漏液の原因となります。

Casablanca (WXO5K) 周辺機

- ・ACアダプタ<ADO1KC> ・バッテリー<LB02KC>
- 高温になる場所(火のそば、 トーブのそば、炎天下など)で ^{禁止} の使用や放置、保管をしないで ください。破裂・発火・火災・ 発熱の原因となります。
- 本機を長時間で使用になる場合、 特に高温環境では、熱くなるこ とがありますのでご注意くださ い。熱くなった状態で長時間肌 に触れたまま使用していると、 低温やけどになるおそれがあり
- 引火性ガスや油煙が発生する場 所では使用しないでください。 ^{禁止} ガスに引火し、破裂・発火・火 災の原因となります。ガソリン スタンドでの給油中など、引火 性ガスが発生する場所では電源 を切り、充電もしないでくださ い。
- 火の中に投入したり、加熱した りしないでください。破裂・発火・ 火災・発熱の原因となります。
- 加熱用機器(電子レンジなど) や高圧容器に入れないでくださ い。破裂・発火・火災・発熱の 原因となります。



分解・改造・修理はしないでく ださい。破裂・発火・火災・発熱・ 分解禁止 感電・けがの原因となります。 PHSの改造は電波法違反になり ます。故障などによる修理は、 ウィルコムサービスセンター、 京セラテクニカルサービスセン ターまでご連絡ください。

導電性異物(金属片・鉛筆の芯 など)を、接続端子に接触させ たり内部に入れたりして接続端 子をショートさせないでくださ い。破裂・発火・火災・発熱・ 感電の原因となります。

高所から落下させる、投げつけ る、踏みつけるなど強い衝撃を 与えないでください。破裂・発火・ 火災・発熱の原因となります。



使用中に煙が出る、異臭がする、 異常な音がする、過剰に発熱し ているなど異常が起きたら直ち に使用を中止してください。異 常が起きた場合は、充電中であ ればまず充電用機器をコンセン トから抜き、冷めたことを確認 してから、電源を切り、バッテ リーをはずしてウィルコムサー ビスセンター、京セラテクニカ ルサービスセンターまでご連絡 ください。そのまま使用すると 破裂・発火・火災・発熱の原因 となります。

指定以外の電源電圧は使用しない でください。火災や感電などの原 因となります。ACアダプタは AC100~240Vを使用し、海外 旅行用変圧器を使用しての充電は 行わないでください。



通電状態で接続端子に手や指な ど身体の一部が触れないように 禁止 してください。感電・けがの原 因となります。



水などの液体をかけないでくだ さい。また、水などが直接かか MAIN る場所や風呂場など湿気の多い



場所での使用、濡れた手での使 用はしないでください。感電や whiteh 電子回路のショートの原因とな ります。



水に濡れたり、落下したり、破 損したりした場合などはそのま ^振 ま使用せず、ウィルコムサービ スセンター、京セラテクニカル サービスセンターまでご連絡く ださい。



乳幼児の手の届く場所には置か ないでください。部品やバッテ 禁止 リーなどの誤飲で窒息による事 故やけがなどの原因となります。



直射日光のあたる場所(自動車 内など)、極端に低温になる場所、 湿気やほこりの多い場所に保管 しないでください。発火・火災 の原因となります。

⚠注意



ぐらついた台の上や傾いた所な ど、不安定な場所に置かないで ください。落下してけがの原因 となります。また、本機がバイ ブレータ設定になっている場合、 振動により落下する可能性があ るため特にご注意ください。



外部から電源が供給されている 状態の本機・バッテリー・充電 禁止 用機器に長時間、触れないでく ださい。低温やけどの原因とな ります。

本機について

共通の注意事項(本機・バッテリー・ 充電用機器)についても記載がありま すので、必ずお読みになり記載事項を お守りください。

⚠危険



自動車・バイク・自転車などの 運転中は使用しないでください。 交通事故の原因となります。自 動車・バイク運転中のPHSの使 用は危険なため法律で禁止され ています。また、自転車運転中 の使用も法律等で罰せられる場 合があります。



自動車内で使用する場合、まれ に車載電子機器に影響を与える 場合があります。安全走行を損 なうおそれがありますので、そ の場合は使用しないでください。



自動車などの運転者に向けて撮 影ライト/録画ライトを点灯し ないでください。目がくらんだ り、驚いたりして、交通事故の 原因となります。



航空機に搭乗される場合は、運 航の安全に支障をきたすおそれ がありますので、電源をお切り ください。航空機内でのPHSの 使用は法律で禁止されています。



植込み型心臓ペースメーカーお よび植込み型除細動器、その他 医用電気機器の近くでPHSを使 用される場合は、電波によりそ れらの装置・機器に影響を与え るおそれがあるため、次のこと を守ってください。

- 1.植込み型心臓ペースメーカー および植込み型除細動器を装 着されている方は、PHSを心 臓ペースメーカーなど装着部 から22cm以上離して携行お よび使用してください。
- 2.満員電車の中など混雑した場所 では、付近に心臓ペースメー カー、植込み型除細動器を装着 している方がいる可能性があり ますので、PHSの電源を切る ようにしてください。
- 3. 医療機関の屋内では以下のこ とに注意してご使用ください。
- ・手術室・集中治療室 (ICU)・ 冠状動脈疾患監視病室(CCU) にはPHSを持ち込まない。
- ・病棟内では、PHSの電源を切 る。
- ロビーなどであっても付近に 医用電気機器がある場合は、 PHSの電源を切る。
- 医療機関が個々に使用禁止・ 持ち込み禁止などの場所を定 めている場合は、その医療機 関の指示に従う。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓 ペースメーカーおよび植込み型 除細動器以外の医用電気機器を 使用される場合(自宅療養など) は、電波による影響について個 別に医用電気機器メーカーなど にご確認ください。

ここで記載している内容は、「医 用電気機器への電波の影響を防 止するための携帯電話端末等の 使用に関する指針 | (平成9年3 月「不要電波問題対策協議会」(現 電波環境協議会}) に準拠し、ま た「電波の医用機器等への影響 に関する調査研究報告書」(平成 13年3月「社団法人電波産業会」) の内容を参考にしたものです。

PHSについては平成12~13年 度に調査が行われ、平成17年に 上記指針、報告書の内容が妥当 であることが総務省より公表さ れています。



高精度な電子機器の近くでは電 源をお切りください。電子機器 に影響を与える場合があります。 (影響を与えるおそれがある機器 の例: 心臓ペースメーカー・補 聴器・その他医用電子機器・火 災報知器・自動ドアなど。医用 電子機器をお使いの場合は、機 器メーカーまたは販売者に電波 による影響についてご確認くだ さい。)



通話・メール・撮影・録画・ゲー ム・インターネットなどすると 指示 きは周囲の安全を確認してくだ さい。安全を確認せずに使用す ると、転倒・交通事故の原因と なります。



イヤホンを使用するときは音量 にご注意ください。周囲の音が 指示 聞こえにくいと、事故の原因と なります。



屋外で雷鳴が聞こえた場合は、 直ちに本機の使用を中止してく ださい。落雷・感電の原因とな ります。本機の電源を切って、 安全な場所へ移動してください。



雨天・降雪中・海岸・水辺など で使用する場合の水ぬれや湿気、



******* 身に付けている場合は汗による 湿気にご注意ください。感電や 電子回路のショートの原因とな ぬれ無いります。



本機が破損したり、電話機内部 が露出したりした場合、破損部 禁止 および露出部に手を触れないで ください。感電したり、けがを することがあります。そのまま 使用せず、ウィルコムサービス センター、京セラテクニカルサー ビスセンターまでご連絡くださ い。



心臓の弱い方はバイブレータ(振 動)や音量の大きさの設定にご ^{指示} 注意ください。心臓に影響を与 える可能性があります。



赤外線ポートを目に向けて赤外 線通信を行わないでください。 視力障害を起こす原因となりま す。また、他の赤外線装置に向 けて送信すると、誤動作するな どの影響を与える可能性があり ます。



暗い部屋で、画面の強い光や光 の点滅を見つめないでください。 強い光の刺激を受けたり点滅を 繰り返す画面を見ていると、ご くまれに、筋肉のまひや意識の 喪失などの症状を起こす人がい ます。こうした経験のある方は、 事前に必ず医師と相談してくだ さい。



カメラのレンズに直射日光など を長時間当てないでください。 レンズの集光作用により、発火・ 火災の原因となります。



ライトを目に近付けて点灯させ ないでください。また、ライト 点灯時は発光部を直視したり他 の人の目に向けて点灯させたり しないでください。視力障害を 起こす原因となります。とくに 乳幼児に対して至近距離でライ トを点灯して撮影/録画はしな いでください。



通常は平型イヤホンマイク端子 カバー・USB端子カバー・バッ テリーカバーなどをはめた状態 で使用してください。カバーを はめずに使用していると、ほこ り・水などが入り感電や電子回 路のショートの原因となります。

⚠注意



受話口部・スピーカー部の吸着 物にご注意ください。受話口部・ スピーカー部には磁石を使用し ているため、画鋲やピン・カッ ターの刃、ホチキスの針などの 金属が付着し、思わぬけがをす ることがあります。ご使用の際、 受話口部・スピーカー部に異物 がないか必ず確かめてください。



ハンドストラップなどを持って 振り回さないでください。けが の原因となります。



本体を閉じるときは、手などを はさまないように閉じてくださ い。けがの原因となります。



本体を開くときはヒンジ部(つ なぎ目) に指をはさまないよう にご注意ください。けがの原因 となります。



キャッシュカードやフロッピー ディスク等の磁気を帯びた記憶 媒体や電子機器、金属製品を近 づけたり、はさんだりしないで ください。磁気データの消失の 原因となります。



microSDカード(市販品) 挿入 状態から、無理に引き抜かない 禁止 でください。故障・内部データ 消失の原因となります。



microSDカード(市販品)は、 指定品以外を使用しないでくだ さい。故障・内部データ消失の 原因となります。指定品につい ては、京セラのホームページを ご覧ください。



microSDカード(市販品)の取り 付け、取りはずしの際、急に指を 離したりせず、指定の方向に最後 まで押し込んでください。また、 顔などを近づけないでください。 カードが勢いよく飛び出し、けが・ カード破損の原因となります。



皮膚に異常を感じたときは直ち に使用を止め、皮膚科専門医へ 禁止 ご相談ください。お客様の体質・ 体調によっては、かゆみ・かぶれ・ 湿疹などを生じる場合がありま す。

(使用筒所)

- (使用材料)
- · (表面処理)

外装ケース (前面側)

- PA樹脂(ガラス繊維含有)
- アクリル系UV硬化塗装処理

外装ケース(LCD 背面側)

- PC樹脂(ガラス繊維含有)
- アクリル系UV硬化塗装処理

外装ケース(KEY 背面側)

- · PC樹脂
- アクリル系UV硬化塗装処理

ウィンドウパネル部(メイン)

- アクリル樹脂
- · 化学硬化処理

ウィンドウパネル部(サブ)

- アクリル樹脂
- · 化学硬化処理

フロントジョグキー、アドレス帳キー、 メールキー、アプリキー、Webキー、 発信・通話キー、電源・終話キー、 戻る/マナーキー、センターキー、ダ イヤルキー

- UV硬化樹脂

サイドキー (シャッター/メモキー)

- PC樹脂
- アクリル系UV硬化塗装処理

USB端子カバー/平型イヤホンマイク 端子カバー

- PC樹脂/エラストマ樹脂
 - アクリル系UV硬化塗装処理

カメラウィンドウ/ライト

- アクリル樹脂
- 化学硬化処理



耳を刺激するような大音量で長 時間続けて聞かないでください。 禁止 聴力に悪い影響を与えることが あります。

バッテリーについて

共通の注意事項(本機・バッテリー・ 充電用機器)についても記載がありま すので、必ずお読みになり記載事項を お守りください。

⚠危険



バッテリーの(+)と(-)を ショートさせないでください。 禁止 破裂・発火・発熱の原因となり ます。



バッテリーを本機に装着すると きは、(+)(-)を逆にしない 禁止 でください。破裂・発火・発熱 の原因となります。また、うま く接続できないときは無理せず 接続部を十分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩い たり、踏み付けたりしないでく ださい。破裂・発火・発熱の原 因となります。



直接ハンダ付けをしたり、分解・ 改造をしたりしないでください。 ^{指示} バッテリー内部の液が飛び出し 目に入ったりして失明などの事 故や、破裂・発火・発熱の原因 となります。



漏液したり、異臭がするときは 直ちに使用を中止してください。 禁止 また万一近くに火気がある場合 は、火気から遠ざけてください。 漏液した液体に引火し、破裂・ 発火の原因となります。


҈警告

内部の液が目に入った場合は、 こすらずにきれいな水で十分 ង 洗ったあと直ちに医師の治療を 受けてください。放置すると失 明するおそれがあります。



バッテリーを水やペットの尿な どの液体で濡らさないでくださ 燃炉 い。また、濡れたバッテリーは 使用や充電をしないでください。 破裂・発火・発熱の原因となり ます。誤って水などに濡れた場 合はそのまま使用せず、ウィル コムサービスセンター、京セラ テクニカルサービスセンターま でで連絡ください。

⚠注意



不要なバッテリーは、一般のゴ ミといっしょに捨てないでくだ ^{禁止} さい。不要になったバッテリー は端子にテープなどを貼り絶縁 してから、ウィルコムプラザ・ ウィルコムカウンターなどにお 持ちください。バッテリーを分 別回収している市町村の場合は、 その条例に従って処理してくだ さい。



バッテリーの取り付け/取りは ずしの際に無理な力を加えたり、 無理に挿入しないでください。 バッテリーまたはバッテリーカ バーが破損するなどし、けがの 原因となります。

共通の注意事項(本機・バッテリー・ 充電用機器)についても記載がありま すので、必ずお読みになり記載事項を お守りください。

⚠危険



所定の時間を超えても充電が完了 しない場合は、充電を止めてくだ さい。バッテリーの液もれ・破裂・ 発火・火災・発熱の原因となりま す。 ウィルコムサービスセンター、 京セラテクニカルサービスセン ターまでご連絡ください。



雷が鳴り出したらACアダプタに 触れないでください。落雷によ る感電などの原因となります。



指定以外の電源電圧では使用し ないでください。発火・火災・ 発熱・感電などの原因となりま



ACアダプタをコンセントに差し 込む場合、電源プラグに金属製 のストラップやアクセサリーな どを接触させないでください。 発火・火災・感電・けがの原因 となります。



充電時以外は、ACアダプタの電 源プラグをコンセントから抜い 「
ない
ない
、
発火・火災・
感電 の原因となります。



ACアダプタの電源プラグはコン セントの根元まで確実に差し込 んでください。差し込みが不完 全な場合、発火・火災・発熱・ 感電の原因となります。



水やペットの尿など液体がかから ない場所で使用してください。発 株納村禁止 熱・発火・火災・感電・ショート の原因となります。万一、液体が かかってしまった場合には直ちに ACアダプタの電源プラグをコン セントから抜いてください。



充電中は布や布団をかぶせたり、 包んだりしないでください。発 ^{禁止} 火・火災の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を 超える使いかたはしないでくだ 禁止 さい。たこ足配線などで定格を 超えると、発火・火災・発熱の 原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工し たり、ねじったり、引っ張ったり、 重いものを載せたり、束ねたまま 使用しないでください。また、傷 んだ電源コードは使用しないでく ださい。発火・火災・感電・ショー トの原因となります。



お手入れをするときには、ACア ダプタの電源プラグをコンセント 職万銭 から抜いてください。抜かないで お手入れをすると感電やショート の原因となります。



ACアダプタの電源プラグに付い たほこりはふき取ってください。 ^{指示} そのまま放置すると発火・火災の 原因となります。



ACアダプタの電源プラグをコン セントから抜くときは、必ずプ 指示 ラグを持って抜いてください。 電源コードを引っ張ると電源 コードが損傷し、発火・火災・ 感電の原因となります。



ACアダプタを本機に差し込むと き、またUSBケーブル(別売) 添を本機に差し込むときは、向き に注意して、必ずコネクタ部分 を持ってまっすぐ差し込んでく ださい。また、取りはずすとき も必ずコネクタ部分を持って抜 いてください。コードを引っ張 るとコードが損傷し、発火・火災・ 感電の原因となります。

取扱 上のお願い

| |本機/バッテリー/充電用機

- ●無理な力がかかると、ディスプレイ や内部の基板などが破損し故障の原 因となりますので、ズボンやスカー トのポケットに入れたまま座ったり、 カバンの中で重いものの下になった りしないよう、ご注意ください。外 部に損傷がなくても保証の対象外と なります。
- ●極端な高温、低温、多湿はお避けく ださい。(周囲温度5℃~35℃、湿度 35%~85%の範囲内でご使用くだ さい。)
- ●ほこりや振動の多い場所では使用し ないでください。
- ●接続端子部をときどき乾いた綿棒な どで掃除してください。汚れている と接触不良の原因となる場合があり ます。また、このとき接続端子を変 形させないでください。
- ●汚れた場合は柔らかい布で乾拭きし てください。ベンジン/シンナー/ アルコール/洗剤などを用いると外 装や文字が変質するおそれがありま すので、使用しないでください。
- ●一般電話/テレビ/ラジオなどをお 使いになっている近くで使用すると 影響を与える場合がありますので、 なるべく離れてご使用ください。
- ●通話中、インターネットの接続中、 メールなどの利用中や充電中など、 温かくなることがありますが異常で はありません。
- ●バッテリーは、電源を切ってから取 りはずしてください。

本機について

●本機で使用しているディスプレイは、 非常に高度な技術で作られています が、一部に点灯しないドット(点) または、常時点灯するドットが存在 する場合があります。故障ではあり ませんので、あらかじめご了承くだ さい。

- ●公共の場でご使用の際は、周りの方 の迷惑にならないようご注意くださ い。本体を開くときやご使用中は、 ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が 加わらないようにしてください。振 り回したりそらしたりして本体に無 理な力が加わると故障や破損の原因 となりますので取扱には十分ご注意 ください。
- ●強く押す、たたくなど、故意に強い衝 撃をディスプレイに与えないでくださ い。キズの発生や、破損の原因となる ことがあります。
- ●ディスプレイを硬いものでこすった りして傷付けないようご注意くださ い。
- ●ポケットおよびバッグなどに収納す るときは、ディスプレイが金属など の硬い部材にあたらないようにして ください。また、金属などの硬い部 材のストラップは、ディスプレイの キズの発生や破損の原因となること がありますのでご注意ください。
- ●イヤースピーカー、マイク、スピー カーなどに先の尖ったものを差し込 んだり、傷つけたりしないでくださ い。故障の原因となりますのでご注 意ください。
- ●受話音声をお聞きになるときは、受 話口部が耳の中央にあたるようにし てお使いください。受話口部(音声穴) が耳周囲にふさがれて音声が聞きづ らくなる場合があります。
- ●寒い屋外から急に暖かい室内に移動 した場合や、湿度の高い場所で使用 された場合、本機内部に水滴が付く ことがあります(結露といいます)。 このような条件下での使用は故障の 原因となりますのでご注意ください。
- ●エアコンの吹き出し口などの近くに 置かないでください。急激な温度変 化により結露すると、内部が腐食し 故障の原因となります。
- ●メインディスプレイやキーのある面 にシールなどを貼らないでください。 本体を閉じたときキーなどが押され るなどして誤動作したり、閉じたと きにキー操作ができなくなることが あります。また、本機が損傷するお それがあります。

- ●データを再生中に無理なキー操作を 行うと、データが停止するなど通常 と異なる動作をする場合があります。
- ●本機には防水機能はありません。水 などが入りこまないように、USB端 子カバーや平型イヤホンマイク端子 カバーなどは、しっかり閉めてご利 用ください。

バッテリーについて

- ●本機のバッテリーは、リチウムイオ ンバッテリーです。
- ●バッテリーの「PULLタブ」を引っ張 り、バッテリーのシールを剥がさない でください。
- ●夏期、閉めきった車内に放置するな ど極端な高温や低温環境でのご使用 は、バッテリーが膨らんだり、バッ テリーの容量が低下し利用できる時 間が短くなります。また、バッテリー の寿命も短くなります。できるだけ 常温でお使いください。
- ●長期間使用しない場合には、本体か らはずし、ケース等に入れて高温多 湿を避けて保管してください。
- ●はじめてご使用になるときや、長時 間で使用にならなかったときは、ご 使用前に充電してください。(充電中、 バッテリーが温かくなることがあり ますが異常ではありません。)
- ●バッテリーには寿命があります。著 しく膨らんだり、充電しても機能が 回復しない場合は、寿命ですので、 指定の新しいバッテリー(LBO2KC) をご購入ください。なお、寿命は使 用状態などにより異なります。



環境保護のため、寿命がき たバッテリーは普通のゴミ Li-ion00 と一緒に捨てずにウィルコ ムプラザ・ウィルコムカウ ンター、またはリサイクル

> 協力店にお持ちください。 充電式バッテリーの収集・ リサイクルおよびリサイク ル協力店に関する問い合わ

せ先:

社団法人電池工業会 TEL: 03-3434-0261 ホームページ: http://www.baj.or.jp

microSDカード(市販品)に ついて

- ●正しく取り付けてください。正しく 取り付けられていないとmicroSD カードを利用することができません。
- ●端子面に触れたり、水に濡らしたり、 汚したりしないでください。
- ●曲げたり、折ったりしないでください。
- ●長時間お使いになった後、取りはず したmicroSDカードが温かくなって いる場合がありますが故障ではあり ません。
- ●静電気や電気的ノイズの発生しやす い場所での使用や保管は避けてくだ さい。
- ●乳幼児の手の届く場所には置かない でください。誤って飲み込むと窒息、 けがの原因となります。
- ●腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの 発生する場所に置かないでください。 故障、内部データの消失の原因となります。
- ●使用しなくなったmicroSDカードを 破棄する場合、保存内容が流出する おそれがありますので、保存内容を 消去するだけでなく、物理的に microSDカードを破壊した上で処分 することをおすすめします。
- ●microSDカードに保存したデータは、 パソコンや他のメディア(FD・MO・ CD-R/Wなど)にバックアップしてく ださい。microSDカードの破損など により、保存したデータが消失した ことによる損害について、当社では 一切の責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。

充電用機器について

- ●ご使用にならないときは、ACアダプ タの電源プラグをコンセントからは ずしてください。
- ●本機のUSB端子部をときどき乾いた 綿棒などで掃除してください。汚れ ていると接触不良の原因となる場合 があります。

カメラ機能について

- ●カメラのレンズに直射日光があたる 状態で放置しないでください。素子 の退色・焼付けを起こすことがあり ます。
- ●で使用の際は、一般的なモラルをお 守りのうえで使用ください。
- ●大切な撮影/録画(結婚式など)を するときは、試し撮りをし、静止画 /動画を再生して正しく撮影/録画 されているかご確認ください。
- ●故障、修理、その他の取り扱いにより、 撮影/録画した静止画/動画データ (以下「データ」といいます。)が変 化または消失することがあります。 この場合到社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化ま たは消失により生じた損害、逸失利 益について一切の責任を負いません。
- ●カメラ機能を使用して、撮影/録画が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。

[著作権/肖像権について

- ●お客様が本機で撮影/録画/録音したものを複製、改変、編集などをする行為は、個人で楽しむ目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者に無断でこれらの行為を行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。
- ●撮影/録画/録音したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分で注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影/録画/録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- ●著作権にかかわる画像やサウンドの 転送は、著作権法の規定による範囲 内で使用する以外は、利用できませ んのでご注意ください。

・暗証番号について

●暗証番号を必ずご確 認ください。お買い [1234] 上げ時には「1234」

お買い上げ時:

が設定されていますが、お客様が必 要に応じて暗証番号を変更すること ができます(「暗証番号を変更する| 249ページ)。

●暗証番号は秘密保持および、誤操作 防止のために使用される大切な番号 です。番号をお忘れにならないよう にご注意ください。万一お忘れになっ た場合は、本機とウィルコムの申込 書の控え、または契約内容確認書類 と身分証明書 (顔写真の入ったもの) をご用意のうえ、ウィルコムサービ スセンター、京セラテクニカルサー ビスセンターまでご連絡いただくこ ととなりますのでご注意ください。 (預り修理・有償)

暗証番号		

●暗証番号は、セキュリティ(閉める とロック/着信拒否/操作ロック/ シークレットモード/暗証番号変更 /本体リセット/リモートロック)、 全件削除等の機能をご利用いただく 際に必要となります。

リモートロックのパスワード について

●リモートロックの パスワード(252ペー 未登録 ジ)は、本機の4桁

お買い上げ時:

の暗証番号とは異なり、お客様の必 要に応じて4~8桁の数字で設定する ことができます。番号をお忘れにな らないようにご注意ください。万一 お忘れになった場合は、本機とウィ ルコムの申込書の控え、または契約 内容確認書類と身分証明書(顔写真 の入ったもの)をご用意のうえ、ウィ ルコムサービスセンター、京セラテ クニカルサービスセンターまでご連 絡いただくことになりますのでご注 意ください。(預り修理・有償)

管理者用暗証番号について

●管理者用暗証番号は、 管理者ロックの機能 をご利用いただく際 に必要となります。

お買い上げ時: [12345678]

- ●管理者用暗証番号を必ずご確認くださ い。お買い 上げ時には [12345678] が設定されていますが、お客様が必 要に応じて管理者用暗証番号を変更 することができます(「管理者用暗証 番号を変更する」259ページ)。
- ●管理者用暗証番号は、本機の4桁の暗 証番号とは異なり、お客様の必要に 応じて4~8桁の数字で設定すること ができます。番号をお忘れにならな いようにご注意ください。万一お忘 れになった場合は、本機とウィルコ ムの申込書の控え、または契約内容 確認書類と身分証明書(顔写真の入っ たもの)をご用意のうえ、ウィルコ ムサービスセンター、京セラテクニ カルサービスセンターまでご連絡い ただくことになりますのでご注意く ださい。(預り修理・有償)

|--|

● 携帯電話/PHS電話機の リサイクルについて



携帯電話/PHS事業者

● ご注意

●回収した電話機、バッテリー、充電用機器はリサイクルするためご返却できません。

行っています。

●プライバシー保護のため、電話機に記憶されているお客様の情報(アドレス帳、通信履歴、メールなど)は事前に消去してください。

microSDカード (市販品)を使う


- ●microSDカードは、本機の外部メモリとして使用できます。撮影した静止画、録画した動画、アドレス帳、スケジュールなどのバックアップや、データ移動が可能になります。
- ●本機には、microSDカードおよび microSDアダプタは同梱されていま せん。市販品のmicroSDカードおよ びmicroSDアダプタをご購入いただ き、ご利用ください。
- ●本書で記載しているmicroSDカード の最大保存件数や最大保存容量は、 使用するmicroSDカードや使用状況 により異なります。
- ●本機では、最大32GバイトのmicroSD カード(microSDHC規格を含む)を 使用できます。当社基準において動 作確認したmicroSDカードについて は、京セラのホームページをご覧く ださい。
- ●microSDカード内のデータ読み出し中や書き込み中は、microSDカードを取り出したり、振動・衝撃を与えたり、本機の電源を切ったり、バッテリーを取りはずしたりしないでください。故障や内部データ消失の原因になります。で注意ください。

microSDカードの取り付け/ 取りはずし

microSDカードは電源をOFFにした状態でバッテリーを取りはずしてから、取り付け/取りはずしを行います(326ページ)。

■microSDカードを取り付ける場合

- 電源がOFFになっているか確認し、バッテ リーカバー、バッテリーを取りはずす
- 回 microSDカードスロット部のイラストの向きに合わせ、ロックするまでまっすぐ奥まで差し込む

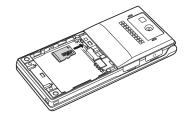

バッテリー、バッテリーカバーを取り付け、 電源をONにする

メインディスプレイのピクト表示エリアに「圓」が表示されていることを確認します。


■microSDカードを取り出す場合

- **電源がOFFになっているか確認し、バッテリーカバー、バッテリーを取りはずす**
- 2 microSDカードスロット部のmicroSD カードを軽く押す
- 3 microSDカードが手前に少し出てきたら、 引き抜く
- 4 バッテリー、バッテリーカバーを取り付け、 電源をONにする

●≦●ご注意

- ●microSDカードは、向きに注意して、まっ すぐに差し込み、まっすぐに引き抜いてく ださい。
- ●ご利用になるmicroSDカードによっては、 取り出しにくい場合があります。取り出し にくいときは無理に取り出すと故障の原因 になりますので、microSDカードを再度軽 く押して取り出してください。
- ●ご利用になるmicroSDカードによっては、 ロックができない場合があります。ロック ができずに出てこないときは、microSD カードを軽く引き出してから取り出してく ださい。ロックができずに出てきむり出しまう ときは、microSDカードを一度取り出し、 再度まっすぐに差し込んでください。

● 平型イヤホン (市販品)を使う

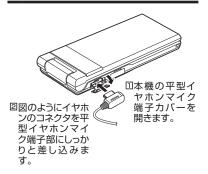

●≸。ご注意

- ●平型イヤホンを平型イヤホンマイク端子部 から引き抜くときは、コードを引っ張らな いでください。
- ●ご使用後は平型イヤホンマイク端子カバーをしっかり閉じてください。水分やほこりが侵入すると故障の原因となります。

● 安全・快適にご使用いただくために

防水機能はありません。

水の中に落とさないようにご注意 ください

本機を濡らさないようにご注意く ださい

- ・雨天の野外などでの使用
- ・濡れた手、汗など ・結露(エアコンのそばに置いた場合など)






強い衝撃・無理な力は与えないでの

落下させるなど、強い衝撃を与え ズボンやスカートのポケットに本機 ないでください

を入れたまま座らないでください






高温や低温の場所に放置しないで

極端な高温、低温、多湿はお避けください

- ・炎天下、ダッシュボードなどに放置しない
- ・冬季の野外に放置しない

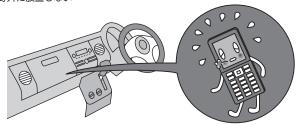

● 開閉の際はご用心 ●

ヒンジ部に指や手を挟んでケガを しないようにご注意ください

指や手、ストラップなどを挟んで本機 が破損しないようにご注意ください






● バッテリー・充電に関するご注意 ●


充電するときは確認してください

- ・ほこりや金属等(ストラップ、ヘアピン、 ネックレス等)で充電用機器や電源プラ グをショートさせない
- ・純正品以外のバッテリーや充電用機器を 使用しない

ACコードを傷つけないでください

- ・ペットに噛まれないように注意する
- ・コードの無理な抜き差しはしない ※傷ついたACコードは使用しないでください。





バッテリーの寿命について

バッテリーは充電を繰り返すごとに消耗していきます。お買い上げ時に比べ、1回の充電で利用できる時間が半分程度になったら交換時期です。

【バッテリーの寿命が早まる原因】

- ・高温環境での使用、放置、および保管
- ・充電しながらの長時間の使用
- ・頻繁に充電を繰り返す
- ※本機のバッテリー残量表示が1本になってから充電することをおすすめします。

バッテリーの消耗について

使用する機能や操作の状況により、バッテ リーの消耗が早くなるケースがあります。

- ・長時間のキー操作(ゲーム、メール、 Webなどの利用)
- ・電波の弱い場所での利用や長時間の移動
- ・ストラップや装飾シールでキーがおされ た状態



アフターサービスについて(→341ページ)

●目次

はじめに	バッテリーの充電について	
次のものがそろっているか確認してく	充電する ACアダプタ(ADO1KC)を使っ	
ださい	AC/ クラク (ADOTRO) を使う 充電する	
本書の読みかた1	パソコンとUSBケーブルを使って	
キー表示について1 操作説明ページの構成2	充電する(USB充電)	
安全上のご注意3	(機能番号98)	37
安全にお使いいただくために	電源をON/OFFにする	
必ずお読みください3	待受画面での操作について	
表示の説明3	メインメニューの使いかた	39
図記号の説明3	基本メニューを設定する お気に入りメニューを設定する	39
免責事項について3	お気に入りメニューを設定する	40
本機/バッテリー/充電用機器共通4 本機について5	変更する	42
バッテリーについて8	変更するお気に入りメニューのアイコンを	
充電用機器について	作成する	42
取扱上のお願い10	時計を設定する(日時設定)	
本機/バッテリー/充電用機器共通10	(機能番号51)	43
本機について10	自動時刻補正の設定を行う	
バッテリーについて11	(自動時刻補正) (機能番号52)	43
microSDカード(市販品)について 12 充電用機器について 12	時計に日付を表示させる	
元竜用機器について12 カメラ機能について12	(ピクト時計) (機能番号53)	44
著作権/肖像権について12	各種情報を音声読み上げで	
暗証番号について 13	お知らせする	44
リモートロックのパスワード	●甘木かたはいかた	46
について13	●基本的な使いかた	40
管理者用暗証番号について13	電話をかける	46
携帯電話/PHS電話機の	電話番号を入力してかける	46
携帯電話/PHS電話機の リサイクルについて14	電話番号を入力してかける 発信履歴/着信履歴から電話をかける	46 3
携帯電話/PHS電話機の リサイクルについて14 microSDカード(市販品)を使う14	電話番号を入力してかける 発信履歴/着信履歴から電話をかける (機能番号13)	46 3
携帯電話/PHS電話機の リサイクルについて14 microSDカード(市販品)を使う14 microSDカードの取り付け/	電話番号を入力してかける 発信履歴/着信履歴から電話をかける (機能番号13) 発信履歴画面/着信履歴画面の	46 3 48
携帯電話/PHS電話機の リサイクルについて	電話番号を入力してかける	46 3 48 49
携帯電話/PHS電話機の リサイクルについて	電話番号を入力してかける	46 3 48 49 50
携帯電話/PHS電話機の リサイクルについて	電話番号を入力してかける	46 3 48 49 50
携帯電話/PHS電話機の リサイクルについて	電話番号を入力してかける 発信履歴/着信履歴から電話をかけ? (機能番号13) 発信履歴画面/着信履歴画面の メニューを使う スピードダイヤルを使う スピードダイヤルで電話をかける. スピードダイヤルでWebページに アクセスする	46 3 48 49 50
携帯電話/PHS電話機の リサイクルについて	電話番号を入力してかける	46 3 48 50 50
携帯電話/PHS電話機の リサイクルについて	電話番号を入力してかける	46 3 48 50 50 50
携帯電話 / PHS電話機の リサイクルについて	電話番号を入力してかける 発信履歴/着信履歴から電話をかける (機能番号13) 発信履歴画面/着信履歴画面の メニューを使う スピードダイヤルを使う スピードダイヤルで電話をかける スピードダイヤルでWebページに アクセスする 自分の電話番号を相手に通知する (発信者番号通知) (機能番号15) 国際電話をかける	46 3 48 50 50 50
携帯電話 / PHS電話機の リサイクルについて	電話番号を入力してかける 発信履歴/着信履歴から電話をかけ?(機能番号13) 発信履歴画面/着信履歴画面のメニューを使うスピードダイヤルを使うスピードダイヤルで電話をかけるスピードダイヤルで電話をかけるスピードダイヤルでWebページにアクセスする	46 3 48 50 50 50
携帯電話 / PHS電話機の リサイクルについて	電話番号を入力してかける 発信履歴/着信履歴から電話をかける (機能番号13) 発信履歴画面/着信履歴画面の メニューを使う スピードダイヤルを使う スピードダイヤルで電話をかける スピードダイヤルでWebページに アクセスする 自分の電話番号を相手に通知する (発信者番号通知) (機能番号15) 国際電話をかける	46 3 48 50 50 51 51
携帯電話 / PHS電話機の リサイクルについて	電話番号を入力してかける 発信履歴/着信履歴から電話をかけ。 (機能番号13) 発信履歴画面/着信履歴画面の メニューを使う	46 3 49 50 50 51 51
携帯電話 / PHS電話機の リサイクルについて	電話番号を入力してかける祭信履歴/着信履歴から電話をかけ?(機能番号13)発信履歴画面/着信履歴画面のメニューを使う	46 3 49 50 50 51 51 51
携帯電話 / PHS電話機の リサイクルについて	電話番号を入力してかける 発信履歴 / 着信履歴から電話をかけ : (機能番号13)	46 349 50 50 51 51 51
携帯電話 / PHS電話機の リサイクルについて	電話番号を入力してかける 発信履歴 / 着信履歴から電話をかけ (機能番号13) 発信履歴画面 / 着信履歴画面の メニューを使う メニューを使う スピードダイヤルを使う スピードダイヤルで電話をかける スピードダイヤルでで電話をかける スピードダイヤルでWebページに アクセスする 自分の電話番号を相手に通知する (発信者番号通知) (機能番号15) 国際電話をかける 本機から海外へかける場合 本機から海外へかける場合 本機から海外へかける場合 描話中に保留する (ミュート) 通話中に「グッシュ信号を送る 通話中にブッシュ信号を送る 通話中にブッシュ信号を送る	46 349 50 50 51 51 51
携帯電話 / PHS電話機の リサイクルについて	電話番号を入力してかける。発信履歴人着信履歴から電話をかける(機能番号13)発信履歴画面/着信履歴画面のメニューを使う	46
携帯電話 / PHS電話機の リサイクルについて	電話番号を入力してかける 発信履歴/着信履歴から電話をかける (機能番号13) 発信履歴画面/着信履歴画面の メニューを使う	46
携帯電話 / PHS電話機の リサイクルについて 14 microSDカード (市販品)を使う 14 microSDカードの取り付け 取りはずし 15 平型イヤホン (市販品)を使う 15 安全・快適にご使用いただくために 16 で使用になる前に 26 本インディスプレイの見かた 28 サブディスプレイの見かた 30 キー操作の基本 32 カーソルを動かして選択/確定する (フロントジョグキー/センターキー) 32 数字キーを使って項目を選択する (ダイヤルキー) 32 小一前の画面に戻る/操作を中止する (戻るキー/電源・終話キー) 33 ページをめくる	電話番号を入力してかける 発信履歴/着信履歴から電話をかける (機能番号13) 発信履歴画面/着信履歴画面の メニューを使う	46 348 50 50 51 51 51 53 53 55
携帯電話 / PHS電話機の リサイクルについて	電話番号を入力してかける	46 348 50 50 51 51 51 53 53 55
携帯電話 / PHS電話機の リサイクルについて 14 microSDカード (市販品)を使う 14 microSDカードの取り付け 取りはずし 15 平型イヤホン (市販品)を使う 15 安全・快適にご使用いただくために 16 で使用になる前に 26 本インディスプレイの見かた 28 サブディスプレイの見かた 30 キー操作の基本 32 カーソルを動かして選択/確定する (フロントジョグキー/センターキー) 32 数字キーを使って項目を選択する (ダイヤルキー) 32 小一前の画面に戻る/操作を中止する (戻るキー/電源・終話キー) 33 ページをめくる	電話番号を入力してかける 発信履歴/着信履歴から電話をかける (機能番号13) 発信履歴画面/着信履歴画面の メニューを使う	46

伝言メモの応答メッセージを	
録音する(応答メッセージ録音)	- 0
(機能番号62) 応答メッセージを設定する(応答	56
が告ろうと一つを設定する (心告 メッセージ選択) (機能番号63)	57
応答時間を設定する(伝言メモ応答	
時間) (機能番号64)	57
音声メモや伝言メモを再生/削除する	
(音声/伝言メモ一覧) (機能番号66).	58
マナーモードを設定/解除する	
(マナーモード) (機能番号×)	.59
モードを選択して設定する	60
オリジナルマナーを登録する	00
(オリジナルマナー編集) 安全選転エードを設定/解除オス	60
安全運転モードを設定/解除する (安全運転モード)	60
応答先を設定する (機能番号65)	.02
ハンズフリーで通話する	02
ハンスフラー こ過品する (インタラクティブハンズフリー)	63
小さな声で話せるように設定する	.00
(マナートーク®)	63
着信中に着信音をバイブレータに	.03
切り替える(マナー着信)	64
通話中に受話音量を調節する	.04
世品中に支配自星を調即するサイドキーの操作を無効にする	.04
リイトナーの採作を無効にする	64
(ソイド十一抹TF無刈)	.04
竹十の色かゆ フトリぼにんるみ かに	
型字する (ゆっくり選託)	65
(サイドキー操作無効)相手の声がゆっくり聞こえるように設定する(ゆっくり通話)	.65
相手の声がはっきり聞こえるように	
設定する(ゆっくり通話)相手の声がはっきり聞こえるように 設定する(はっきり通話)	
相手の声がはっきり聞こえるように 設定する(はっきり通話)	
相手の声がはっきり聞こえるように設定する(はっきり通話)	.65 <u>66</u>
相手の声がはっきり聞こえるように 設定する(はっきり通話) ●文字の入力と設定 文字を入力する	.65 <u>66</u>
相手の声がはっきり聞こえるように 設定する(はっきり通話) ●文字の入力と設定 文字を入力する	.65 <u>66</u>
相手の声がはっきり聞こえるように設定する(はっきり通話)	.65 .66 66 66
相手の声がはっきり聞こえるように設定する(はっきり通話)	.65 .66 66 66 67
相手の声がはっきり聞こえるように設定する(はっきり通話)	.65 .66 66 66 67
相手の声がはっきり聞こえるように設定する(はっきり通話)	.65 66 .66 66 67 68
相手の声がはっきり聞こえるように設定する(はっきり通話)	.65 66 .66 66 67 68
相手の声がはっきり聞こえるように設定する(はっきり通話)	.65 66 .66 66 67 68
相手の声がはっきり聞こえるように設定する(はっきり通話)	.65 .66 66 66 67 68 69
相手の声がはっきり聞こえるように設定する(はっきり通話)	.65 .66 66 66 67 68 69
相手の声がはっきり聞こえるように設定する(はっきり通話)	.65 .66 66 66 67 68 69 70
相手の声がはっきり聞こえるように設定する(はっきり通話)	.65 .66 66 66 67 68 69 70
相手の声がはっきり聞こえるように設定する(はっきり通話)	.65 66 .66 66 68 69 70
相手の声がはっきり聞こえるように設定する(はっきり通話)	.65 66 .66 66 68 69 70
相手の声がはっきり聞こえるように設定する(はっきり通話)	.65 66 .66 66 67 68 69 70 71
相手の声がはっきり聞こえるように設定する(はっきり通話)	.65 66 .66 66 68 69 70
相手の声がはっきり聞こえるように設定する(はっきり通話)	.65 66 .66 66 67 68 69 70 71
相手の声がはっきり聞こえるように設定する(はっきり通話)	.65 66 .66 66 67 68 69 70 .71 .72

学習情報を削除する(学習内容 リセット)(機能番号84) 絵文字の履歴を削除する(絵文字 履歴リセット)(機能番号85) 付まデータを登録/解除する (オブション辞書登録) (機能番号88) すぐ文字®を設定する(すぐ文字®) (機能番号89)	74 75
●アドレス帳の使いかた アドレス帳に登録する	76
アドレス帳に登録する	.76
アドレス帳データの各項目を登録する	76
音声着信/メール受信時の音と	
ランプ色を設定する	79
他の機能からアドレス帳に登録する	80
アドレス帳データを呼び出す	8!
表示方法について1画面表示/1行表示/詳細画面の	81
「画面表示/「行表示/詳細画面の メニューを使う	00
アドレス帳データを検索する	9/1
フドレス帳グ フを快売する	ᅇ
アドレス帳から発信するアドレス帳の各種設定をする	 25
ブループを設定する	05
グループを設定するアドレス帳データを呼び出すときの	00
検索方法を設定する	86
検索方法を設定するアドレスカード(vCard形式)	00
について	97
アドレス帳データをアドレスカードに 変換してコピーするアドレスカードに でドレス帳データからアドレスカード 作成してEメールに添付する	
変換してコピーする	87
アドレス帳データからアドレスカード	を
作成してEメールに添付する	87
アドレスカードをアドレス帳に	
登録する	88
登録する	
登録する	
●メールの使いかた Fメール/ライトメールについて	
●メールの使いかた Fメール/ライトメールについて	
●メールの使いかた Eメール/ライトメールについて Eメール/ラフィー・エール/ Eメール/テキストメール/ デコラティブメール) について	<u>90</u> 90
●メールの使いかた Eメール/ライトメールについて Eメール (テキストメール/ デコラティブメール) について (ウィルコムのEメール)	90 90
登録する	90 90 90
登録する	90 90 90 90
登録する	90 90 90 91 91
登録する	90 90 90 91 91
登録する	90 90 91 91 92 93
登録する	90 90 91 91 92 93
登録する	90 90 91 91 92 93
登録する	90 90 90 91 91 93 93
登録する	90 90 90 91 91 93 93
登録する	90 90 90 91 91 93 93
登録する	90 90 91 91 93 93 94

メールの本文を入力する	受信メールを目動的にフォルダに	
(テキストメール)99	振り分ける	118
メールの本文を装飾する	振り分け設定をフォルダごとに	
(デコラティブメール)100	削除する	118
テンプレートを利用する103	すべての振り分け設定を削除する	
作成したデコラティブメールを	受信/送信/未送信BOX(メール一覧	
テンプレートとして保する103	画面のメニューを使う	
受信したデコラティブメールを	受信/送信/未送信メール詳細画面の	113
文信したノコフノイフタールを		
テンプレートとして保存する103	メニューを使う	
公式サイトからテンプレートを	メールを削除する	122
ダウンロードする103	受信/送信/未送信BOX	
テンプレートを読み込んで	(メール一覧)画面から削除する	122
デコラティブメールを作成する103	メール詳細画面から削除する	122
Eメールをライトメールに	メールのデータをまとめて	
切り替える104	削除する	100
作成したEメールを送信待ち保存/		
	メールを保護する	
下書き保存する104	便利な設定を使う1	24
下書きEメールを編集して送信する105	接続先を設定する	126
送信待ちEメールを送信する105	アカウントごとの各種設定をする	127
ライトメールを作成して送信する106	一般プロバイダーのEメールを	
To (宛先) を入力する	設定する1	20
(ライトメール)107		
ライトメールの本文を入力する107	アカウントを設定する	
フィトグールの本文を入力する10/	メールアカウントを切り替える	131
アニメーション絵文字を入力する 108		
ライトメールをEメールに	●インターネットの使いかた 1	32
切り替える108		
作成したライトメールを	インターネット機能について 1	32
下書き保存する108	インターネットを使うための接続先を	
下書きライトメールを編集して	設定する	132
送信する108	セキュリティ通信について	133
メールを受信/返信/転送する 109	端末情報の通知	133
	はじめてインターネットを	100
受信したメールを読む109		
メールを自動的に受信して読む 109	使うときは1	34
受信BOXから受信したメールを	オンラインサインアップをする	134
読む110	ブラウザについて1	34
受信/送信/未送信BOX(メール一覧)	表示モード	
の表示を切り替える111	ブラウザの基本操作1	
サーバーにEメールがあるかどうかを	ノフソリの基本採TF!	30
確認する112	ブラウザの起動と終了	136
唯恥する	ブラウザを起動し、「ホーム」に	
添付ファイルを表示/再生/	アクセスする	
保存する112	ブラウザを終了する	136
受信したEメールに返信する113	ブラウザでの主なキー操作について	136
受信したEメールを転送する113	ブラウザの表示モードを切り替える	
受信したライトメールに返信する113	ダウンロードのしかた	
受信したライトメールを転送する113	ブックフロートのしかた	100
受信/送信/未送信メール詳細表示	ブックマークについて	139
画面の差出人や宛先を利用する114		
	表示中のWebページを	
	ブックマークに登録する	139
Eメールの差出人や宛先を	ブックマークに登録する ブックマークに登録した	139
Eメールの差出人や宛先を アドレス帳に登録する114	ブックマークに登録する ブックマークに登録した Wehページにアクセスする	
Eメールの差出人や宛先を アドレス帳に登録する114 ライトメールの差出人や宛先を	ブックマークに登録する ブックマークに登録した Wehページにアクセスする	
Eメールの差出人や宛先を アドレス帳に登録する114	ブックマークに登録する ブックマークに登録した Webページにアクセスする (ブックマーク一覧)	139
Eメールの差出人や宛先を アドレス帳に登録する	ブックマークに登録する ブックマークに登録した Webページにアクセスする (ブックマーク一覧) Webページ上の情報を利用する	139 140
Eメールの差出人や宛先を アドレス帳に登録する	ブックマークに登録する ブックマークに登録した Webページにアクセスする (ブックマーク一覧) Webページ上の情報を利用する URLの情報を利用する	139 140
Eメールの差出人や宛先を アドレス帳に登録する	ブックマークに登録する	139 140 140
Eメールの差出人や宛先を アドレス帳に登録する	ブックマークに登録する ブックマークに登録した Webページにアクセスする (ブックマーク一覧) Webページ上の情報を利用する URLの情報を利用する Eメールアドレス、電話番号の 情報を利用する	139 140 140
Eメールの差出人や宛先を アドレス帳に登録する	ブックマークに登録する	139 140 140 140
Eメールの差出人や宛先を アドレス帳に登録する	ブックマークに登録する ブックマークに登録した Webページにアクセスする (ブックマーク一覧) Webページ上の情報を利用する URLの情報を利用する Eメールアドレス、電話番号の 情報を利用する	139 140 140 140

URLを入力または入力履歴から	ムービー撮影の各種設定をする 185
アクセスする144	撮速メール [®] を使って静止画や
Webページ表示中のメニュー	動画を送る186
について145	撮速メール®の送信先を設定する 186
タブを操作する146	撮速メール®を送信する187
表示中のWebページ内で	
各種操作をする (ページ操作)146	●データフォルダの使いかた 188
ページの各種設定を行う	
(ページ設定)149	データフォルダについて
ブックマーク一覧について152	(本体メモリ/microSDカード) 188
ブックマーク一覧画面のメニューを	データフォルダの構成190
使う152	保存できるデータの種類191
ページメモについて154	データを再生する193
Webページを保存する154	再生中の操作について193
ページメモを表示する154	データ再生中のメニューを使う195
ページメモを管理する155	画像データを編集する
ブラウザの環境設定	画像データを変換する197
(オプション)157	データを登録する198
ポータルサイトのコンテンツを	データフォルダのメニューを使う 199
紹介する画面表示の設定をする	フォルダのメニューを使う199
(コンテンツ情報通知)	タブのメニューを使う200
(機能番号97)161	PCフォルダのメニューを使う202
Flashデータの再生について162	データを削除する203
FlashをWebページ内で再生する 162	microSDカードのメニューを
Flashをデータフォルダから	使う203
再生する162	microSDカードをフォーマットする204
ダイヤルアップを設定する163	DPOFプリントを設定/解除する204
ツイドルグックを設定する103	スタンダードプリントを設定する205
ダイヤルアップを設定/解除する	
(ダイヤルアップ設定)	パソコンとデータをやり取りする
タイヤルアッフを設定/解除する (ダイヤルアップ設定) (機能番号93)163	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)206
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93)163	パ ソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)206 マスストレージ接続時に表示される
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93)163 ●カメラの使いかた 166	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)206 マスストレージ接続時に表示される microSDカードとデータの種類207
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93)163 ●カメラの使いかた 166	パ ソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)206 マスストレージ接続時に表示される
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93)163 ●カメラの使いかた 166 撮影/録画の準備をする166 フォト撮影とムービー撮影の	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)206 マスストレージ接続時に表示される microSDカードとデータの種類207 マスストレージ接続を終了する207
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93)163 ●カメラの使いかた 166 撮影/録画の準備をする166 フォト撮影とムービー撮影の	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93)163 ●カメラの使いかた 166 撮影/録画の準備をする166	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)206 マスストレージ接続時に表示される microSDカードとデータの種類207 マスストレージ接続を終了する207
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93)163 ●カメラの使いかた 166 撮影/録画の準備をする166 フォト撮影とムービー撮影の 共通操作	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93) 163 ●カメラの使いかた 166 撮影/録画の準備をする 166 フォト撮影とムービー撮影の 共通操作 171 ズーム機能を使う 171	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93) 163 ●カメラの使いかた 166 撮影/録画の準備をする 166 フォト撮影とムービー撮影の 共通操作 171 ズーム機能を使う 171 明るさを調整する 172 セルフタイマーで撮影/録画する 172 手動でフォーカスをロックして	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93) 163 ●カメラの使いかた 166 撮影/録画の準備をする 166 フォト撮影とムービー撮影の 共通操作 171 ボーム機能を使う 171 明るさを調整する 172 セルフタイマーで撮影/録画する 172 手動でフォーカスをロックして 撮影/録画する 173	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93) 163 ●カメラの使いかた 166 撮影/録画の準備をする 166 フォト撮影とムービー撮影の 共通操作 171 ズーム機能を使う 171 明るさを調整する 172 セルフタイマーで撮影/録画する 172 手動でフォーカスをロックして	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93) 163 ●カメラの使いかた 166 撮影/録画の準備をする 166 フォト撮影とムービー撮影の 共通操作 171 ボーム機能を使う 171 明るさを調整する 172 セルフタイマーで撮影/録画する 172 手動でフォーカスをロックして 撮影/録画する 173	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93) 163 ●カメラの使いかた 166 撮影/録画の準備をする 166 フォト撮影とムービー撮影の 共通操作 171 ズーム機能を使う 171 明るさを調整する 172 セルフタイマーで撮影/録画する 172 手動でフォーカスをロックして 撮影/録画する 173 静止画を撮影する 174 撮影する 174	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93) 163 ●カメラの使いかた 166 撮影/録画の準備をする 166 フォト撮影とムービー撮影の 共通操作 171 ズーム機能を使う 171 明るさを調整する 172 セルフタイマーで撮影/録画する 172 撮影/録画する 173 静止画を撮影する 174 撮影する 174 撮影する 174	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93) 163 ●カメラの使いかた 166 撮影/録画の準備をする 166 フォト撮影とムービー撮影の 共通操作 171 明るさを調整する 172 セルフタイマーで撮影/録画する 172 手動でフォーカスをロックして 撮影/録画する 173 静止画を撮影する 174 撮影する 174 連写撮影する 175 フォト撮影のモニター画面の メニューを使う 175	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93) 163 ●カメラの使いかた 166 撮影/録画の準備をする 166 フォト撮影とムービー撮影の 共通操作 171 明るさを調整する 172 セルフタイマーで撮影/録画する 172 手動でフォーカスをロックして 撮影/録画する 173 静止画を撮影する 174 撮影する 174 連写撮影する 175 フォト撮影のモニター画面の メニーを使う 175 フォト撮影のブレビュー画面の	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93) 163 ●カメラの使いかた 166 撮影/録画の準備をする 166 フォト撮影とムービー撮影の 共通操作 171 明るさを調整する 172 セルフタイマーで撮影/録画する 172 をサンフォーカスをロックして 撮影/録画する 173 静止画を撮影する 174 撮影する 174 東写撮影する 175 フォト撮影のモニター画面の メニューを使う 175 フォト撮影のプレビュー画面の メニューを使う 177	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93) 163 ●カメラの使いかた 166 撮影/録画の準備をする 166 フォト撮影とムービー撮影の 共通操作 171 ズーム機能を使う 171 明るさを調整する 172 セルフタイマーで撮影/録画する 172 手動でフォーカスをロックして 撮影/録画する 173 静止画を撮影する 174 撮影する 174 撮影する 174 撮影する 175 フォト撮影のモニター画面の メニューを使う 175 フォト撮影のブレビュー画面の メニューを使う 177 静止画にフレームを貼り付ける 179	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93) 163 ●カメラの使いかた 166 撮影/録画の準備をする 166 フォト撮影とムービー撮影の 共通操作 171 明るさを調整する 172 セルフタイマーで撮影/録画する 172 手動でフォーカスをロックして 撮影/録画する 173 静止画を撮影する 174 撮影する 174 撮影する 175 フォト撮影のモニター画面の メニューを使う 175 フォト撮影のブレビュー画面の メニューを使う 175 フォト撮影のプレビュー画面の メニューを使う 177 カート撮影のプレビュー画面の メニューを使う 179 フォト撮影の各種設定をする 179	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93) 163 ●カメラの使いかた 166 撮影/録画の準備をする 166 フォト撮影とムービー撮影の 共通操作 171 明るさを調整する 172 セルフタイマーで撮影/録画する 172 手動でフォーカスをロックして 撮影/録画する 173 静止画を撮影する 174 撮影する 174 撮影する 175 フォト撮影のモニター画面の メニューを使う 175 フォト撮影のでエター画面の メニューを使う 175 フォト撮影のヴレビュー画面の メニューを使う 175 フォト撮影のヴレビュー画面の メニューを使う 175 フォト撮影のの各種設定をする 179 動画を録画する 181	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93) 163 ●カメラの使いかた 166 撮影/録画の準備をする 166 フォト撮影とムービー撮影の 共通操作 171 明るさを調整する 172 せルフタイマーで撮影/録画する 172 手動でフォーカスをロックして 撮影/録画する 173 静止画を撮影する 174 撮影する 174 連写撮影する 175 フォト撮影のモニター画面の メニューを使う 175 フォト撮影のプレビュー画面の メニューを使う 175 フォト撮影のプレビュー画面の メニューを使う 175 フォト撮影のプレビュー画面の メニューを使う 175 フォト撮影ののモニター 175 フォト撮影のアレビュー 177 静止画にフレームを貼り付ける 179 フォト撮影の各種設定をする 179 動画を録画する 181	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93) 163 ●カメラの使いかた 166 撮影/録画の準備をする 166 フォト撮影とムービー撮影の 共通操作 171 ズーム機能を使う 171 明るさを調整する 172 もルフタイマーで撮影/録画する 172 手動でフォーカスをロックして 撮影/録画する 173 静止画を撮影する 174 撮影する 174 撮影する 174 撮影する 175 フォト撮影のモニター画面の メニューを使う 175 フォト撮影のモニター画面の メニューを使う 175 フォト撮影のモニター画面の メニューを使う 175 フォト撮影のモニター画面の メニューを使う 177 静止画にフレームを貼り付ける 179 フォト撮影の各種設定をする 179 動画を録画する 181 録画する 181	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93) 163 ●カメラの使いかた 166 撮影/録画の準備をする 166 フォト撮影とムービー撮影の 共通操作 171 ボーム機能を使う 171 明るさを調整する 172 セルフタイマーで撮影/録画する 172 をリンクして 撮影が録画する 173 静止画を撮影する 174 撮影する 174 撮影する 174 連写撮影する 175 フォト撮影のモニター画面の メニューを使う 175 フォト撮影の音種設定をする 179 動画を録画する 179 動画を録画する 181 録画する 181 ムービー撮影のモニター画面の メニューを使う 179 カールーを撮影のモニター画面の メニューを使う 179 カールーを撮影のモニター画面の メニューを使う 181	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)
(ダイヤルアップ設定) (機能番号93) 163 ●カメラの使いかた 166 撮影/録画の準備をする 166 フォト撮影とムービー撮影の 共通操作 171 ズーム機能を使う 171 明るさを調整する 172 もルフタイマーで撮影/録画する 172 手動でフォーカスをロックして 撮影/録画する 173 静止画を撮影する 174 撮影する 174 撮影する 174 撮影する 175 フォト撮影のモニター画面の メニューを使う 175 フォト撮影のモニター画面の メニューを使う 175 フォト撮影のモニター画面の メニューを使う 175 フォト撮影のモニター画面の メニューを使う 177 静止画にフレームを貼り付ける 179 フォト撮影の各種設定をする 179 動画を録画する 181 録画する 181	パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)

時刻や通知を声でお知らせするか	スケジュールの繰り返しを
どうかを設定する(ボイス通知)	設定する234
(機能番号28)214	スケジュールアラームを設定する235
(版化田与20)	スケジュールを確認する236
電源を入れたときの音を設定/	スケジュールのメニューを使う236
解除する(ウェイクアップトーン)	登録された電話番号/Eメール
(機能番号29)215	アドレス/URLを利用する237
圏外のときの音を設定/解除する	TODOを登録/編集/確認する238
(圏外警告音) (機能番号20)215	TODOの各項目を登録する238
	TODOの日頃日で豆腐する239
●画面/照明の設定 216	TODOを確認する239 TODOのメニューを使う240
●画面/ 照明の設定 210	
メインディスプレイを設定する	スケジュールカード
(メインディスプレイ)	(vCalendar形式) について241
(機能番号31)216	スケジュール/TODOのデータを
受信メールの感情表示の設定をする	スケジュールカードに変換して
/—— · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	コピーする241
(エモーションメッセージ) (機能番号312)218	スケジュールカードをスケジュール/
	TODOに登録する241
待受画面に表示するオプションを	
設定する(壁紙オプション)	●セキュリティ機能の設定 242
(機能番号313)219	
サブディスプレイを設定する	本体を閉じてダイヤルロックを
(サブディスプレイ)	かける(閉めるとロック)
(サフティスフレイ) (機能番号32)220	(機能番号41)242
ランプを設定する(ランプ設定)	閉めるとロックを設定/解除する242
(機能番号33)221	ダイヤルロックを解除する243
(成形田与33)	ダイヤルロックを一時的に
電話を受けたときの名前の	解除する243
表示方法を設定する(名前表示)	着信拒否する電話番号を設定する
(機能番号34)222	月間にはりる电前田与で設定する (業長に不) (機能・乗口40) 044
充電中の画面照明を設定する	(着信拒否) (機能番号42)244
(充電時LCD) (機能番号35)222	各種機能の操作にロックをかける
メインディスプレイの照明の明るさ/	(操作ロック) (機能番号43)246
クイファイスフレイの深明の明るC/ 上げ吐服を記中する (図四)	使用制限を設定/解除する246
点灯時間を設定する(照明)	登録した電話番号以外に電話を
(機能番号36)223	かけられなくする(発信先一覧)
節電画面を設定する(節電画面)	(機能番号432)248
(機能番号37)224	操作ロック中の一時解除について248
表示する文字の大きさを設定する	シークレットモードを設定する
(文字サイズ) (機能番号38)224	(シークレットモード)
画面の配色を設定する(配色設定)	
回回の配出を設定する(配出設定)	(機能番号44)249
(機能番号39)225	暗証番号を変更する(暗証番号変更)
キーバックライトの点灯時間を	(機能番号45)249
設定する(キーバックライト点灯	登録内容や各機能の設定を
時間) (機能番号30)225	リセットする(本体リセット)
. 31-37 (130130)	(機能番号46)250
●カレンダーの使いかた 226	遠隔操作で本機を他の人が
	使えないようにする
カレンダーを表示する226	
スケジュール/TODOの一覧を	(リモートロック) (機能番号47)252
表示する 228	リモートロックの事前設定をする252
カレンダーのメニューを使う229	遠隔操作を許可する電話番号を登録
表示色変更画面のメニューを使う231	する(着信番号一覧/ライトメール
スケジュールを登録/編集/	
/ C/ / ////////////////////////	番号一覧)(機能番号472/474)254
確認する 222	リモートロックをかける255
確認する232 スケジュールの各項目を登録する232	番号一覧) (機能番号472/474)254 リモートロックをかける255 電話をかけてリモートロックを


ライトメールを送信して	バックアップ機能の使用を制限する
リモートロックをかける256 Mv WILLCOMから	(バックアップの使用を許可)269 管理者ロック目的別設定例270
リモートロックをかける257	
リモートロックを解除する257	●その他の便利な機能 272
電話をかけてリモートロックを	アラーム機能を使う(アラーム)
解除する257 ライトメールを送信して	(機能番号54)272
リモートロックを解除する258	アラーム設定を登録/編集する272
Mv WILLCOMから	アラーム設定を削除する275
リモートロックを解除する258	アラームを止める275
管理者による機能制限を行う	メモ帳を使う275
(管理者ロック) (機能番号48)259	メモ帳を登録する275 メモ帳のメニューを使う276
管理者用暗証番号を変更する	メモ帳のメニューを使う276 詳細を表示する276
(管理者用暗証番号変更)259 管理者ロックを設定/解除する260	待受画面で文字を入力して
アドレス帳に登録されている電話	_L -t _U -t _LKKAL -t - T
番号以外の発信を制限する(発信を	さまさまな機能を使っ (すぐ文字®)277
アドレス帳内の番号に限定)261	すぐ文字®でさまざまな機能を使う277
アドレス帳に登録されている電話	ダイヤルメモを使う
番号以外の着信を制限する(着信を アドレス帳内の番号に限定)262	(ダイヤルメモ)281
アドレス帳内の番号に限定/202	ダイヤルメモを登録する28
(アドレス帳の編集を前成する) (アドレス帳の編集を許可)263	ダイヤルメモを呼び出して使う281
メールの使用を制限する	待受中に音声を録音する (Myボイスメモ登録)282
(メールの使用を許可)263	通信中の電話の着信を設定する
ブックマークに登録されている	通信中が電話の信信を設定する (通信中着信)(機能番号17)283
URL以外の接続を制限する(ブック マークからのWEB接続に限定)264	通信中間に、低能留のイブルーニとの通信中のメール受信を設定する
赤外線通信の使用を制限する	(通信中メール受信)
(赤外線通信の使用を許可)264	(機能番号18)284
Java™アプリの使用を制限する (Java™アプリの使用を許可)265	プロフィールを登録/確認する
(Java™アプリの使用を許可)265	(プロフィール) (機能番号0)284
カメラの使用を制限する (カメラの使用を許可)265	プロフィールの詳細を登録する284
ダイヤルアップ設定の変更を制限	登録したプロフィールの詳細を
する(ダイヤルアップ設定の変更を	確認する285
許可)265	プロフィール詳細表示画面の メニューを使う286
セキュリティ設定の変更を制限する	通話時間を表示する287
(セキュリティの変更を許可)265	通話時間の合計を表示する
位置情報機能の設定変更を制限する (位置情報機能の設定変更を許可)266	(累積通話時間)(機能番号11)287
閉めるとロック設定の変更を制限	通話中に通話時間を表示させる
する(閉めるとロックの設定変更を	(通話時間目安表示)(機能番号12)287
許可)266	エニーキーアンサーを設定/
USBケーブルを用いたパソコンとの	解除する(エニーキーアンサー) (機能番号14)287
通信を制限する (USB接続時の通信を許可)266	(機能番号14)本体を開いたときの動作を設定する
アドレス帳の閲覧を制限する	本体を開いたことの動作を設定する (着信時フォルダオープン)
(アドレス帳の閲覧を許可)267	(機能番号16)288
発着信履歴の閲覧を制限する	上下キーに機能を設定する
(発着信履歴の閲覧を許可)267	(上下キー割り当て)
データフォルダ内のデータの	(機能番号95)288
持ち出しを制限する (保存データの持出を許可)268	センターキーの長押しに機能を設定
(保存) 一夕の将山を計引)208 microSDカードの使用を制限する	する(センターキー長押下割り当て)
(microSDの使用を許可)268	(機能番号96)289


電卓を使う (電卓)290	バックアップデータをインポート する	200
平型イヤホンマイクを接続する (イヤホン自動応答)	データフォルダからインポート	500
(機能番号19)290	する	308
平型イヤホンマイクの応答時間を	microSDカードからインポート	
設定する(イヤホン自動応答秒数)	する	309
(機能番号10)291	パソコンツールを使ってバックアッフ する	
現在の位置情報を通知する291	9 @	303
LI機能を設定する(LI設定)	●赤外線通信の使いかた	310
(機能番号91)292	赤外線通信について	310
通知許可番号と通知許可パスワード	赤外線で受信する	
を登録する (機能番号913)293 通知許可番号と通知許可パスワード	データフォルダ/microSDカード	の
を編集/削除する293	データを受信する	312
位置情報を通知する293	赤外線で送信する	
相手から位置情報送出の要求が	データフォルダ/microSDカード	の
あったとき294	データを送信する	313
所在位置を登録する294 所在位置のみ登録する294	●データ通信の使いかた	314
所在位置のの豆鋏する294 所在位置とステータスコードを		
登録する294	データ通信の準備をする	
国際ローミングを利用する	データ通信について	
(お申し込み必要)(国際ローミング)	64kPIAFSの通信方式を設定する	
(機能番号94)295	(データ通信方式) (機能番号92) 本機とパソコンを接続する	
ローミングモードに切り替える295	本機とバソコンを接続する 発信する	
ローミングモードで電話をかける296	光信する 着信する	
ローミングモードで電話を受ける296	周15 9 分	
日曜プリフィックフ釆早を館出に	71117 9	
国際プリフィックス番号を簡単に 付ける297	●ウィルコムの各種サービス	
国際プリフィックス番号を簡単に 付ける297 ローミング情報を登録する	●ウィルコムの各種サービス	
国際プリフィックス番号を簡単に 付ける297 ローミング情報を登録する (ローミング情報登録)	●ウィルコムの各種サービス留守番電話サービスについて	320
国際プリフィックス番号を簡単に 付ける297 ローミング情報を登録する (ローミング情報登録) (機能番号944)298	●ウィルコムの各種サービス	320
国際プリフィックス番号を簡単に付ける297 ローミング情報を登録する(ローミング情報を登録)(機能番号944)298 ローミング情報を削除する298	●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要) (機能番号1*) メッセージを確認するメッセージを聞く	320 .320
国際プリフィックス番号を簡単に 付ける	●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)(機能番号1*). メッセージを確認する	320 .320 320 321
国際プリフィックス番号を簡単に 付ける	●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)(機能番号1*). メッセージを確認するメッセージを聞く	320 .320 320 321
国際プリフィックス番号を簡単に付ける	●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)(機能番号1*). メッセージを確認する	320 .320 320 321
国際プリフィックス番号を簡単に付ける	●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)(機能番号1*). メッセージを確認する	320 .320 320 321
国際プリフィックス番号を簡単に付ける	●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)(機能番号1*). メッセージを確認するメッセージを聞く 留守番電話サービスの設定を変更する 着信転送サービスについて (お申し込み不要)	.320 320 321 321
国際プリフィックス番号を簡単に付ける	●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)(機能番号1*). メッセージを確認するメッセージを聞く 留守番電話サービスの設定を 変更する 着信転送サービスについて (お申し込み不要) 料金分計サービスについて (お申し込み必要)	.320 320 321 321 322
国際ブリフィックス番号を簡単に付ける	●ウィルコムの各種サービスについて(お申し込み必要)(機能番号1*).メッセージを確認する。メッセージを確認する。メッセージを聞く。留守番電話サービスの設定を変更する。。。。 着信転送サービスについて(お申し込み不要)、料金分計サービスについて(お申し込み必要)。 料金分計で需託をかける	.320 320 321 321 322
国際プリフィックス番号を簡単に 付ける	●ウィルコムの各種サービスについて(お申し込み必要)(機能番号1*)メッセージを確認するメッセージを確認するメッセージを聞く	320 .320 320 321 321 .322 .323
国際プリフィックス番号を簡単に付ける	●ウィルコムの各種サービスについて(お申し込み必要)(機能番号1*).メッセージを確認する。メッセージを確認する。メッセージを聞く。留守番電話サービスの設定を変更する。。。。 着信転送サービスについて(お申し込み不要)、料金分計サービスについて(お申し込み必要)。 料金分計で需託をかける	320 .320 320 321 321 .322 .323
国際プリフィックス番号を簡単に付ける	●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要) (機能番号1*) メッセージを確認する メッセージを聞く 留守番電話サービスの設定を 変更する 着信転送サービスについて (お申し込み不要) 料金分計サービスについて (お申し込み必要) 料金分計で電話をかける 国際ローミングについて (お申し込み必要)	320 .320 320 321 321 .322 .323
国際プリフィックス番号を簡単に付ける	●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)(機能番号1*). メッセージを確認する。 メッセージを聞く。 留守番電話サービスの設定を 変更する。 着信転送サービスについて (お申し込み不要)。 料金分計サービスについて (お申し込み必要)。 料金分計で電話をかける。 国際ローミングについて (お申し込み必要)。 ●ソフトウェアの更新	320 .320 320 321 .322 .323 323 .323
国際プリフィックス番号を簡単に付ける	●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)(機能番号1*). メッセージを確認する。 メッセージを聞く。 留守番電話サービスの設定を 変更する。 着信転送サービスについて (お申し込み不要)。 料金分計サービスについて (お申し込み必要)。 料金分計で電話をかける。 国際ローミングについて (お申し込み必要)。 ●ソフトウェアの更新 最新のソフトウェア更新開始)	320 .320 321 321 322 323 323 323
国際プリフィックス番号を簡単に付ける	●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)(機能番号1*) メッセージを確認する メッセージを聞く 留守番電話サービスの設定を 変更する。 着信転送サービスについて (お申し込み不要) 料金分計サービスについて (お申し込み必要) 料金分計で電話をかける。 国際ローミングについて (お申し込み必要) ●ソフトウェアの更新 最新のソフトウェアをダウンロー 使う (ソフトウェア更新開始) (機能番号71)	320 .320 321 321 321 .322 323 323 323
国際ブリフィックス番号を簡単に付ける	●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)(機能番号1*) メッセージを確認する メッセージを聞く 留守番電話サービスの設定を 変更する。 着信転送サービスについて (お申し込み不要) 料金分計サービスについて (お申し込み必要) 料金分計で電話をかける。 国際ローミングについて (お申し込み必要) 参ソフトウェアの更新 最新のソフトウェアをダウンロー 使う (ソフトウェア更新開始) (機能番号71) ソフトウェア更新が必要であることを	320 .320 321 321 321 .322 323 323 323
国際ブリフィックス番号を簡単に付ける	●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)(機能番号1*). メッセージを確認する メッセージを聞く 留守番電話サービスの設定を 変更する	320 .320 .320 .321 .321 .322 .323 .323 .323 .324 FUT
国際ブリフィックス番号を簡単に付ける	●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)(機能番号1*). メッセージを確認する。 メッセージを聞く。 留守番電話サービスの設定を 変更する。 着信転送サービスについて (お申し込み不要)。 料金分計サービスについて (お申し込み必要)。 料金分計で電話をかける。 国際ローミングについて (お申し込み必要)。 ●ソフトウェアの更新 最新のソフトウェア更新開始) (機能番号71)。 ソフトウェア更新が必要であることを 自動でお知らせする (ソフトウェア 更新通知) (機能番号72)。。。	320 .320 .320 .321 .321 .322 .323 .323 .323 .324 FUT
国際ブリフィックス番号を簡単に付ける	●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)(機能番号1*). メッセージを確認する メッセージを聞く 留守番電話サービスの設定を 変更する	320 .320 321 321 .322 .323 .323 .324 FUT

●付録	326
主な仕様	326
バッテリーの交換	326
故障とお考えになる前に	
アフターサービスについて	341
保証書について	341
修理を依頼されるときは	341
補修用性能部品について	342
アフターサービスについて	342
本体以外の付属品について	342
漢字コード一覧	343
機能一覧	
各機能の選択項目一覧	
索引	
京セラへのお問い合わせ	
ウィルコムへのお問い合わせ	

ご使用になる前に

● 各部の名称と機能

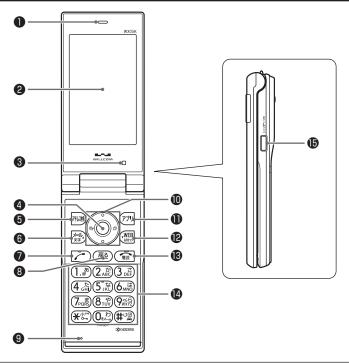

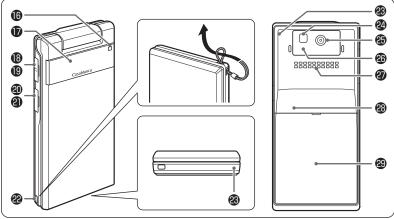


- イヤースピーカー(受話口)通話中に相手の声が聞こえます。
- ②メインディスプレイ (「メインディスプレイの見かた」28ページ)
- ❸ 照度センサー (「メインディスプレイの照明の明るさ/点 灯時間を設定する」223ページ)
- センターキー・ 各機能の登録や設定をするとき、また選択 した項目を確定するときに押します。また、 メインディスプレイ中央下に表示している 機能を実行するときに押します。
- アドレス帳キー 不過 アドレス帳を利用するときや、メインディスプレイ左下に表示している機能を実行するときに押します。
- ⑤ メールキー/巫児 Eメールやライトメールを利用するときに押します。また、ページをめくるときに押します。
- 発信・通話キー/ 電話をかけるときや受けるときに押します。
- 原る/マナーキー[原3]入力した文字を訂正するときや1つ前の操作に戻るときに押します。また、マナートーク/マナーモードを設定するときに押します。
- ∮ マイク(送話口) 通話中に自分の声を相手に伝えます。
- - ・・は着信履歴を表示
 - ・ ○は発信履歴を表示
 - ・ ③は「上下キー割り当て」(288ページ) で設定した機能の操作
- アプリキー「アッ」 JavaTMアプリー覧を表示するときや、メインディスプレイ右下に表示している機能を操作するときに押します。
- ② Webキー|web ブラウザ (インターネット) を利用すると きに押します。 また、ページをめくるときに押します。
- ●電源・終話キー 電源を入れるときや切るときに長く(2秒以上)押します。また、通話や機能を終了するときに押します。
- ダイヤルキー 電話番号や文字を入力するときに押します。

- ⑤ シャッター/メモキー── (サイドキー) カメラのシャッターとして使用します。また、サブディスプレイの表示を切り替えるときや、録音再生メニューを表示するときに押します。
- ・ランプ 電話がかかってきたときなどに点滅します。また、充電中は赤く点灯し、充電が完 了すると消灯します(35ページ)。
- **り** サブディスプレイ (「サブディスプレイの見かた」30ページ)
- № 平型イヤホンマイク端子カバー
- 中型イヤホンマイク端子部平型イヤホンマイク(市販品)を使用するとき、この端子に接続します。
- ② USB端子カバー
- ④ USB端子部 USBケーブル(別売)でパソコンなどに接続したり、ACアダプタを接続したりします。 本機で使用するUSBケーブルは「USB(A) オス−USB(Micro-B)オス」です。
- 20 ハンドストラップ取付部
- ② アンテナ(内蔵)

● ご注意

- ●アンテナは本体に内蔵されています。電波が弱い状態のときにアンテナ付近に触れると、電話がつながらない、通話が歩切れる、電話が切れることがありますので、アンテナ付近(表面、裏面)を指などで覆わないでください。
- ② ライト 暗い場所などでカメラを使用するとき、撮影ライト/録画ライトとして点灯させることができます。また、待受画面で「9)を長く(1秒以上)押して、モバイルライトとして使用することもできます。
- カメラ (レンズ部)カメラで静止画の撮影や動画の録画をします。
- ② 赤外線ポート 赤外線通信を行うとき、データの送受信部 になります (310ページ)。
- ② スピーカー 電話がかかってきたとき、着信音が鳴ります。また、音楽データもスピーカーから再生されます。
- ® microSDカードスロット部(内蔵) microSDカード(市販品)を、バッテリー カバーをはずして挿入します(「microSD カードの取り付け/取りはずし」15ページ)
- ❷ バッテリーカバー

● メインディスプレイの見かた

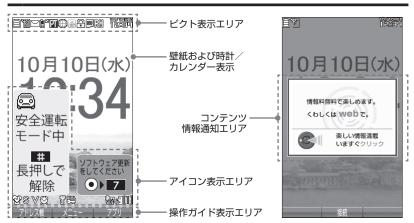

● 彡 ご注意

- ●本書内の画面表記では、ピクト表示エリアを省略している場合があります。
- ●本書内の画面表記は実際の画面と書体や形状、明るさが異なる場合があります。

お知らせ

		-	アイコン		アイコンの解除操作		
自 (ピンク)				なし (要充電)			
	ッテリー残 充電中は			少(要充電)			_*2
点源				中			
		Ê		十分			
Y		쀙		T T	T		_*2
(電)	皮状態)	圏外		微弱 ◀		強	
	未読のメー	ルあり					未読メールをすべて既読にする
	センターに	Eメール	あり		112ページ		
	電話に出ら	れなかっ	った着信	あり			待受画面で€を押す
A	通話中						▶を押す
PT	(通信中表)	元) 町	パケッ	卜方式			
		FC	フレッ	クスチェンジ方	式		
		評	32kPl	AFS			_
		64 86	64kPI	AFS (ベストエ	フォート	型)	
		땲	64kPl	AFS(ギャラン	/ティ型)		
	データ送受	信中に	点滅	_			
P	SSL通信中	1			_		


	アイコンの説明	アイコンの解除操作
80	microSDカード挿入時	
	microSDカードアクセス中に点滅	ì
≗	Java™アプリ起動中	_
ILI	自動位置情報送出設定中	292ページ
RY	ローミングモード設定中	295ページ
	時刻表示	_
4	❷ 標準マナーモード	
	♂ オリジナル1マナーモード	待受画面で属るを長く(1秒以上)
	🕝 オリジナル2マナーモード	押す
	☆ サイレントマナーモード	
8	音声着信の音量「OFF」に設定中	208ページ
\forall	音声着信のバイブレータ「ON」に	二設定中 208ページ
\square	アラーム設定中	272ページ
9	シークレットモード設定中	249ページ
	閉めるとロック設定中/ダイヤル	ロック中 242ページ
Æ	伝言メモ設定中	待受画面でシャッター/メモ (サイドキー)を長く(1 秒以上)押す 56ページ
•	音声/伝言メモあり	58ページ
長押	と運転 - ド中 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	押す
	~ ∭ * ³ 音声/伝言メモの録音	件数 58ページ
	サイドキー操作無効設定中	待受画面で ※ を長く(1秒以上) 押す
800	¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬	必要
	###C#Lexx, cla web x, La web x, La ye visit a la ye visi	り ポータルサイトへ接続する 待受画面で● ▶ I 161ページ

- * 1:分計発信時には、「🌃」が水色に表示されます。
- *2:アイコンを解除することはできません。
- *3:未再生の伝言メモがあるときは、赤く表示されます。
- *4: 本機には、ソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、 ソフトウェアの更新が必要であることを自動でお知らせする機能が搭載されています。 ソ フトウェアの更新にはオンラインサインアップ (無料) が必要です (「オンラインサインアップをする」 93ページ)。
- *5:表示されるアイコンは定期的に変わります。

● サブディスプレイの見かた

本体を閉じた状態のときに、サブディスプレイから各種情報を確認することができます。また、時刻や各種情報を音声で読み上げてお知らせすることもできます(44ページ)。

表示内容は「時計表示」(220ページ)で設定することができます。「時計表示」を「サイクル」に設定している場合、サブディスプレイが点灯しているときにサイドキーを押すと、表示内容が切り替わります。



サブディスプレイ点灯時に シャッター/メモ(サイドキー)を押す

お知らせ

- ●サブディスプレイの「表示設定」(220ページ)を「ON」に設定すると、本機を閉じたときに約2秒間、またはサイドキー押下時に約10秒間サブディスプレイが点灯します。ただし、「着信番号表示」(220ページ)を「ON」に設定している場合にメールを受信したときは、上記の時間以上にサブディスプレイが点灯する場合があります。
- ●サブディスプレイは、着信したときやメールを受信したときに以下のように表示内容が変わります。

状態	表示内容
着信中/ライトメール受信時	電話番号/アドレス帳に登録されている名前
Eメール受信時	Eメールアドレス/アドレス帳に登録されている 名前
不在着信あり/新着メールあり	不在着信件数/新着メール件数*

- *:不在着信件数/新着メール件数表示中は、サブディスプレイの表示パターンを変更できません。
 - 表示パターンを変更するには、以下の操作をしてください。
 - ・不在着信/新着メールを確認する
- ・本体を開いて「・本体を開いて「を押す
 ●お知らせする内容を変更したり、お知らせをしないようにすることもできます(214ページ)。
- ●マナーモード設定中は「ボイス通知」の設定に従います(59ページ)。

●サブディスプレイが消灯している場合、表示内容は見えません。

Ê			Û	なし	(要	充電)				PT		PT	パケット方式
	(ッテリー 量、充電 は点滅)		Û	少(要充	電)					(通	(通信中表示)		フレックスチェンジ方式
			Ê	中									詫	32kPIAFS
			Ê	十分									64 8 E	64kPIAFS (ベストエフォート型)
Tul			骨外	T	T,	T _i	Till	Tul	Tull				er Er	64kPIAFS(ギャランティ型)
(電波状態)		(態)	圏外	微弱	←			\rightarrow	▶ 強		e d	伝言メモ	一設	定中
8	🙎 標準マナーモード										② 安全運転モード設定中			
	8	オリ	ジナ	ル1マ	マナ-	-Ŧ-	-ド				1	0/10	日1	付表示
	Š.	オリ	ジナ	ル2マナーモード								(水)	曜	∃表示
	Q.	サイ	レン	トマ	ナ <u>—</u> :	E −I	,"					12:34	時	刻表示
<u> </u>	通 通話中										☑ 新着のメールあり			
S	S 音声着信の音量「OFF」に設定中								■ 電話に出られなかった着信あ			れなかった着信あり		
٧	音声	吉着信	画の /	「イブ	`レー	-タ「	ONJ	に設	定中	1				

^{*:}分計発信時には、「Ш」のように反転して表示されます。

● キー操作の基本

ここでは、各キーの使いかたと、本書内でのキー表記について説明します。

カーソルを動かして選択/確定する(フロントジョグキー/センターキー)

本書内の表記	キーの操作	説明		
または		項目を選択したり、文字入力中にカーソルを動かしたりするときに使用します。 ②を押し続けると画面をスクロールすることができます。		
•	\odot	選択されている項目の確定や、文字入力中の変換候補の確定に使用します。また、操作ガイドエリアの中央に表示されている機能を実行するときにも使用します(「ソフトキーの操作について」34ページ)。		

■各種メニュー画面で項目を選択して決定する場合



[〔]数字キーを使って項目を選択する(ダイヤルキー)

メニュー項目の左側に番号やアイコン(00~90、M、皿、C、M、Mの)が表示されているときは、(カーソルを合わせ⊙で選択する以外に)対応するダイヤルキーを押して選択/決定することができます。

例:項目4を選択する場合



一つ前の画面に戻る/操作を中止する (戻るキー/電源・終話キー)

途中操作がわからなくなったときや間違えたときは、
「感」または
「悪」 【戻る】 (操作
ガイド表示エリアに 【戻る】 が表示されている場合)を押すと前の画面に戻ること
ができます。

また、 を押すと操作を中止して待受画面に戻ることができます。ブラウザ起動中の場合は、表示画面はそのままでオフラインになります。「すぐ文字」やメールなどの一部画面では、表示している画面により を押した後に戻る画面が異なります。



ページをめくる(メールキー/Webキー)

すべての項目が1画面で表示しきれない場合に、トール(メールキー)、web(Webキー)を使って画面単位で前/次の画面に切り替える(ページをめくる)ことができます。 このとき、画面右にスクロールバーが表示されます。



「ソフトキーの操作について

メインディスプレイの操作ガイド表示エリアに表示されている機能を表示/実行するときは、表示位置に対応するキーを押します。

本書での表記	説明	
アドレス帳	操作ガイド表示エリアの左側に表示された機能を実行します(右図では【戻る】で1つ前の画面に戻ります)。	P3 58 X-2-
•	操作ガイド表示エリアの中央に表示された機能を実行します(右図では【登録】で項目を登録します)。	771
アプリ	操作ガイド表示エリアの右側に表示された機能を実行します(右図では【メニュー】でメニューを表示します)。	

● ご使用前の準備

バッテリーの充電について

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。初めてご使用になるときや、 長時間ご使用にならなかったときは、必ず専用の充電用機器で充電してからご使用 ください。

※バッテリーの取り付けかたについては、「バッテリーの交換」(326ページ)をご参照ください。

■充電時間とご利用可能時間

充電時間	約2.5時間	空のバッテリーを専用の充電用機器を利用 して充電したときにかかる時間
連続待受時間	約750時間	電源を入れたまま、キー操作や通話を行わないで待受状態を続けられる時間
連続通話時間	はっきり通話ON時:約6.5時間 はっきり通話OFF時:約11時間	通話を続けられる時間

● 多。ご注意

- ●「連続待受時間」とは、十分に充電された新品のバッテリーを装着し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態で算出した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所(ビル内、カバンの中、サービスエリア内外の移動など)では、ご利用時間が半分以下になることがあります。
- ●実際のご利用可能時間は、発信、着信の回数によって異なり、実際に使用された通話時間や 移動距離が長い場合には短くなります。また、電波の届きにくい場所(ビル内、カバンの中、サー ビスエリア内外の移動など)での待受、移動距離、バッテリーの充電状態、機能の設定状態、 気温などの使用環境により通話/待受時間は半分以下になる場合があります。
- ●充電完了前でも、充電可能な温度でなくなると充電を停止する場合があります。充電が停止したときは、ランプは消灯します。充電可能な温度になると、充電を再開します。

- ●高温な場所で充電中に本機を使用すると、本体が高温になり充電が停止されることがあります。この場合は本体の温度が下がるのを待って再度充電してください。
- ●本体を開いた状態およびメインディスプレイの照明が点灯している状態でのご利用(アドレス帳操作/メール操作/Web操作/カメラ操作など)が多い場合、連続待受時間、連続通話時間が短くなります。
- ●メインディスプレイの照明/節電画面の設定やキーバックライトの点灯時間の設定によって、 ご利用できる時間が短くなります。
- ●バッテリーを空の状態で放置しないでください。バッテリーが空の状態で放置されると、充電できなくなる場合があります。長期間使用しないときは、ときどき充電をして空の状態を避けてください。
- ●バッテリーには寿命があります。長時間のキー操作や充電しながらの長時間使用、または頻繁な充電の繰り返しにより、バッテリーの寿命が短くなります。バッテリーが膨らんできたり、最初に比べて利用時間が半分程度になってきたら交換時期です。指定の新しいバッテリー(LBO2KC)をお買い求めください。なお、バッテリーの寿命は使用状態などにより異なります。
- ●充電するときは、本機のバッテリー残量表示が1本になってから充電することをおすすめします。
- ●不要になったバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てないでください。



環境保護のため、寿命がきたバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てずにウィルコムブラザ・ウィルコムカウンター、またはリサイクル協力店にお持ちください。 充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先: 社団法人電池工業会

TEL: 03-3434-0261

ホームページ: http://www.baj.or.jp

充電する

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。初めてご使用になるときや、 長時間ご使用にならなかったときは、必ず専用の充電用機器で充電してからご使用 ください。

● ジョンジョンジョンジョング ご注意

●36ページと37ページに記載している充電方法以外を利用した場合に発生した損害などについては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お知らせ

●充電中のディスプレイとランプの表示は以下のとおりです。

idii da	充電中		充電完了	
画面	電源ON時	電源OFF時	電源ON時	電源OFF時
メインディスプレイ	■ の点滅	表示なし	自 の点灯	表示なし
ランプ	赤点灯		消灯	
サブディスプレイ*	▮の点滅	表示なし	▮ の点灯	表示なし

^{*:}表示パターン(30ページ)によっては、アイコンが表示されません。

■ACアダプタ(ADO1KC)を使って充電する

①本機のUSB端子カバーを開き、コネクタをUSB端子にまっすぐ奥まで差し込みます。



● ご注意

- ●充電の際、充電が完了していないにもかかわらず、ランプが短時間で消灯したときは、ACアダプタを接続し直してください。それでも消灯したままの場合は、電源プラグを抜いてウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターにご連絡ください。
- ●充電が完了した後、本機をACアダプタから取りはずし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●ACアダプタを本機に差し込むときは、向きに注意して、必ずコネクタ部分を持ってまっすぐ 差し込んでください。また、取りはずすときはコード部分を引っ張らないで、必ずコネクタ 部分を持って抜いてください。
- ●本機のUSB端子部をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このときUSB端子を変形させないでください。
- ■金属製ストラップを使用している場合は、ACアダプタをコンセントから抜くときにストラップが触れないよう注意してください。
- ●バッテリーおよびバッテリーカバーが確実に取り付けられているかご確認ください(「バッテリーの交換 | 326ページ)。
- ●「USB充電」(37ページ)を「OFF」に設定し、本機の電源をOFFにしてACアダプタで充電すると、充電時間は「USB充電」を「ON」に設定したときよりも長くなります。
- ●「充電時LCD」を「ON」に設定しているときの充電時間は、「充電時LCD」を「OFF」に設定したときよりも長くなります。

お知らせ

- ●ACアダプタ(ADO1KC)を使って充電する場合、充電中のメインディスプレイの照明は、「充電時LCD」の設定によって常時ONにすることもできます(「充電中の画面照明を設定する」222ページ)。
- ●バッテリー残量によっては、ランプが赤色に点灯するまで数分~20分程度かかる場合があります。

■パソコンとUSBケーブルを使って充電する(USB充電)機能番号98

USBケーブル(別売)でパソコンと接続中に、充電することがで きます。

お買い上げ時: [ON]

待受画面で ● ▶ 9 ▶ 8

以下の項目から選択します。

	USB充電を行います。
2 OFF	USB充電を行いません。

● ご注意

- ●USBケーブルで本機を充電するときは、直接パソ コンに接続してください。このとき、パソコンの 高温排気が本機にあたらないように、パソコンと 本機を離してください。
- ●USBケーブルを本機に差し込むときは、向きに注 意して、必ずコネクタ部分を持ってまっすぐ差し 込んでください。また、取りはずすときはコード 部分を引っ張らないで、必ずコネクタ部分を持っ て抜いてください。
- ●「USB充電」を「OFF」に設定し、本機の電源を OFFにしても、USBケーブルを使ってパソコンと 本機を接続すると充電が行われます。このとき、 充電時間は「USB充電」を「ON」に設定したと きよりも長くなります。



が知らせ

- ●USBケーブルで充電した場合の充電時間は約2.5時間です。 ただし、 接続するパソコンによっ て異なります。
- ●パソコンとUSBケーブルを使った充電は補助的な充電であり、ACアダプタで充電した場合と 充電時間は異なります。
- ●管理者ロックの「USB接続時の通信を許可」(266ページ) が「許可しない」に設定されてい ても、USB充電は可能です。

参照ください。

● 電源をON/OFFにする

電源をONにする	■を長く(2秒以上)押す
	電源がONになったことをお知らせする「ウェイクアップトーン」(215ページ)が鳴ります。電源ONのアニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。
電源をOFFにする	■を長く(2秒以上)押す
	「設定を保存しています。バッテリーを外さないでください」のメッセージの後、電源OFFのアニメーションが表示され、電源が切れます。

● 待受画面での操作について

「すぐ文字」(75ページ)を「ON」に設定すると待受画面で文字を入力できます。入力した文字はさまざまな機能に利用できます。 詳しい操作方法については、「待受画面で文字を入力してさまざまな機能を使う」(277ページ)をご




● メインメニューの使いかた

本機のメインメニューは、メニュー項目をお客様のお好みで設定できる「お気に入りメニュー」と、メニュー項目が固定されている「基本メニュー」から設定することができます。メインメニューを切り替えるには、以下の操作を行います。

お買い上げ時: 「基本メニュー」

待受画面で ● ▶ 暦4 [お気に入りへ] / [基本メニューへ] を押してお好みのメインメニューを表示させる

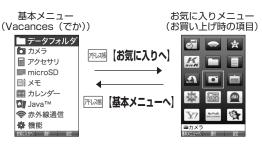

「基本メニューを設定する

基本メニューで表示される画面デザインは変更することができます。

お買い上げ時: 「Vacances(でか)」

基本メニューで アプリ (設定)を押す

以下の項目から選択します。

□固定メニュー	⇒ □ 「Vacances (でか)」、② 「White Gold」、③ 「Dynamic Digital」、または4 「Liquid Icon」
	基本メニューに表示するデザインを、あらかじめ用意された4種類から選択します。
2 データフォルダ*	▶ データを選択し、●【選択】
	基本メニューに表示するデザイン用データ(アレンジデータ)を、データフォルダから選択します。
3 公式サイトから探す	▶ □ 「はい」を押す
	公式サイトに接続して、基本メニューに表示するデザイン用データ (アレンジデータ) をダウンロードすることができます。

^{*:} microSDカードのデータは選択できません。

お知らせ

● □ 「固定メニュー」 / ② 「データフォルダ」のデータを選択した後、 277 【再生】または ア77 【メニュー】 ▶ 「 □ 「再生」を押すと、選択したデザインを再生することができます。

お気に入りメニューを設定する

メインメニューのアイコン、項目をお好みにカスタマイズすることができます。よく使うメニューやデータなどお気に入りメニューに登録しておくと、すばやく呼び出すことができます。

お買い上げ時は以下のように登録されています。

			-		
アイコン	項目	アイコン	項目	アイコン	項目
	アクセサリ		赤外線通信	女	ブックマーク
K	京セラサイトK		データフォルダ		メモ
A	基本項目		カメラ		カレンダー
辜	天気	NEWS Inventor	ニュース	8	占い
Y /	Yahoo! JAPAN	WY TAKE COM	公式サイト	(3)	とりほ~だい★ら んど

お気に入りメニューには以下の項目を15件まで登録できます。

項目	参照	項目	参照
メールメニューの各項目	92ページ	QRコードリーダー	301ページ
WEBメニューと「設定」の各 項目	142ページ	バックアップ	306ページ
アドレス帳メニュー、アドレス 帳データ	82ページ	USBマスストレージ	206ページ
赤外線受信/送信	311、312ページ	カレンダー	229ページ
カメラメニュー	166ページ	Myボイスメモ一覧	283ページ
Java™アプリ	303、305ページ	音声/伝言メモ	55ページ
Java™アプリの設定	305ページ	ダイヤルメモ	281ページ
機能設定の設定項目	_	メモ帳の起動とデータ	276ページ
データフォルダの各フォルダ	199ページ	基本項目	_
データフォルダに保存されて いる各ファイル	195、201ページ	スケジュールデータと一覧	230、236ページ
電卓	290ページ	TODOデータと一覧	230、240ページ
アラーム	272ページ	URL	_

お気に入りメニューでアプリに設定

以下の項目から選択します。

| □ 項目登録 | ▶ 登録したい場所を選択し、● 「選択」(▶ □ 「はい」) * ▶ 登録したい項目を選択し、●【選択】 ■URLを登録する場合 ▶ 登録したい場所を選択し、● 【選択】(▶ T 「はい」) * ▶ メール 「URL」 ▶ タイトル / URLを入力し、● 【登録】 お気に入りメニューの項目を登録します。 ▶ 移動したい項目を選択し、 ④ 【移動元】 ▶ 移動先を選択し、 2 項目移動 (多)(3)(4)(5)(6)(7)< お気に入りメニューの項目を移動します。選択した項目を解除 するには、選択済みの項目を再度選択し、●【解除】を押しま 移動先にすでに項目があるときは、移動元と移動先が入れ替わ ります。 3 項目削除 ▶ □ 「1件」、2 「選択」、または3 「全件」 お気に入りメニューの項目を削除します(「各機能の情報を削 除する | 299ページ)。 4 アイコン お気に入りメニューの項目に表示するアイコンを変更します(42) 変更 ページ)。 [5] アイコン | お気に入りメニューの項目に表示するアイコンを作成します (42) 作成 ページ)。

お気に入り メニュー設定画面



*:登録したい場所にすでに項目がある場合のみ操作します。

● ご注意

- ●「microSD | はmicroSDカード挿入時のみ登録できます。
- ●microSDカード未挿入の場合、すでにお気に入りメニューにmicroSDが登録されていても、 「microSD」は選択できません。
- ●シークレット登録されているアドレス帳データは登録することができません。また、すでに 登録しているアドレス帳データをシークレット登録すると、項目から削除されます。
- ●登録している元データを削除すると、お気に入りメニューの項目も削除されます。
- ●管理者ロックの「アドレス帳の閲覧を許可」(267ページ)を「許可しない」に設定すると、 すでに登録しているお気に入りメニューのアドレス帳データは削除されます。

お知らせ

- ●お気に入りメニュー項目の登録は以下の手順でも行えます。
 - ■メニューから登録する場合

お気に入りメニューに登録したい機能の画面を表示、または項目を選択 ▶ ╒ァッ 【メニュー】 ▶「ショートカット」を選択し、●【選択】 ▶ 登録したい場所を選択し、●【選択】(▶ □ 「はい」)*

■操作ガイド表示エリアに【ショートカット】と表示されている場合 お気に入りメニューに登録したい機能の画面を表示、または項目を選択 ♪ ഈ 【ショート カット】 ▶ 登録したい場所を選択し、 ● 【選択】 (▶ 【 「はい」) *

*: 登録したい場所にすでに項目がある場合のみ操作します。

■お気に入りメニューのアイコンを変更する

お気に入りメニュー設定画面で 4 「アイコン変更」 ▶ アイコンを変更したい項目を選択し、

選択】

以下の項目から選択します。

──固定アイコン	▶ データを選択し、● 【選択】▶ ● 【OK】
	項目に表示するアイコンを、あらかじめ用意されたデータから選択しま
	す。
2 データフォルダ	
	項目に表示するアイコンを、データフォルダから選択します。

■お気に入りメニューのアイコンを作成する

データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)に保存されている画像をトリミングして、お好みのアイコンを作成することができます。

お気に入りメニュー設定画面で 5 「アイコン作成」 ▶ 使用したい画像を選択し、⑥ (選択)▶ ②でトリミングしたい場所を選択し、⑥ ▶ ⑥ 【保存】 ▶ ファイル名を入力し、⑥ 【確定】

●≦●ご注意

●画像サイズが「76×62」以下、または「2048×1536」より大きい場合は選択できません。

が知らせ

- ●ファイル名に入力できる文字数は、拡張子(.kico)を含め全角・半角共に40文字までです。
- ●アイコンの作成後は、ファイル名の末尾に「_i」の形式が付きます。
- ●撮影モード(175ページ)を「アイコン」にして静止画を撮影してもアイコンを作成することができます。
- ●microSDカードの画像データをトリミングした場合は、microSDカードの「アイコンタブ」 に保存されます。アイコンを登録するには、microSDカードの「アイコンタブ」から本体メ モリに移動してください(「データフォルダのメニューを使う」199ページ)。

時計を設定する(日時設定)

機能番号51

待受画面などに表示される日付と時刻を設定します。ア ラームの設定や、着信履歴、発信履歴、ライトメールの 受信日時、Eメール/ライトメールの送信日時、カレン ダー (スケジュール、TODO) などは、ここで設定した 日付に従って動作または表示します。

お買い上げ時: [2012年1月1日00:00] (停止した状態)

「待受画面で」 ● ▶ 5 ▶ Ⅰ ▶ 西暦 (4桁)、月 (2桁)、日 (2桁)、時刻 (24時制) を入力し、

● 【確定】

・ ご注意

- ●以下のような場合、「日時設定」がお買い上げ時の設定に戻ることがあります。再度設定を行っ てください。
 - 長時間お使いにならなかった場合
 - バッテリーをはずしていた場合
 - ・バッテリー残量が完全になくなってしまった場合
- ●日時設定を行わないと、アラーム、スケジュールの機能を使用することができません。

お知らせ

- ●入力できる日付は、2012年1月1日~2090年12月31日までです。
- ●時計の表示は12時間表示と24時間表示があり、「壁紙オプション」(219ページ)で設定した 方法で表示されます。

● 自動時刻補正の設定を行う (白動時刻補正)

機能番号52

パケット通信開始時にネットワークから時刻を取得して、待受画 面などに表示する日付と時刻の補正を行うかどうかを設定します。

お買い上げ時: LNOJ

(有受画面で) (*) ▶ [5] ▶ [2] ▶ [1] [ON] または [2] [OFF]

□ 「ON」に設定した場合は、パケット通信終了後に待受画面に戻ると時刻が補正されます。

お知らせ

- ●時刻の補正は、お買い上げ時、日付が異なる場合、または時刻に約30秒以上の誤差がある場 合に行われます。
- ●お客様ご自身で日付と時刻を入力することもできます(「時計を設定する」43ページ)。
- ●パケット通信を行うにはオンラインサインアップ(無料)が必要です(93ページ)。
- ●「日時設定」(43ページ) がお買い上げ時の状態の場合に限り、電源ON時などにオンライン サインアップをしていなくても時刻補正を行います。

● 時計に日付を表示させる (ピクト時計)

機能番号53

ピクト表示エリアの時計表示に、日付を表示させるかどうかを設 定します。

お買い上げ時: [日付+時間]

待受画面で ● ▶ 5 ▶ 3

以下の項目から選択します。

1日付+時間	日付と時間を表示します。
2 時間	時間のみを表示します。

がお知らせ

●時計の表示は12時間表示と24時間表示があり、「壁紙オプション」(219ペー ジ)で設定した方法で表示されます。



● 各種情報を音声読み上げでお知らせする

不在着信や新着メール、アラームなどの情報、時刻を音声読み上げでお知らせします。

本機を閉じている状態で シャッター/メモ (サイドキー)を押す

・ご注意

●本機の状態によっては音声読み上げができない場合があります。音声読み上げができるよう にするには、本体を開いて待受画面が表示された状態にしてから本体を閉じてください。

お知らせ

- ●お知らせする内容を変更したり、お知らせをしないようにすることもできます(214ページ)。
- ●マナーモード設定中は「ボイス通知」の設定に従います(59ページ)。

基本的な使いかた

● 電話をかける


電話番号を入力してかける

● 彡 ご注意

- ●一般電話へかける場合には、必ず市外局番から入力してください。
- ●PHS/携帯電話へかける場合には、「O」から始まる11桁の電話番号を入力してください。
- ●受話口から「ツーツー」と聞こえるときは以下のいずれかの状態です。・電波が非常に弱い地域
 - いったん電話を切り、電波状態のよいところへ移動してから再度かけ直してください。
 - ・回線が混んでいる/相手が通話中 いったん電話を切り、しばらくしてから再度かけ直してください。
- ●通話時間の表示は目安です。
- ●操作ロック(246ページ)の「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されているときは、電話をかけるときに暗証番号を入力する必要があります。また、「発信先限定」が「限定」に設定されているときは、「発信先一覧」(248ページ)に登録されている電話番号と完全一致、または前方一致する電話番号にのみ、電話をかけることができます。
- ●管理者ロックの「発信をアドレス帳内の番号に限定」(261ページ)が「限定する」に設定されているときは、アドレス帳に登録されていない電話番号へ電話をかけることができません。ただし、「110番」(警察)や「119番」(消防・救急)などの特別な番号への電話はかけることができます。

お知らせ

- ●入力できる電話番号は32桁までです。
- ●「すぐ文字」(75ページ)が「ON」に設定されている場合、待受画面でダイヤルキーを押す と画面上部に「すぐ文字」の入力欄、画面下部に電話番号の入力欄が表示されます。 №週 【ダ イヤル画面】を押すとダイヤル画面が表示され、電話番号入力の各種操作を行えます。

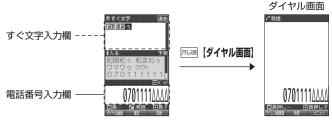

ダイヤル画面では以下の操作を行うことができます。

■入力した電話番号を編集する

■発信方法を選択して電話をかける

ダイヤル画面でアァッ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

184発信	入力した電話番号に184発信(自分の電話番号を通知しない)します。
186発信	入力した電話番号に186発信(自分の電話番号を通知する)します。
分計発信	入力した電話番号に料金分計サービスを利用して電話をかけます(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」323ページ)。
184分計発信	入力した電話番号に、184発信(自分の電話番号を通知しない)と料金分計サービスを利用して電話をかけます(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」323ページ)。
186分計発信	入力した電話番号に、186発信(自分の電話番号を通知する)と料金分計サービスを利用して電話をかけます(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」323ページ)。

- ●相手がPHS/携帯電話の電源を切っているときや、電波の届かない地域にいるときは、音声ガイダンスでお知らせします。
- ●最初に を押してから電話番号を入力してかけることもできます。
- ●特定のISDN端末へ電話をかけるには、以下の手順で行います。

電話番号を入力 ▷ * ▷ サブアドレス (ISDN独自の番号) ▷ <

入力できるダイヤル桁数(電話番号+「¥」+サブアドレスの桁数の合計)は32桁までです。

●待受中または通話中に「しっかリンク」を起動すると、その時点で最も強い電波を選択し、切り替えることができます。ただし、場所によっては電波状況が変わらないこともあります。 通話中は、1回の通話につき3回まで起動できます。

「しっかリンク」を起動するには、以下の手順で行います。

待受画面または通話中に○を長く(1秒以上)押す

- ●通話中に電波状態が悪くなり通話が切れそうになると、「ピーピー」という圏外警告音が鳴ります。圏外警告音を鳴らすかどうかは設定を変更することができます(215ページ)。
- ●一度の通話時間が2時間を超える場合、2時間ごとに「ピピッ」というお知らせ音が鳴ります。
- ●本機に平型イヤホンマイクが差し込まれていない場合、発信中/通話中に本体を閉じると、 発信/通話を終了します。
- ●通話中に⑥【メニュー】を押すと、以下のメニューが表示されます。
 - 機能
 - ・アドレス
 - ・カレンダー
 - ・アクセサリ
 - ・メモ
- ●通話中にバッテリー残量が不足すると、「ピーピーピーピーピーピー」というバッテリー残量 警告音が鳴ります。できるだけ早く充電してください。バッテリー残量警告音を鳴らさない ように設定することはできません。
- ●電話番号を入力時に[※]を長く(1秒以上)押すと「-(ハイフン)」を、[#]を長く(1秒以上)押すと「P(ポーズ)」を入力することができます。「-(ハイフン)」または「P(ポーズ)」を入力する場合、以下の点にご注意ください。
 - ・電話番号が1桁も入力されていないときは、「-」や「P」は入力できません。
 - · 「− | や 「P | を続けて入力することはできません。
 - ・「-」は電話番号の1桁分、「P」は2桁分入力したことになります。
- ●「節電画面」」(224ページ)の設定によって、通話開始時の動作が以下のように変わります。
 「節電画面」(224ページ)の設定によって、通話開始時は設定にかからず5秒後に
 - ・「節電画面にしない」以外に設定している場合、通話開始時は設定にかかわらず5秒後に節電画面になります。
 - ・「節電画面にしない」に設定している場合、通話開始時は5秒後に節電画面にはならず、設定どおり動作します。

発信履歴/着信履歴から電話をかける

機能番号13

以前にかけた相手の電話番号やかかってきた相手の電話番号は、それぞれ新しいものから30件まで記憶されます。30件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。発信履歴や着信履歴から電話をかけることができます。

(特受画面で) ○ (発信履歴) または ○ (着信履歴) ▷ 発信履歴/着信履歴を選択し、

● ご注意

- ●シークレットモードを解除しているときは、シークレット登録されているアドレス帳の情報(名前/画像)は表示されません(「シークレットモードを設定する」249ページ)。
- ●管理者ロックの「発着信履歴の閲覧を許可」(267ページ)が「許可しない」に設定されているときは、発信履歴/着信履歴を利用することができません。

お知らせ

- ●発信履歴/着信履歴を選択するときは、以下の手順で行います。 ・ : 新しい履歴順に表示します。
 - : 古い履歴順に表示します。
- ●発信履歴/着信履歴は○を押して切り替えることができます。
- ●発信履歴/着信履歴/不在着信履歴を表示するには、以下の手順でも 行えます。

●発信履歴/着信履歴の詳細(発信履歴/着信履歴詳細表示画面)を表示するには、以下の手順で行います。

発信履歴/着信履歴表示画面で履歴を選択し、 ・ 【表示】

- 発信履歴/着信履歴の詳細表示画面
 - 1:履歴番号、アイコン
 - 2: 名前
- 3: 電話番号または非通知理由(着信履歴の場合)
- 4:発信/着信日時·曜日
- 5: 通話時間
- 6:画像(アドレス帳に登録されているとき)
- ●発信履歴画面に表示されるアイコンは、以下のとおりです。

アイコン	説明
分計	分計発信(分計発信(323ページ)した場合)

- ●分計発信した発信履歴から電話をかけるときは、分計発信を使用します。
- ●着信履歴画面に表示されるアイコンは、以下のとおりです。

アイコン	説明
不	不在着信(電話に出られなかった場合)
!	ワン切りの可能性あり(着信時間が3秒未満の不在着信があった場合)
担	着信拒否(着信拒否機能により着信を拒否した場合「着信拒否する電話番号を 設定する」244ページ)
録	伝言メモあり(伝言メモ(55ページ)/安全運転モード(62ページ)で相手のメッセージを録音している場合)

●発信履歴/着信履歴には通話できなかった場合も記憶されます。

例:発信履歴 表示画面



発信履歴詳細 表示画面



着信履歴詳細 表示画面



■発信履歴画面/着信履歴画面のメニューを使う

(発信履歴) または (着信履歴) ▶ 発信履歴 / 着信履歴を選択 ▶ アプリ 【メ ニュー

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択した履歴画面により異なります。

□ 伝言メモの 再生*1	伝言メモを再生します。
2 発信	■選択した電話番号に電話をかける場合
	▶ ∕または⊙【発信】
	V V S/CIS € [ZEIG]
	■選択した電話番号を編集して電話をかける場合
	▷ 電話番号を編集し、
	■選択した電話番号に特番を付加して電話をかける場合
	▶ 279 【メニュー】 > Ⅰ 「184発信」、2 「186発信」、3 「分計発信」、4 「184分計発信」、または 5 「186分計発信」
3アドレス帳 へ登録	□新規 選択した履歴の電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳に登録する」76ページ)。
	② 追加
	選択した履歴の電話番号を、すでに登録されているアドレス帳データに追加登録します。
4 ライトメー ル作成	選択した履歴の電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」106ページ)。
5表示	▶ I [1件] または2 [一覧]
切り替え	履歴表示を「1件表示」と「一覧表示」に切り替えます。
6 発信先限定 へ登録* ²	選択した電話番号を発信先限定の発信先一覧に登録します(「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」248ページ)。
7 着信拒否へ 登録* ³	選択した電話番号を着信拒否の指定番号一覧に登録します(「着信拒否する電話番号を設定する」244ページ)。
8 削除	▶ [] [1件]、[2] [選択]、または[3] [全件]
	発信履歴/着信履歴を削除します (「各機能の情報を削除する」 299ページ)。

^{*1:} 伝言メモのある着信履歴を選択しているときのメニューで表示されます。

^{*2:}発信履歴画面のメニューを表示しているときに表示されます。 *3:着信履歴画面のメニューを表示しているときに表示されます。

「スピードダイヤルを使う

スピードダイヤルを使って素早く電話をかけたり、Webページにアクセスすることができます。

■スピードダイヤルで電話をかける

アドレス帳のアドレス帳No.000~099に登録している電話番号へかける場合は、 アドレス帳No.の下1桁または下2桁を入力し、 **/** を押すだけで電話をかけること ができます。

待受画面で 電話をかけたいアドレス帳No. 0 ~ 9 9 を入力し、

●≸●ご注意

- ●操作ロック(246ページ)の「スピードダイヤル」、「アドレス帳閲覧」、または「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力する必要があります。
- ●管理者ロックの「アドレス帳の閲覧を許可」(267ページ) が「許可しない」に設定されているときは、スピードダイヤルを利用できません。
- ●シークレット登録したアドレス帳No.へは、シークレットモード設定中のみスピードダイヤルで電話をかけることができます(「シークレットモードを設定する | 249ページ)。

が知らせ

- ●アドレス帳に登録されていないアドレス帳No.を入力し

 「全を押すと、該当するアドレス帳 データがないことを伝える画面が表示されます。
- ●電話番号が複数登録されているときは、通常使用電話番号に電話をかけます。
- ●スピードダイヤルを使って、以下の操作を行うこともできます。
 - ・登録されているEメールアドレス宛のEメール作成画面を表示する **待受画面でアドレス帳No.を入力(** ▶ 帰郷 【ダイヤル画面】) * ▶ 「釆」を押す
 - ・登録されている電話番号宛のライトメール作成画面を表示する
 - 待受画面でアドレス帳No.を入力 (▶ 【ダイヤル画面】) * ▶ ☞ を長く (1秒以上) 押す
 - *:「すぐ文字」(75ページ)が「ON」に設定されているときに操作します。

■スピードダイヤルでWebページにアクセスする

CCコードを入力し、WEDを押すだけで、Webページにアクセスすることができます。

「特受画面で」 アクセスしたいCCコードの番号をダイヤルキーで入力(▶ ┌┞///// 【ダイヤル画面】)*

▶ WEB

*:「すぐ文字」(75ページ)が「ON」に設定されているときに操作します。

● 多。ご注意

●操作ロック(246ページ)の「スピードダイヤル」または「WEB」が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力する必要があります。

自分の電話番号を相手に通知する(発信者番号通知)

「発信者番号通知」を「ON」に設定すると、電話をかけるとき、 自分の電話番号を相手に通知します。パケット通信を行う場合は、 「発信者番号通知」を「ON」に設定してください。

お買い上げ時: [ON]

「待受画面で ● ▶ I ▶ 5 ▶ I 「ON」または 2 「OFF」

● ご注意

●PIAFS通信をする場合は、プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「Ⅰ「ON」に設定 する必要があります。

国際電話をかける

ウィルコムの国際電話サービス(手続き不要)を利用して、世界約240の国と地域 へかんたんなダイヤル方法で手軽に国際電話をかけることができます。

■本機から海外へかける場合

例:アメリカの「212-123-△△△△ へかける場合

待受画面で





●●のご注意

●相手先電話番号が「O」から始まる場合は、「O」を除いてダイヤルしてください(一部の国 と地域を除く)。

が知らせ

- ●ウィルコム国際電話サービスについて
 - ・国際電話をご利用の際、ウィルコムへのお申し込みは不要です。
 - ・国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただいております。ご利用限度額を 超過したと確認できた時点から、国際電話サービスがご利用(発信のみ)いただけません。 超過時はライトメールでお知らせします。ご利用限度の設定変更および再開は、ウィルコム サービスセンターにお申し出ください。
 - ・国際電話サービスは、30秒単位での課金となります。
 - ・国際通話料金は、毎月のウィルコムのご利用料金と合算してのご請求となります。
 - ・ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより国際電話サービスを利用不可にすることも できます。詳しくはウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。

■海外から日本国内の本機へかける場合

例:アメリカから本機「070-△△△△-△△△△ | へかける場合



アクセス番号 国番号(日本) 先頭の「O」を除いた電話番号

・ご注意

●アクセス番号は、国によって異なります。

● 電話を受ける

着信中に

電話を受けることができます。

(多) ご注意

- ●電話の着信は、ほぼすべての操作よりも優先して行われます。
- ●パケット通信中の電話の着信設定(283ページ)が「停止」の場合、パケット通信中は着信できません。
- ●着信拒否(244ページ)が設定されているときは、着信できる電話番号に制限がかかります。

€着信

Incoming call

0701234٨٨٨

- ●赤外線通信での全件データ登録中は、電話の着信ができません。
- ●操作ロック(246ページ)の「アドレス帳閲覧」が「禁止」、または管理者ロックの「アドレス帳の閲覧を許可」(267ページ)が「許可しない」に設定されていると、アドレス帳に登録した電話番号から電話がかかってきても、アドレス帳に登録した名前は表示されません。
- ●管理者ロックの「着信をアドレス帳内の番号に限定」(262ページ)が「限定する」に設定されていると、アドレス帳に登録されていない電話番号からの電話を受けることができません。

お知らせ

●着信中は、以下の操作を行うことができます。

②	着信音量を調節します。			
屋を長く(1秒以上)	着信音を停止させてバイブレータの振動に切り替えます(「着信中に着信音をバイブレータに切り替える」64ページ)。			
シャッター/	着信音のみを停止させます。			
メモ((サイド キー)または(属)				
	着信音量およびバイブレータを「OFF」にします。			
シャッター/ メモ(二) (サイド キー) を長く (1秒 以上) またはアツ【メモ】	伝言メモで応答します(「電話に出られないときに応答して相手の声を録音する」55ページ)。			

- ●電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるときにかかってきた電話を、他の電話に転送することができます(「着信転送サービスについて(お申し込み不要)」322ページ)。
- ●通話中に電波状態が悪くなり通話が切れそうになると、「ピーピー」という圏外警告音が鳴ります。圏外警告音を鳴らすかどうかは設定を変更することができます(215ページ)。
- ●電話をかけてきた相手が発信者番号を非通知にしている場合や、公衆電話からかけてきた場合などは、以下のように表示されます。

表示内容	非通知理由	
ユーザ非通知	相手が番号通知を拒否している	
通知不可能 番号通知ができないエリアや電話機からかけている		
公衆電話発信 公衆電話からかけている		

- ●発信者番号にサブアドレスが含まれている場合は、電話番号の上の行にサブアドレスが表示されます。
- ●本機に平型イヤホンマイクが差し込まれていない場合、通話中に本体を閉じると、通話を終了します。

- ●通話中に●【メニュー】を押すと、以下のメニューが表示されます。
 - 機能
 - ・アドレス
 - ・カレンダー
 - ・アクセサリ
 - ・メモ
- ●通話中にバッテリー残量が不足すると、「ピーピーピーピーピーピー」というバッテリー残量 警告音が鳴ります。できるだけ早く充電してください。バッテリー残量警告音を鳴らさない ように設定することはできません。
- ●「節電画面」」(224ページ)の設定によって、通話開始時の動作が以下のように変わります。
 - ・「節電画面にしない」以外に設定している場合、通話開始時は設定にかかわらず5秒後に節電画面になります。
 - ・「節電画面にしない」に設定している場合、通話開始時は5秒後に節電画面にはならず、設定どおり動作します。

通話中に保留する(ミュート)

通話中に相手に待っていただきます。保留中はお互いに相手の声が聞こえません。

通話中に

■ アプリ 【ミュート】を押す

相手には「少々お待ちください」の音声が繰り返されます。

2 通話できる状態になったら ▶ アプリ 【ミュート解除】

相手と通話ができます。



●ミュートとハンズフリーが同時に設定されているときは、相手の声は聞こえますが、自分の 声は相手に聞こえません。また、保留中であることをお知らせする「少々お待ちください」 の音声も相手に聞こえません。



● 通話中にプッシュ信号を送る

"ピッポッパッ"というプッシュ信号を送ることにより、留守番電話のリモート操作、チケット予約や宅配便の再配達依頼などのプッシュホンサービスを利用することができます。アドレス帳や発信履歴のダイヤルをプッシュ信号で送出する際に、番号と番号の間に「P(ポーズ)」を入れることにより、「P」の後の番号を一時停止させることができます。

- 例: △△運輸の配達に関するお問い合わせ「12」→配達状況の確認「34」の順に送信する場合*
 - *:アドレス帳データに電話番号として『12P34』を登録しておきます。

△△運輸通話中に

- ▶ 「アドレス」を選択し、● (選択) ▶ □ 「一覧」 ▶ アドレス帳データを選択し、● (詳細表示) ▶ ブッシュ番号を登録した項目を選択 ▶ 「アフリ 【メニュー】
- 2 ┌─ 「一括送出」を押す

配達に関するお問い合わせ「12」までを送信します。

3 / を押す

配達状況の確認「34」を送信します。

● ● ご注意

- ●電波状態が悪いと送れないことがあります。
- ●通話中に「P」を入力することはできません。「P」は電話をかける前に入力しておくか、アドレス帳に登録しておく必要があります。
- ●通話中にダイヤルキーを押して、番号を画面に表示しているときは、各種操作ができません。各種操作をするときは「戻る」を押して番号を削除してください。

お知らせ

●アドレス帳の登録画面でP(ポーズ)を入力するには、以下の手順で行います。 番号入力画面でP(ポーズ)を入力する前までの番号を入力 » (車)を長く(1秒以上)押す 入力した番号の後にP(ポーズ)が表示されます。

● 音声メモ/伝言メモを使う

音声メモを使って通話中に相手の声を録音したり、伝言メモで電話に出られないと きに応答メッセージを流して相手の伝言を録音することができます。

お知らせ

- ●音声メモや伝言メモが録音されている場合は、待受画面に「♀ーと録音件数が表示されます。 伝言メモを設定中は、「〆り」と録音件数が表示されます。
- ●録音件数は、音声メモ・伝言メモ・安全運転モード(62ページ)時に録音した相手のメッセー ジと合わせて、10件まで録音できます。1件の録音時間は約30秒までです。

「通話中に相手の声を録音する(音声メモ)

通話中に相手の声を録音します。

- 通話中に ▶ 「メモ」を選択し、● 「選択」 ▶ 2 「音声/伝言メモ」
- ▶ 📘 「音声メモ録音」 ▶ 約30秒経過または ④ 【停止】で録音終了

・ご注意

●録音件数がすでに10件登録されている場合は、録音はできません。

お知らせ

- ●音声メモの録音は、以下の手順でも行えます。 通話中にシャッター/メモ──(サイドキー)♪ 約30秒経過または◉ 【停止】 で録音終了
- ●録音できるのは相手の声だけです。自分の声は録音されません。

「電話に出られないときに応答して相手の声を録音する(伝言メモ)

電話に出られないとき、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を録音します。

・ご注意

- ●録音中に録音時間がなくなったときは、録音を終了し、電話を切ります。
- ●録音件数がすでに10件登録されている場合は、伝言メモ応答時に応答メッセージを再生し、 録音を行わずに電話を切ります。

伝言メモを設定/解除する(伝言メモ設定)

機能番号61

四音声/伝言メモ

(((((

| 待受画面で | ● ▶ 6 ▶ I ▶ I | ON」または 2 | OFF」

お買い上げ時: [OFF]

● ご注意

●マナーモード(59ページ)、安全運転モード(62ページ)設定中は、伝言 メモの設定をすることができません。





お知らせ

●伝言メモの設定/解除は、以下の手順でも行えます。

待受画面でシャッター/メモ ̄ ̄(サイドキー)を長く(1秒以上)押す
本体を開いた状態のときに操作を行ってください。
待受画面でシャッター/メモ (サイドキー) ② 「伝言メモ設定」 ↓ I 「ON」または ② 「OFF」
待受画面で ・ 「メモ」を選択し、 ・ 【選択】 ・ ② 「音声/伝言メモ」 ・ ③ 「伝言メモ設定」 ・ □ 「ON」または ② 「OFF」

- ●ウィルコムで提供している留守番電話サービス(「留守番電話サービスについて(お申し込み必要)」320ページ)とは異なります。
- ●本機の伝言メモと、留守番電話サービスの両方を利用されているときは、本機の伝言メモ応答時間と留守番電話センター呼び出し時間で短く設定されている方が優先されます。伝言メモ応答時間を変更するには「応答時間を設定する」(57ページ)、留守番電話センターの呼び出し回数を変更するには「留守番電話サービスの設定を変更する」(321ページ)をご参照ください。
- ●伝言メモの設定にかかわらず、着信中に以下の操作で応答メッセージが流れ、相手の伝言を 録音できます。

着信中にシャッター/メモ(二)(サイドキー)を長く(1秒以上)押すまたは

着信中にアプリ【メモ】を押す

- ●伝言メモ録音動作中(応答メッセージ再生中や録音中)に、 たかまで、伝言メモ録音動作を中断し、通話をすることができます。中断までの内容は録音されています。
- ●応答メッセージは、固定メッセージとオリジナルメッセージから選択することができます(「応答メッセージを設定する」57ページ)。

■伝言メモの応答メッセージを録音する(応答メッセージ録音)

機能番号62

「応答メッセージ選択」(57ページ)で「オリジナル」を設定した場合に流れる応答メッセージを録音します。

応答メッセージは1件、約15秒まで録音できます。

待受画面で ● 6 ▶ 2 ▶ 録音開始 ▶

約15秒経過または●【終了】で録音終了

確認画面が表示されます。

確認画面では以下の操作を行うことができます。

1 再生	録音した応答メッセージを再生します。	
2録り直し	応答メッセージを録音し直します。	
3終了	応答メッセージを保存します。	

お知らせ

●上記手順の[2]「応答メッセージ録音」を選択中に「アック』【メニュー】を押すと、 以下の操作を行えます。

 	応答メッセージ録音画面をお気に入りメニューへ登録します(「お気に 入りメニューを設定する」40ページ)。	
2 消去	▶ I 「はい」を押す	
	登録した応答メッセージを消去します。	





|応答メッセージを設定する(応答メッセージ選択)

機能番号63

応答メッセージは、自分で録音するオリジナルメッセージと固定 メッセージから選択できます。

お買い上げ時: 「固定メッセージ」

待受画面で ● ▶ 6 ▶ 3

以下の項目から選択します。

□固定メッセージ	「ただ今電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ。」		
2 オリジナル	自分で録音した応答メッセージが流れます(「伝言メモの応答メッセージを録音する」56ページ)。		

お知らせ

●上記手順の3 「応答メッセージ選択」を選択中にアル【メニュー】を押すと、以下の操作を 行えます。

	応答メッセージの設定をお気に入りメニューへ登録します(「お気に 入りメニューを設定する」40ページ)。
2 再生	選択した応答メッセージを再生します。

●録音件数がすでに10件登録されている場合は、録音できません。「ただいま電話に出ること ができません。後程おかけ直しください。」というメッセージが再生されます。

■応答時間を設定する(伝言メモ応答時間)

機能番号64

電話がかかってきてから伝言メモで応答を開始するまでの時間を設 定します。応答時間は、「00秒 | ~ 「30秒 | (1秒単位)の範囲で 設定できます。

お買い上げ時: [15秒]

「待受画面で ● ▶ 6 ▶ 4 ▶ 伝言メモ応答時間 (00秒~30秒) を入力し、● 【確定】

音声メモや伝言メモを再生/削除する(音声/伝言メモ一覧)

機能番号66

音声メモと伝言メモに録音された内容や、安全運転モード時に録音された相手のメッセージの内容を待受中や通話中に聞くことができます。

待受画面で ● ▶ 6 ▶ 6

以下の操作を行います。

再生する メッセージを選択し、
・ 【再生】

削除する メッセージを選択し、 ワァワ! 【削除】 ♪ 【 「1件」、 2 「選択」、 または 3 「全件」*

*:メッセージ選択後の操作は「各機能の情報を削除する」(299ページ) をご参照ください。

音声/伝言メモ 一覧画面



● ご注意

●通話中にミュート(53ページ)を設定しているときは再生できません。

お知らせ

- ●音声/伝言メモ一覧画面は以下の操作でも表示できます。
 - ■シャッター/メモ(サイドキー)から操作する場合 待受画面でシャッター/メモ(サイドキー) ▼ 「 「音声/伝言メモー覧」
 - ■メニューから操作する場合

待受画面で/通話中に● ▷ 「メモ」を選択し、●【選択】 ▷ ② 「音声/伝言メモ」 ▷ ② 「音声/伝言メモー覧」

- ●未再生の伝言メモがあるときは、待受画面に表示される録音件数のアイコンが赤く表示されます。
- ●通話中に音声メモを再生すると、音声メモの内容は相手と自分の両方に聞こえます。
- ●再生中は、以下の操作を行うことができます。
 - ・ 音量を調節できます。
 - ・ 前または次の音声メモ/伝言メモを選択します。再生するには●【開始】を押します。
 - ●【停止】:再生が停止します。
 - ・「アプリ【削除】: 音声メモ/伝言メモを削除します。
 - ・ スピーカー/イヤースピーカーでの再生を切り替えます。

※通話中は切り替えることができません。

- ●音声/伝言メモを再生したときの音量と、受話音量(64ページ)は同じ音量になります。また、 どちらかの音量を変更するともう一方の音量も同じ大きさになります。
- ●音声/伝言メモー覧画面に表示されるアイコンは以下のとおりです。

音	音声メモ
伝	伝言メモ
未	伝言メモが未再生

●スピーカーで再生中に平型イヤホンマイクを差し込むと、自動的にイヤホンからの再生に切り替わります。

● マナーモードを設定/解除する (マナーモード)

機能番号×

公共の場所で音を鳴らさないようにしたいときなどは、マナーモードにします。本機には4つのモードが用意されています。お買い上げ時は「マナーモード解除」に設定されており、初めてマナーモードを起動した場合は「標準マナーモード」が起動します。

お買い上げ時: 「マナーモード解除」

各マナーモード設定時に待受画面に表示されるアイコンは以下のとおりです。

標準マナーモード	4	オリジナル1マナーモード	3
サイレントマナーモード	€2	オリジナル2マナーモード	E

■設定する場合

待受画面で 戻るを長く(1秒以上)押す

前回選択したモードでマナーモードが設定されます。

■解除する場合

(有受画面で マナーモード設定中の状態で、戻るを長く(1秒以上)押す

お知らせ

- ●マナーモードを設定した場合、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- ●モードを選択して設定する場合は、「モードを選択して設定する」(60ページ)をご参照ください。
- ●本体を閉じているときの設定/解除は、以下の手順で行います。待受画面でシャッター/メモ (サイドキー)を長く(1秒以上)押す
- ●マナーモードの解除は、以下の手順でも行えます。待受画面で(マナーモード設定中の状態で) » ▼) 5 「マナーモード解除」

(モードを選択して設定する

待受画面で● ▶ ★ ▶ I 「標準マナー」、2 「サイレントマナー」、3 「オリジナル1マナー」、または 4 「オリジナル2マナー」

マナーモード設定中は以下の設定になります。

機能		「標準マナー」	「サイレント マナー」	「オリジナル1 マナー」	「オリジナル2 マナー」
音声着信	音量	OFF	OFF		
	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF		
Eメール	音量	OFF	OFF		
受信	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF		
ライト	音量	OFF	OFF		
メール受信	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF		
アラーム	音量	OFF	OFF		
	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF	各マナーの設	定によります マナーを登録
スケジュー	音量	OFF	OFF	する」60ペー	
ルアラーム	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF		
操作音		OFF	OFF		
データ再生音		OFF	OFF		
ボイス通知		バイブレータ*	バイブレータ*	1	
ウェイクアップトーン		OFF	OFF		
伝言メモ設定		ON	ON		
ライトメー	-ル送達確認音	OFF	OFF		

^{*:「}ボイス通知」(214ページ)を「各種通知」に設定しているときは、通知の内容によりバイブレータのパターンが異なります。

● ご注意

●カメラ撮影時のシャッター音、録画開始・終了音は、マナーモード設定中でも鳴ります。また、セルフタイマーで撮影する場合、「撮影セルフタイマー音設定」(180ページ)または「録画セルフタイマー音設定」(185ページ)が「ON」に設定されていると、マナーモード設定中でもセルフタイマー音が鳴ります。

「オリジナルマナーを登録する(オリジナルマナー編集)

マナーモードの設定をお好みに合わせて変更し、オリジナルマナーとして2種類登録 できます。

待受画面で

□ 音声着信	1 音量	♪ ②で音量を調節し、● 【OK】
		電話がかかってきたときの着信音量を設定します。
	2 バイブレータ	▶ I 「OFF」、またはパターンを選択し、● 【選択】
	設定	電話がかかってきたときのバイブレータを設定しま
		す。

2 Eメール受信	Ⅱ音量	▶ ②で音量を調節し、● 【OK】			
		Eメールを受信したときの受信音量を設定します。			
	2 バイブレータ	▶ I 「OFF」、またはパターンを選択し、● 【選択】			
	設定	Eメールを受信したときのバイブレータを設定しま			
		す。			
3 ライトメール	1 音量	▶ ②で音量を調節し、●【OK】			
受信		ライトメールを受信したときの受信音量を設定しま			
		す。 			
	2 バイブレータ 設定	▶ I 「OFF」、またはパターンを選択し、● 【選択】			
	設是	ライトメールを受信したときのバイブレータを設定 します。			
4 アラーム	音量	○ ○			
		アラーム鳴動時の音量を設定します。			
	2 バイブレータ 設定	▶ □ 「OFF」、またはパターンを選択し、● 【選択】			
	アノーム鳴動时のバイフレータを設定しより。				
5 スケジュール アラーム	□ 音量 ②で音量を調節し、③【OK】				
))— <u>A</u>		スケジュールアラーム鳴動時の音量を設定します。			
	2 バイブレータ	□ 「OFF」、またはパターンを選択し、● 【選択】			
	設定	スケジュールアラーム鳴動時のバイブレータを設定			
	. A Z Z E = 200	します。			
6 操作音	▶ ②で音量を調節				
		の音量を設定します。			
7 データ再生音	▶ ②で音量を調節				
		メロディなどを再生するときの音量を設定します。			
8 ボイス通知	▶ ②で音量を調節				
	ボイス通知 (214ページ) を再生するときの音量、またはバイブレータ				
	を鳴動させるかどうかを設定します。				
9 ウェイクアッ プトーン					
	電源を入れたときの確認音を鳴らすかどうかの設定をします。				
0 伝言メモ設定	□ [ON] または2 [OFF]				
		芸言メモ応答するかどうかの設定をします。			
*ライトメール	□ [ON] または2 [OFF]				
送達確認音	ライトメールの送信成功時に確認音を鳴らすかどうかの設定を				

2 アプリ 【登録】を押す

● 彡 ご注意

●オリジナルマナー設定中は、設定中のオリジナルマナーのみ各種設定を変更することができます。他のマナーモードに設定中の場合は、変更したいオリジナルマナーに設定してから各種設定を行ってください。

● 安全運転モードを設定/解除する (安全運転モード)

運転中に電話がかかってきたとき、運転の妨げにならないように、着信音やバイブレータを「OFF」に切り替えることができます。このとき相手には、運転中のため通話ができないことをお知らせし、相手のメッセージを録音できます。録音件数は、安全運転モード時に録音した相手のメッセージ・伝言メモ(55ページ)・音声メモ(55ページ)と合わせて10件まで録音できます。メッセージの再生/削除方法は「音声メモや伝言メモを再生/削除する」(58ページ)をご参照ください。

■設定する場合

待受画面で # を長く(1秒以上)押す

確認画面が表示されます。表示を消すには●、戻る、または←のいずれかのキーを押します。

■解除する場合

待受画面で 安全運転モード設定中の状態で、「井」を長く(1秒以上)押す

●●●ご注意

- ●安全運転モードを設定すると、伝言メモ設定は解除されます。
- ●応答メッセージ再生中や、相手のメッセージを録音しているときは、 を押しても通話できません。

お知らせ

- ●安全運転モードに設定すると、待受画面に「❷」と「❸」が表示されます。また、設定中であることをお知らせするアイコンが表示されます。
- ●安全運転モードに設定すると、相手には以下のようなメッセージでお知らせします。

伝言の録音ができると 「ただ今車を運転しています。ピーッと鳴りましたらメッセージをき どうぞ。」 「ただ今車を運転しています。ピーッと鳴りましたらメッセージを

伝言の録音ができない 「ただ今車を運転しています。後程おかけ直しください。」とき

- ●安全運転モード設定中でも、通常どおり電話をかけることができます。
- ●安全運転モードを解除すると、着信音やバイブレータは安全運転モードを設定する前の設定 に戻ります。

応答先を設定する

機能番号65

安全運転モードの応答先を、本機(電話機応答)とウィルコムの留 守番電話センター(ネットワーク応答)から設定することができま す。

お買い上げ時: 「電話機応答」

待受画面で ● ▶ 6 ▶ 5

以下の項目から選択します。

□■電話機応答	本機で応答し、相手のメッセージを本機に録音します。
2 ネットワーク応答	** ウィルコムの留守番電話センターで応答し、相手のメッセージをウィルコムの留守番電話センターに録音します(「留守番電話サービスについて(お申し込み必要)」320ページ)。サービスの詳細については、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

^{*:}メッセージの再生方法については、「メッセージを聞く」(321ページ)をご参照ください。

ハンズフリーで通話する (インタラクティブハンズフリー)

诵話中に相手の声をスピーカーから流して通話します。本機を手に 持たずに相手と話すことができます。ハンズフリー通話中も双方向 通話となり、通常の通話と同様に話すことができます。

お買い上げ時: [OFF]

・ ご注意

- ●ミュートとハンズフリーが同時に設定されているときは、相手の声は聞こえますが、自分の 声は相手に聞こえません。また、保留中であることをお知らせする「少々お待ちください」 の音声も相手に聞こえません。
- ●本機の音量を上げすぎたり、相手が大きな声を出した場合などに、スピーカーからの音声が 音割れすることがあります。

お知らせ

- ●ハンズフリー通話中は、通話中の画面に「┪」が表示されます。
- ●ハンズフリー通話中に、嘯【ハンズフリー解除】を押すとハンズフリーが解除されます。ま た、通話を終了すると解除されます。
- ●平型イヤホンマイクを接続しているときは、ハンズフリー通話できません。
- ●はっきり通話中(65ページ)にハンズフリーに設定すると、はっきり通話が一時的に解除さ れます。通常の通話状態に戻ると、はっきり通話で話すことができます。
- ●マナートーク設定中にハンズフリーに設定すると、マナートークが解除されます。

● 小さな声で話せるように設定する (マナートーク®)

公共の場所や静かな場所で、まわりの方に迷惑をかけないように小 さな声で話せるように設定します。マナートーク中は小さな声でお 話しても、相手には通常の声の大きさで伝わります。

お買い上げ時: [OFF]

| 選話中に | 戻る|を長く(1秒以上)押す

お知らせ

- ●マナートーク設定中に、再度

 区域

 を長く(1秒以上)押すと解除されます。 また、通話を終了すると解除されます。
- ●マナートーク設定中は、相手の声も少し大きく聞こえます。ただし、受話音 量を最大にしているときは変わりません。



● 着信中に着信音をバイブレータに切り替える (マナー着信)

着信中、鳴っている着信音を停止させてバイブレータの振動に変えることができま す。

着信中に 戻るを長く (1秒以上) 押す

お知らせ

- 通話中に受話音量を調節する

通話中に相手の声の大きさを「音量レベル1」(最小)~「音量レベル5 (でか)」(最大)の5段階に調節します。

お知らせ

●「音量レベル5(でか)」に設定すると、相手の声が全体的に大きくなり、小さな声でもより聞こえやすくなるように補正されます。



お買い上げ時:

「音量レベル4」

● サイドキーの操作を無効にする(サイドキー操作無効)

本体を閉じた状態のとき、シャッター/メモ(___)(サイドキー)を操作無効にします。

お買い上げ時: 「OFF」

待受画面で × を長く (1秒以上) 押す

が知らせ

- ●サイドキー操作無効を設定すると、待受画面に「編」が表示されます。
- ●サイドキー操作無効の設定は、本体を閉じている状態でのみ有効です。本体を開いた状態にすると、サイドキー操作が有効となります。
- ●サイドキー操作無効を解除するには、本体を開いたときに再度、 ※ を長く (1秒以上) 押します。

● 相手の声がゆっくり聞こえるように設定する (ゆっくり通話)

通話中に、相手の声がゆっくり聞こえるように設定します。

お買い上げ時: 「OFF」

通話中にメールを押す

● ご注意

●ゆっくり通話は、ミュート中は設定できません。

お知らせ

- ●ゆっくり通話中に、再度メールを押すと解除されます。また、通話を終了すると解除されます。
- ●ゆっくり通話は以下の場合でも設定が継続されます。
 - ・ハンズフリー通話中
 - マナートーク中
 - ・平型イヤホンマイク利用中
 - ・通話中メニュー利用中
 - ・通話中のダイヤル入力時
 - ・はっきり通話中
- ●平型イヤホンマイクを利用すると、イヤホンからの音声もゆっくり聞こえます。

● 相手の声がはっきり聞こえるように設定する (はっきり通話)

通話中に、相手の声が大きくはっきり聞こえるように設定します。

お買い上げ時: 「ON」

通話中にWEBを押す

● ご注意

●はっきり通話は、ハンズフリー通話中、ミュート中は設定できません。

お知らせ

- ●はっきり通話中に、再度「weilを押すと解除されます。
- ●通話を終了しても、はっきり通話の設定の内容は継続されます。
- ●はっきり通話は以下の場合でも設定が継続されます。
 - ・マナートーク中
 - ・平型イヤホンマイク利用中
 - ・通話中メニュー利用中
 - ・通話中のダイヤル入力時
 - ・ゆっくり通話中
- ●平型イヤホンマイクを利用すると、イヤホンからの音声もはっきり聞こえます。

文字の入力と設定

● 文字を入力する

[「]文字入力モードの切り替え


漢字・ひらがな、カタカナ、英字、数字など、入力する文字によって入力モードを 切り替えます。

文字入力画面で メール ▶ 入力モードを選択

以下の項目から選択します。選択可能な入力モードは、利用中の機能により異なります。

漢あ	漢字・ひらがなモード
2カナ	全角カタカナモード
3 a A	全角英字モード
412	全角数字モード
5 ? &	全角記号モード
6 コード入力	コード入力モード

7♥⊕ ₽♡	絵文字入力モード
8 カナ	半角カタカナモード
9 aA	半角英字モード
0 12	半角数字モード
* ?&	半角記号モード
#(^-^)/	顔文字入力モード



が知らせ

●文字入力画面で「ごを押すと、絵文字入力モードに切り替えることができます。一部利用できない機能があります。

「各キーに割り当てられた文字について

各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

	入力モード				
+-	漢字・ひらがなモード	カタカナモード (全角/半角)		英字モード (全角/半角)	数字モード (全角/半角)
	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァ	アイウエオ	. @ : / ; ~ 1	1
2	かきくけこ	カキクケコ		abcABC2	2
3	さしすせそ	サシスセソ		defDEF3	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ	J	ghiGHI4	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ		jklJKL5	5
6	はひふへほ	ハヒフへホ		mnoMNO6	6
7	まみむめも	マミムメモ		pgrsPQRS7	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	3	tuvTUV8	8
9	らりるれろ	ラリルレロ		wxyzWXYZ9	9
0	わをんゎー(長音)、 。!? □ (スペース)	ワヲンヮ	半角 ワヲン ー (長音) , . !? !!!! (スペー ス)	. , '!? ∷ (スペース) 0	0
*	*(濁点)。(半濁点) 大文字/小文字切り替え			大文字/小文字切り 替え	*
#	文字が未確定のとき 文字が確定しているとき				#

- ・英字モードの「~」(チルダ)は、全角英字モードの場合には「~」になります。
- ・・※で濁音や半濁音に変換する際、濁音や半濁音にできない文字や半角カタカナの場合は、次の文字として「゚」、「゚」が入力されます。

例:「カ」に、「゙」(濁点)を付ける場合、ガとなります。

ただし、ひらがなやカタカナの小文字変換が可能な文字の場合、、**で濁音や半濁音にはできません。文字確定後、***で入力します。

例:「ツ」に、「゙」(濁点)を付ける場合は、「ツ」を確定した後★で入力します。

お知らせ

●文字を確定していないとき、(逆順表示)。(逆順表示)。(逆順表示)。(逆順表示)。(逆順表示)。

ただし、 **王** で濁音や半濁音に変換した後や、大文字/小文字に切り替えた後は逆順表示することができません。

- ●文字を入力した後、

 「※」を押すと小文字に変換することができます。

 例:「ゅ」を入力する場合は、「ゆ」を入力した後

 「※」で入力できます。
- ●文字を確定した後、WEDを押しても改行することができます。 ただし、予測変換の候補が表示されているときは改行できません。
- ●同じキーに割り当てられている文字を続けて入力したいときは、最初の文字を入力後に①を 押してから、続けて入力します。

例:「あお」と入力する場合は、 10 を1回 「あ」 ♪ () ♪ 10 を5回 「お」で入力できます。

(文字を入力する

ダイヤルキーを繰り返し押して、文字を入力します。

例:「しゅうじつ」を入力

漢字・ひらがなモードで 3 を2回「U」 ▷ 8 を2回「ゆ」 ▷ ★ を 1回「ゆ」 ▷ I を3回「う」 ▷ 3 を2回「U」 ▷ ★ を 1回「U」 ▷ 4 を 3回「つ」 ▷ ④ 【確定】



- ●確定した文字を削除するには、以下の手順で行います。②で削除したい文字の前にカーソルを合わせる » 図3
- ●確定した文字をすべて削除するには、以下の手順で行います。
 入力されている文字の最初または最後にカーソルを置く ▶ [感]を長く(1秒以上) 押す文字がすべて削除されます。入力されている文字の最初と最後以外にカーソルを置いた場合は、カーソル以降の文字が削除されます。



漢字に変換する

漢字変換の方法には、予測変換と通常変換があります。予測変換設定を「ON」に 設定していると、過去に一度変換した単語は、すべての文字を入力しなくても、変 換候補として表示され、その中から選択することができます。お買い上げ時は、予 測変換設定が「ON」に設定されています。

例:「きょう」を入力して、「京」に変換する

漢字・ひらがなモードで

1 2 を2回 「き」 ▷ 8 を3回 「よ」 ▷ ★ を1回 「ょ」 ▷ I を3回 「う」

予測変換画面



2 アプリ 【変換】 ▶ ③ ▶ ④で「京」を選択し、● 【確定】

通常変換画面



例:「かいてき」を「快適」と変換した後、再度、同様に変換するとき [2]を]回「か」 ▶ ③ ▶ ④で「快適」を選択し、●【確定】

予測変換に設定中は、「アブリー【変換】を押すと通常の変換候補が表示されます。

お知らせ

●予測変換を解除して、通常変換で入力することもできます(「予測変換を設 定する | 74ページ)。 通常変換では、文字の入力後()を押すと、変換候補が 表示されます。また通常変換では一度にたくさんの文字を入力した後に変 換する場合、自動的に文節を区切って入力されます。砂を押すと、文節を 区切り直すことができます。ただし、「候補選択キー設定」(74ページ)を「上 下左右」に設定しているときに、変換候補を選択中はѾるを押すと、♀○で 文節を区切りなおす操作ができます。

変換時の候補は、過去に変換した順に表示されます。

- ●変換候補の選択を①で行うように設定することができます(「変換候補を選択するキーを設定 する | 74ページ)。
- ●変換時の候補は、過去に文節に区切って変換した単語も表示します。 例:はじめに「あかいかさを」と入力し、「赤い傘を」と変換した場合 次回入力時には、「あ」→「赤い」、「か」→「傘を」を候補として表示します。
- ●文字を確定すると、その文字に続く助詞や単語などの予測候補が表示されます。
- ●予測変換で学習した情報は削除することができます(「学習情報を削除する」74ページ)。
- ●変換候補表示中に、飔【英数カナ】を押すと、英数カナのみの候補が表示されます。

例:アドレス帳の名前 入力画面(予測変換)



● 文字入力メニューを使う

記号や文字列を選択/引用して入力する場合は、入力したい位置にカーソルを移動 してから、以下の操作を行います。

文字入力画面で アプリ メニュー を押す

以下の項目から選択します。表示される項目および順番は、利用中の機能によ り異なります。

記号	記号を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」69ページ)。		
定型文	定型文を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」69ページ)。		
絵文字/顔文字	絵文字/顔文字を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」69ページ)。		
コピー/カット	文字をコピー/カットします(70ページ)。		
貼り付け	コピー/カットした文字を貼り付けます(70ページ)。		
引用	アドレス帳	▶ アドレス帳データを選択し、●【選択】▶ 引用したい項目を選択し、●【選択】	
		アドレス帳に登録されている内容を引用して、電話番号やEメールアドレス、URLなどを入力することができます。	
	プロフィール	▶ 引用したい項目を選択し、④【選択】	
	ブックマーク	プロフィール、ブックマーク、メモ帳に登録されている内容を引用して、電話番号や	
	メモ帳	Eメールアドレス、URLなどを入力するこ とができます。	

文字入力画面のメニュー



「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する

文字入力画面のメニューで

以下の項目から選択します。表示される項目および順番は、利用中の機能により異なります。

□記号	1 半角	▶ 記号を選択し、●【確定】
	2 全角	
	3コード入力	▶ 漢字コードを入力し、●【確定】
		読みのわからない文字を、漢字コード(343ページ)を使って入力します。漢字コード入力中の数字と英字の切り替えは①または②を押します。
2 定型文	▶ 定型文を選択し、●【選択】	
3 絵文字/顔文字	□ 絵文字	▶ 絵文字を選択し、●【確定】
	2 顔文字	▶ 顔文字を選択し、●【確定】

●髪●ご注意

●PHSや携帯電話またはパソコンなどに絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

お知らせ

- ●記号/定型文/絵文字/顔文字の内容については、「各機能の選択項目一覧」(370ページ)を ご参照ください。
- ●文字入力画面で 【● を押すと、絵文字入力モードに切り替えることができます。一部利用できない機能があります。
- ●過去に絵文字を入力している場合は、絵文字選択画面の最初に絵文字履歴が表示されます。 絵文字履歴は削除することもできます(「絵文字の履歴を削除する」74ページ)。
- ●記号または絵文字は連続して選択できます。 例:一度に2種類の絵文字を入力

絵文字選択画面で1つ目の絵文字を選択し、図 [連続選択] № 2つ目の絵文字を選択 № ① [確定] (または図 [連続選択] ※ 図 [閉じる])

- ●絵文字を選択中に図を押すと、一番新しく選択された絵文字は削除され、入力画面に戻ります。
- ●定型文選択中は、「アップ【表示】または「アップ【表示/編集】を押すと選択した定型文を表示し、確認することができます。編集する場合は、再度「アップ】【編集】を押して定型文を編集し、⑥【登録】を押します。

文字をコピー/カット/貼り付けする

入力した文字をコピー(複写)やカット(移動)することができます。また、コピー/カットした文字を別の画面へ貼り付け(ペースト)することができます。

文字入力画面のメニューで

以下の項目から選択します。

4コピー/カット	□⊐ピー	▶ ⓒでコピー/カットしたい範囲の始点を選択し、●
	2 カット	【始点】 ♪ 終点を選択し、⑥ 【終点】
5貼り付け	現在カーソルがあ	5る場所に、コピー/カットした文字を貼り付けます。

● ご注意

- ●コピー/カットした文字列は、電源をOFFにすると消去されます。
- ●画面によって使用できない文字が含まれている場合は、貼り付けできません。

お知らせ

●コピー/カットは1件のみ、全角・半角共に1024文字まで記憶されます。

● 定型文を編集する(定型文登録)

機能番号86

登録されている定型文の内容をお好みに合わせて書き換えることができます。定型 文は50件まで登録でき、その内の48件を編集することができます。

待受画面で

1 ● ▶ 8 ▶ 6 ▶ 編集したい定型文を選択

[2] アプリ 【メニュー】 ▶ [1] 「編集」 ▶ 定型文を編集し、 ● 【登録】

● ご注意

- ●定型文の1行目には自分の電話番号、2行目にはオンラインサインアップで 取得したEメールアドレスが自動的に登録されます。編集/リセットによる 削除/並び替えをすることはできません。
- ●定型文を削除することはできません。ただし、編集したり、リセットでお買い上げ時の状態に戻すことは可能です。

/定型交易録 TelrO705123&MA taro@AMAMAMA いつも大変お世話に お疲れ様です おはようこざいます よろしくお願いしま? これから戻ります 客先に直行します 本日は直帰します ありがとうこざいまし

Thank you!
Happy Birthday!!
A HAPPY NEW YE

定型文登録画面

が知らせ

- ●入力できる文字数は全角・半角共に40文字までです。
- ●定型文の内容については、「各機能の選択項目一覧」(370ページ)をご参照ください。
- ●定型文の詳細(定型文詳細表示画面)を表示するには、以下の手順で行います。 定型文登録画面で登録されている定型文を選択し、●【表示】
- ●定型文登録画面で以下の操作を行うと、選択した定型文の内容をコピーして、他の定型文を書き換えることができます。

定型文登録画面でコピーしたい定型文を選択、またはコピーしたい定型文の詳細表示画面を表示 ▷ アァッ 【メニュー】 ▷ ② 「コピー」 ▷ コピー先を指定し、 ⑥ 【選択】(▷ [] 「はい]) *

- *: 登録したい場所にすでに定型文が登録されている場合に操作します。
- ●定型文をお買い上げ時の状態に戻すには、以下の操作を行います。

定型文登録画面/詳細表示画面でワァワ゚【メニュー】 ▶ ③ 「リセット」 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 「 」「はい」

●選択した定型文の順番を変更するには、以下の手順で行います。ただし、自分の電話番号/Eメールアドレスの並び替えはできません。

定型文登録画面で順番を変更したい定型文を選択 ▷ ▽▽▽ 【メニュー】 ▷ 4 「並び替え」 ▷ 移動したい場所を選択し、③ 【選択】 ▷ 【【「はい】

顔文字登録画面

願文字登録

(^o^) / (*^o^*)

(-_-(ToT)

(+_+) (`E´) (`^`) (-_-#) (-_"-)

● 顔文字を編集する(顔文字登録)

登録されている顔文字の内容をお好みに合わせて書き換えることができます。顔文 字は25件あり、すべて編集することができます。

- ▶ 顔文字を編集し、●【登録】

● 彡 ご注意

●顔文字を削除することはできません。ただし、編集したり、リセットでお買 い上げ時の状態に戻すことは可能です。

- ●入力できる文字数は全角・半角共に17文字までです。
- ●顔文字の内容については、「各機能の選択項目一覧」(370ページ)をご参照 ください。
- ●編集した顔文字をお買い上げ時の状態に戻すには、以下の操作を行います。 顔文字登録画面でアァナッ 【メニュー】 ▶ 【】「リセット」 以下の項目から選択します。

□ 1件	▶ □ 「はい」を押す	
	選択している顔文字をお買い上げ時の状態に戻します。	
2 全件	▶ 暗証番号を入力 ▶ □ 「はい」	
	すべての顔文字をお買い上げ時の状態に戻します。	

● よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)

(ユーリ砕音)

お買い上げ時: 「未登録」

機能番号81

よく使う文字や記号を短い読みで変換できるよう、辞書に単語を 100件まで登録できます。単語は全角・半角共に20文字まで、読 みは20文字まで登録できます。

登録できる文字は以下のとおりです。読みはひらがなで登録します。

- ・漢字、ひらがな、絵文字、顔文字
- ・全角英数字、記号、カタカナ
- ・半角英数字、記号、カタカナ

待受画面で

- 1 **8** I
- ■はじめて単語を登録する場合
- ■すでに単語が登録されている場合
 - 2 アプリ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

□登録	▶ 単語を入力し、○ ▶ よみを入力 ▶ ④ 【登録】
2編集	▶ 単語を編集し、
	選択した単語を編集します。
3 削除	▶ [] [1件]、[2] [選択]、または[3] [全件]
	単語を削除します(「各機能の情報を削除する」299ページ)。

お知らせ

- ●ユーザ辞書の登録内容(ユーザ辞書登録内容表示画面)を表示するには、 以下の手順で行います。
- ユーザ辞書一覧画面で登録されているユーザ辞書を選択し、●【表示】
- ●ユーザ辞書の1件削除は、以下の手順でも行えます。
 - ユーザ辞書登録内容表示画面で「アナリ【1件削除】 ▶ Ⅰ 「はい」

ユーザ辞書 一覧画面



ユーザ辞書登録 内容表示画面



● 予測変換を設定する(予測変換設定) 機能番号82

文字を入力すると、入力した文字の後に続くと予測される文字(単 語)を予測変換候補として表示します。すべての文字を入力しなく ても目的の文字を表示させ、入力することができます。

お買い上げ時: LNOJ

| 待受画面で | ● | ▶ | 8 | ▶ | 2 | ▶ | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I

● 変換候補を選択するキーを設定する (候補選択キー設定)

機能番号83

変換候補を選択するキーを、◆または◆に設定することができま す。

お買い上げ時: 「上下左右」

「待受画面で ● ▶ 8 ▶ 3 ▶ I [上下左右] または 2 [上下]

● 学習情報を削除する (学習内容リセット)

機能番号84

文字変換の学習情報や予測変換の情報をすべて削除し、お買い上げ時の状態に戻し ます。

(有受画面で) (●) ▶ 8 | ▶ 4 | ▶ 暗証番号を入力 ▶ 1 | 「はい」

● 絵文字の履歴を削除する (絵文字履歴リセット)

機能番号85

過去に絵文字を入力している場合は、絵文字選択画面の最初に絵文字履歴が表示さ れます。

絵文字履歴は削除することができます。

● 待受画面で (•) ▷ | 8 | ▷ | 5 | ▷ | I | 「はい」

お知らせ

●デコ絵文字の履歴も削除されます。

● 辞書データを登録/解除する (オプション辞書登録)

機能番号88

辞書データを登録すると、文字を変換するときの候補が追加されます。辞書データは「京セラサイトK」からダウンロードしてください(http://wx-k.kyocera.co.jp/wx/)。辞書データの登録はデータフォルダからも行えます。

待受画面で

- **1** ▶ **8** ▶ **8**
- ■はじめて辞書データを登録する場合
 - 2 ●【登録】 ▶ 登録したい辞書を選択し、●【選択】 ▶ Ⅰ 「はい」
- ■すでにオプション辞書が登録されているとき
 - 2 アプリ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

□ 登録	▶ 登録したい辞書を選択し、●【選択】 ▶ 📘 「はい」(▶ 📘 「はい」)*		
2 解除	□ 1件	▶ I 「はい」を押す	
		選択した辞書のオプション辞書登録を解除します。	
	2 全件	▶ 暗証番号を入力 ▶ Ⅰ 「はい」	
		オプション辞書登録をすべて解除します。	

^{*:} すでに3個の辞書ファイルが登録されている場合に操作します。

お知らせ

●辞書ファイルは3個まで登録できます。

● すぐ文字[®]を設定する(すぐ文字[®])

機能番号89

「すぐ文字」を「ON」に設定すると待受画面で文字を入力できます。 入力した文字はさまざまな機能に利用できます。 詳しい操作方法については、「待受画面で文字を入力してさまざま

お買い上げ時: 「OFF!

な機能を使う」(277ページ)をご参照ください。

待受画面で ● № 8 № 9 № I [ON] または 2 [OFF]

アドレス帳の使いかた

● アドレス帳に登録する

アドレス帳には、アドレス帳データを1000件まで登録できます。

● ≦。ご注意

●以下のロック機能が設定されているときは、アドレス帳の使用が制限されます。

	lック機能	設定値	制限される機能	参照先
操作 ロック	アドレス帳 閲覧	禁止	アドレス帳を起動するときに暗証番号を 入力する必要があります。	246ページ
管理者 ロック	アドレス帳の 編集を許可	許可しない	アドレス帳の登録/編集/削除の利用不可	263ページ
	赤外線通信の 使用を許可	許可しない	アドレス帳データ、アドレス帳バック アップデータ、アドレスカードの赤外線 送受信不可	264ページ
	USB接続時の 通信を許可	許可しない	USBケーブル (別売) を用いたパソコン とのアドレス帳データ、アドレス帳バッ クアップデータ、アドレスカードのイン ポート/エクスポート不可	266ページ
	アドレス帳の 閲覧を許可	許可しない	アドレス帳の起動/登録項目の利用不可	267ページ
	microSDの 使用を許可	許可しない	microSDカードを用いたアドレス帳バックアップデータ、アドレスカードのインポート/エクスポート不可	268ページ
	バックアップ の使用を許可	許可しない	アドレス帳バックアップデータのイン ポート/エクスポート不可	269ページ

が知らせ

●アドレス帳にシークレット登録する場合は、シークレットモードに切り替えてからアドレス帳 データの登録を行います (「シークレットモードを設定する」249ページ)。

アドレス帳データの各項目を登録する

アドレス帳 登録画面 75123888668888



以下の項目から選択します。

🛂 グループ登録	▶ ⑥ 【選択】 ▶ グループを選択し、⑥ 【選択】
	友人や会社関係などのグループに分類して登録しておくと、電話をかけ るときに簡単に探し出すことができます。登録できるグループは「グルー
	プ00 ~「グループ19 までで、グループを設定しない場合は「グルー
	プ00」 に登録されます。 また、グループには名前を付けたり、 着信パターンやランプ色を設定できます (「グループを設定する」 86ページ)。
᠒ (名前)	▶ 名前を入力する
	名前を入力します(全角・半角共に24文字まで)。
弐(読み)	名前を入力した後、自動的に入力されます(半角カナ・半角英数字で24 文字まで)。
	■読みを修正する場合
	▶ 「 <a>!
옵 옵 옵	▶ 電話番号を入力 ▶ ② ▶ ◉ 【選択】 ▶ 種別を選択し、◉ 【選択】
(電話番号*1) (電話番号種別)	アドレス帳データ1件につき、電話番号を3つまで登録できます(32桁まで)。電話番号を登録すると、次の電話番号入力欄が表示されます。 「- (ハイフン)」や「P (ポーズ)」を入力するには匝風【-/P】を押します。 匝週【-/P】を押すごとに「-」と「P」の表示が切り替わります。また、★】を長く(1秒以上)押すと「- (ハイフン)」を、「#」を長く(1秒以上)押すと「P (ポーズ)」を入力することもできます。
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
2241	* ○ 【をが、 * ここ York』 はためここ York』 分計発信のON/OFFを設定します(「料金分計サービスについて(お申
お買い上げ時: 「OFF」	し込み必要)」323ページ)。 複数の電話番号を登録した場合、それぞれに分計設定を行います。
0 0 0 0	▶ Eメールアドレスを入力 ▷ ○ ▷ ● 【選択】 ▷ 種別を選択し、● 【選択】
(メールアドレス* ¹) (メールアドレス種 別)	アドレス帳データ1件につき、Eメールアドレスを3つまで登録できます (半角英数字、半角記号で64文字まで)。
命 (住所)	▶ 住所を入力 ▶ ② ▶ ④ 【選択】 ▶ 種別を選択し、⑨ 【選択】
(住所種別)	住所を入力します(全角・半角共に40文字まで)。
URL (URL)	▶ URLを入力する
	URLを入力します(半角英数字・半角記号で255文字まで)。
田 血液型	▶ ⑥ 【選択】 ▶ ┃ ~ 5 (血液型を選択)
些 誕生日	▶ ⑥ 【選択】 ▶ 誕生日を入力し、⑥ 【確定】
	入力できる日付は、1900年1月1日〜2090年12月31日までです。 誕生日を入力中に「元」【誕生日リセット】を押すと、入力していた誕生日がリセットされ、「0000年00月00日」に戻ります。
★星座	誕生日を入力した後、12星座が自動的に入力されます。13星座で入力 したいなど、自動で入力された星座に修正が必要な場合は、手動で星座 を修正してください。
	■星座を修正する場合
	▶ 「★星座」を選択し、●【選択】 »「牡羊座」~「魚座」、または「不明」を選択し、●【選択】
▲ (趣味)	▶ 趣味を入力する
	趣味を入力します(全角・半角共に10文字まで)。
🖟 (メモ)	▶ メモを入力する
	メモを入力します(全角・半角共に80文字まで)。

」 画像*2	▶ ◉ 【選択】 ▶ 登録するデータを選択し、◉ 【選択】
	データフォルダの画像データを1件登録できます。登録した画像データは、 発信時や着信時に表示されます。
	▶ ● 【選択】 ▶ I 「ON」または2「OFF」
設定*3	「ON」に設定すると、データをシークレット登録できます。
♪着信設定	電話の着信時、またはEメール/ライトメールを受信したときの着信音、 受信音の種類とランプ色を設定します(「音声着信/メール受信時の音と ランプ色を設定する」79ページ)。

*1:電話番号/Eメールアドレスを2つ以上登録した場合、通常使用する電話番号/Eメールアドレスを設定します。設定は以下の手順で行います。

「通常使用電話番号」または「通常使用Eメールアドレス」を選択し、● 【選択】 ▶ 通常使用する電話番号/Eメールアドレスを選択し、● 【選択】

- *2:一部の画像を除き、「240×400」より大きなサイズの画像は登録できません。
- *3:シークレットモードの設定が「ON」のときに表示されます(「シークレットモードを設定する」 249ページ)。

●≦●ご注意

- ●相手が一般電話の場合は、必ず市外局番から入力してください。PHS/携帯電話の場合は必ず「O」から始まる11桁の番号を入力してください。
- ●空いているアドレス帳No.を入力した場合に、「登録できません。アドレス帳No.を変更してください」と表示されるときは、そのNo.はシークレット設定が「ON」になっているアドレス帳データとして、すでに登録されています。シークレット登録されているアドレス帳データを置き換えて登録するには、シークレットモードの設定を「ON」にしてから上書き登録してください(「シークレットモードを設定する」249ページ)。
- ●ひとつのアドレス帳データを複数のグループに登録することはできません。
- ●名前は必ず入力してください。名前を入力しないとアドレス帳に登録できません。

- ●アドレス帳データの作成中に、着信などによって作成が中断した場合は、作成内容が一時的に保存されます。再度、アドレス帳データの新規登録を開始すると確認画面が表示されます。 □ 「はい」を押すと、作成を再開できます。 2 「いいえ」を押すと、作成中のデータは破棄されアドレス帳データを新規に作成することができます。
- ●アドレス帳No.の入力は以下の手順でも行えます。

空いている一番小さいアドレス帳 No.を入力する	▶ ※ を押す
百の位を指定して、一番小さいアドレス帳No.を入力する	
百の位と十の位を指定して、一番小さいアドレス帳No.を入力する	▶ 0~9 (百の位) ▶ 0~9 (十の位) ▶ ※
アドレス帳No.を選択する	▶ ③ (一つ大きい番号) または。 (一つ小さい番号) を押して番号を選択し、⑥ 【選択】

- ●入力したアドレス帳No.がすでに登録されている場合は、上書き確認画面が表示されます。すでにあるアドレス帳No.と置き換えて登録するには、□ 「はい」を押します。
- ●シークレットモードを解除中のシークレット登録したアドレス帳データについて(「シークレットモードを設定する」249ページ)
 - ・シークレット登録したアドレス帳データの相手から電話がかかってきたとき、名前は表示されずに電話番号が表示されます。
 - ・シークレット登録したアドレス帳データから電話をかけたり、内容を修正したりするときは、 シークレットモードを「ON」に設定してから行ってください。
- ●シークレットモードの設定が「ON」のときシークレット登録したアドレス帳データは、アドレス帳の1画面/1行表示画面(81ページ)で「¶」が表示されます。
- ●「電話番号」で電話番号(電話番号を複数登録した場合は通常使用電話番号)の分計設定を「ON」に設定したアドレス帳データは、アドレス帳の1画面/1行表示画面(81ページ)で「<u>翻</u>」が表示されます。

■音声着信/メール受信時の音とランプ色を設定する

アドレス帳に登録している相手から電話がかかってきたとき、またはEメール/ライトメールを受信したときの着信音の種類とランプ色を設定します。

アドレス帳登録画面で 「♪ 着信設定」を選択し、● (選択)

以下の項目から選択します。

以下の祭品がらという。			
□ 音声着信音 お買い上げ時: 「設定なし」	□設定なし	「音声着信の音/バイブレータを設定する」(208ページ) で設定した着信音が鳴ります。	
	2 固定パターン	▶ ②でパターンを選択し、●【選択】	
TEXACTOR		着信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。	
	3 メロディ	▶ ②でメロディを選択し、◎ 【選択】	
		着信音をあらかじめ用意されている8曲のメロディから 選択します。	
	4 データ	▶ 着信音を選択し、● 【選択】	
	フォルダ	着信音をデータフォルダから選択します。	
2 ライトメール 受信音	□設定なし	「Eメール、ライトメールの受信音/バイブレータを設定する」(210ページ)で設定した受信音が鳴ります。	
3 Eメール 受信音	2 固定パターン	▶ ②でパターンを選択し、● 【選択】	
お買い上げ時:		受信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。	
「設定なし」	3 メロディ	▶ ②でメロディを選択し、● 【選択】	
		受信音をあらかじめ用意されている8曲のメロディから 選択します。	
	4 データ	▶ 受信音を選択し、●【選択】	
	フォルダ	受信音をデータフォルダから選択します。	
4 ランプ色	ৢ ⊕ ে [⊠] (0	FF)、または色を選択し、⊙【選択】	
お買い上げ時: 「OFF」	色を、全26色から 「 <a>区	【訳すると、「ランプを設定する」(221ページ)で設定し	
	たランプ色で点灯	します。	

- ●音声着信音またはEメール/ライトメール受信音を選択しているときに「四】【再生】または「四】【メニュー】 № [1] 「再生」で、選択している着信音または受信音を再生できます。再生中に「四】【停止】または・②【停止】を押すと、再生を終了します。
- ●「音声着信音」を「パターン1 (でか)」または「アラーム音 (でか)」に設定すると、他の音声着信音の音量よりも大きくなります。

「他の機能からアドレス帳に登録する

アドレス帳に他の機能からアドレス帳データの新規登録や追加登録をすることができます。

登録できる機能は以下のとおりです。

・ブラウザ閲覧

・メールの宛先、本文

・スケジュール詳細

・データフォルダ

・QRコードの解析結果

・発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモ

· 電話番号入力画面

例: 着信履歴から電話番号を追加登録する

待受画面で ♪ 登録したい電話番号の着信履歴を選択 ♪ 「アフン」 【メニュー】 ♪

3 「アドレス帳へ登録」

以下の項目から選択します。

□新規 選択した履歴の電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳に登録する」 76ページ)。

すでに登録されているアドレス帳データに、着信履歴の電話番号を追加登録します。

● アドレス帳データを呼び出す

アドレス帳データを呼び出すと一覧画面が表示されます。検索したい項目を入力してからアドレス帳データを呼び出すこともできます(「アドレス帳データを呼び出すときの検索方法を設定する」86ページ)。

「待受画面で 内容を確認したいアドレス帳データを選択し、● 【詳細表示】

選択したアドレス帳データの詳細画面が表示されます。

アドレス帳一覧表示画面



アドレス帳詳細表示画面



「表示方法について

アドレス帳の表示には、「1画面表示」と「1行表示」の2種類の表示方法があります。表示画面の設定については、「アドレス帳の各種設定をする」(85ページ)をご参照ください。

アドレス帳1画面表示画面



アドレス帳1行表示画面



- ●アドレス帳データ詳細表示画面の表示は、以下の手順で行います。
- 1画面表示/1行表示画面で● 【詳細表示】を押す
- ●シークレット登録したアドレス帳データは、シークレットー時設定(82ページ)、またはシークレットモード(249ページ)設定中に表示することができます。
- ●アドレス帳の表示順を「名前順」、「アドレス帳No.順」、「グループ順」に設定することができます(「アドレス帳の各種設定をする」85ページ)。

|1画面表示/1行表示/詳細画面のメニューを使う

1画面表示 / 1行表示 / 詳細画面で アドレス帳データを選択 ▶ アプリ 【メニュー】

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

があり、衣小される項目は、選択している項目により共体りより。
アドレス帳データを新規登録します(「アドレス帳に登録する」76ページ)。
登録したアドレス帳データを名前や電話番号などで検索することができます(「アドレス帳データを検索する」84ページ)。
■選択した電話番号に電話をかける場合 ▶ 【】または ④ 【発信】
■選択した電話番号を編集して電話をかける場合
■選択した電話番号に特番を付加して電話をかける場合 ▶ 777 【メニュー】 ▶ 1 「184発信」、2 「186発信」、3 「分計発信」、4 「184分計発信」、または 5 「186分計発信」
選択したアドレス帳データの電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」106ページ)。
選択したアドレス帳データのEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」95ページ)。
アドレス帳データからアドレスカード(vCard)を作成してEメールに添付します(「アドレス帳データからアドレスカードを作成してEメールに添付する」87ページ)。
選択したアドレス帳データを編集します。各項目の編集方法については、 「アドレス帳データの各項目を登録する」(76ページ)をご参照ください。
アドレス帳データを、データフォルダ(本体メモリのメインフォルダ/microSDカード)の「名刺/予定タブ」へコピーします(「アドレス帳データをアドレスカードに変換してコピーする」87ページ)。
アドレス帳データを、お気に入りメニューへ登録します(「お気に入りメニューを設定する」40ページ)。シークレット登録されているアドレス帳データは、お気に入りメニューに登録できません。
アドレス帳データを削除します(「各機能の情報を削除する」299ページ)。
アドレス帳の表示や呼び出し順の切り替えおよび登録件数の確認などを 行います(「アドレス帳の各種設定をする」85ページ)。
アドレス帳データを削除します(「各機能の情報を削除する」299ページ)。
▶ 暗証番号を入力 一時的にシークレットモードを「ON」に設定し、シークレット登録されているアドレス帳データの情報を表示します。アドレス帳を終了すると、シークレットモードは「OFF」に戻り、設定は解除されます。
選択したアドレス帳データの電話番号を、通話中にプッシュ信号として 送出します。
アドレス帳データを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」 312ページ)。

- *¹: 1画面表示/1行表示画面のみ表示されます。 *²:「電話番号」を登録しているときのみ表示されます。
- *3:「Eメールアドレス」を登録しているときのみ表示されます。
- *4:詳細画面のみ表示されます。
- *5:シークレットモード(249ページ)設定中は表示されません。
- *6: 通話中 (アドレス帳データに電話番号が登録済み) のみ表示されます。

が知らせ

- ●「発信」、「ライトメール作成」で1件のアドレス帳データに複数の電話番号が登録されている ときは、「通常使用電話番号」に登録した電話番号が使用されます。
- ●通常使用以外の電話番号へ電話をかけたり、ライトメールを送信するには、以下の手順で行います。
 - 1画面表示/1行表示の画面で●【詳細表示】▶②で発信/送信する電話番号を選択▶ アッッ』【メニュー】▶「発信」または「ライトメール作成」を選択し、●【選択】
- ●「Eメール作成」で1件のアドレス帳データに複数のEメールアドレスが登録されているときは、 通常使用Eメールアドレスが使用されます。
- ●通常使用以外のEメールアドレスを宛先としたEメールを作成するには、以下の手順で行います。
 - 1画面表示/1行表示の画面で●【詳細表示】 > ②で送信するEメールアドレスを選択し、●【Eメール作成】

● アドレス帳データを検索する

登録したアドレス帳データを名前や電話番号などで検索することができます。

1画面表示/1行表示画面で アプリ メニュー ▶ 2 「検索」

以下の項目から選択します。

1 名前	▶ 検索する名前を入力し、◎ 【検索】
	名前を入力して検索します(全角・半角共に24文字まで)。名前を入力しないで◎【検索】を押すと、名前順の1画面表示/1行表示になります。
2 3 3	▶ 検索する読みを入力し、● 【検索】
	名前の読みを入力して検索します(半角カナ・半角英数字で24文字まで)。 読みを入力しないで●【検索】を押すと、名前順の1画面表示/1行表示になります。
3 キーワード	▶ 検索するキーワードを入力し、⑥ 【検索】
	名前に含まれるキーワードを入力して検索します(全角・半角共に24文字 まで)。
4 グループ	▶ 検索するグループを選択し、 ・ 【選択】
	グループに登録されているアドレス帳データを名前順に表示します。
5 アドレス帳	▶ ● 【選択】 ▶ 検索するアドレス帳No.を入力し、● 【検索】
No.	アドレス帳No.を入力して検索します。
6 電話番号	▶ 検索する電話番号を入力し、 ・ 【検索】
	電話番号の一部を入力して、その番号を含むアドレス帳データを検索して表示します(32桁まで)。

● ご注意

●シークレット登録したアドレス帳データは、シークレットー時設定(82ページ)、またはシークレットモード(249ページ)設定中に検索することができます。

お知らせ

- ●検索結果の表示方法は、検索の種類によって異なります。
- ●「名前」検索は前方一致で検索します。
- ●「名前」検索は前方一致で検索しより。●「ヨミ」検索は以下の順で行います。
- ・アァイィ~ワヲン'。 aAb~zZO1~89! "#\$%&'()*+,-/;;<=>?@[¥]^_ '{|}~[]、・スペース
- ●「名前」/「ヨミ」/「アドレス帳No.」検索で、入力した文字/アドレス帳No.のアドレス帳 データがないときは、「該当するデータがありません」と表示された後、検索した文字/アドレス帳No.に一番近い、次の文字/アドレス帳No.のアドレス帳データを表示します。ただし、「名前」検索で漢字・絵文字が含まれている場合は一番近い次の文字は表示されません。
- ●「キーワード」/「電話番号」検索で、入力した文字/電話番号のアドレス帳データがないと きは、「該当するデータがありません」と表示します。
- ●「電話番号」検索で電話番号に「P(ポーズ)」が含まれている場合は、ポーズ前までの番号で 検索されます。また、「- (ハイフン)」は除外して検索されます。
- ●「すぐ文字」(277ページ) を「ON」に設定しているときは、以下の操作を行ってもアドレス 帳データの「名前」検索ができます。

待受画面でダイヤルキーを押して名前を入力(▷ 🐼) * ▷ 🚾 【アドレス帳検索】

- *: 「予測変換設定」(74ページ)を「ON」に設定しているときに操作します。
- ●アドレス帳一覧表示画面でダイヤルキーを押すと、「ヨミ」検索をすることができます。ただし、アドレス帳にアドレス帳データが登録されていない場合は検索できません。

● アドレス帳から発信する

アドレス帳データを呼び出して電話をかけることができます。

アドレス帳データを呼び出すと一覧画面が表示されます。検索したい項目を入力してからアドレス帳データを呼び出すこともできます(「アドレス帳データを呼び出すときの検索方法を設定する」86ページ)。

お知らせ

- ●1件のアドレス帳データに複数の電話番号の登録があるときは、「通常使用電話番号」に登録した電話番号が使用されます。
- ●通常使用以外の電話番号にかけるときは、以下の手順で行います。待受画面で™▶アドレス帳データを選択し、【詳細表示】②で発信する電話番号を選択し、【発信】または
- ●アドレス帳からのメール送信については、「1画面表示/1行表示/詳細画面のメニューを使う」(82ページ)をご参照ください。
- ●アドレス帳からのURL接続は、以下の手順で行います。 1画面表示/1行表示画面で●【詳細表示】 ▷ ②でURLを選択し、● 【接続】

● アドレス帳の各種設定をする

アドレス帳の表示切り替えや表示順の設定および登録件数の確認を行います。

1画面表示/1行表示画面で アプリ【メニュー】 ▶ 0 「設定」

以下の項目から選択します。

■ 登録件数確認	す。シークレッ	と登録できる残りの件数などを表示しまトモード(249ページ)設定時には、シーれているアドレス帳の件数も表示されま	
2 グループ設定	アドレス帳のグループ名を登録したり、電話やメールの着信時に、グループによって着信パターンやランプ色を設定できます(「グループを設定する」86ページ)。		
3 表示順設定	1 名前順	アドレス帳を名前順で表示します。	
	2 アドレス帳 No.順	アドレス帳をアドレス帳No.順で表示します。	
	3 グループ順	アドレス帳をグループ順で表示します。	
4 表示画面設定	▶ □ 「1画面」	または2 「1行」	
お買い上げ時: 「1行」		示方法を「1画面表示」または「1行表示」 (「表示方法について」81ページ)。	
5 呼び出し時 検索設定		び出したときのアドレス帳データの検索方 (「アドレス帳データを呼び出すときの検 る」86ページ)。	



グループを設定する

アドレス帳のグループ名を登録したり、電話やメールの着信時に、グループによって着信パターンやランプ色を設定できます。

アドレス帳設定画面で 2 「グループ設定」 ▶ 設定したいグループを選択 ▶ アフリ 【メニュー】

以下の項目から選択します。

□ グループ名登録	▶ グループ名を入力し、◉【確定】
	アドレス帳のグループにお好みの名前を付けることができます(全角・ 半角共に16文字まで)。「グループ00」のグループ名は変更できません。
2 着信設定	グループによって、電話やメールの着信パターン、着信時のランプ色を変更できます。 詳しい操作手順は、「音声着信/メール受信時の音とランプ色を設定する」(79ページ)の表内をご参照ください。

アドレス帳データを呼び出すときの検索方法を設定する

アドレス帳データを呼び出すときの検索方法を設定することができます。

お買い上げ時: 「なし(一覧表示)」

アドレス帳設定画面で 5 「呼び出し時検索設定」を押す

以下の項目から選択します。

1 名前	「名前」検索(84ページ)でアドレス帳データを検索して表示します。
235	「ヨミ」検索(84ページ)でアドレス帳データを検索して表示します。
3キーワード	「キーワード」検索(84ページ)でアドレス帳データを検索して表示します。
4 グループ	「グループ」検索(84ページ)でアドレス帳データを検索して表示します。
5アドレス帳 No.	「アドレス帳No.」検索(84ページ)でアドレス帳データを検索して表示します。
6 電話番号	「電話番号」検索(84ページ)でアドレス帳データを検索して表示します。
7 なし (一覧表示)	検索画面は表示せず、「表示順設定」(85ページ) で設定されている方法でアドレス帳データを表示します。

● アドレスカード(vCard形式)について

アドレス帳データは、アドレスカード(vCard形式:拡張子「.vcf」)にデータ変換して、データフォルダ(本体メモリのメインフォルダ/microSDカード)の「名刺/予定タブ」にコピーできます。また、データフォルダのアドレスカードをアドレス帳に登録できます。

お知らせ

- ●vCardのバージョンは3.0です。
- ●vCardの作成は、vCardのデータ1件に対してアドレス帳の登録1件分です。

アドレス帳データをアドレスカードに変換してコピーする

1画面表示/1行表示画面で

- コピーしたいアドレス帳データを選択し、
 【詳細表示】
 ▶ アプリ 【メニュー】

が知らせ

- ●ファイル名はアドレス帳データの名前がタイトルになり、「名前.vcf」となります。
- ●アドレス帳データの名前にファイル名として使用できない半角記号(<>:¥ /? * |,;) が含まれているときは、ファイル名は「notitle.vcf」となります。
- ●同じファイル名がすでに登録されている場合は、「同じ名前のデータがあります。上書きしますか?」と表示されます。すでにあるファイル名を置き換えて登録するには、上書きの確認画面で「」「はい」を押します。 2 「いいえ」を押すと、ファイル名編集ポップアップが表示されます。登録されていないファイル名を入力して、 ●【確定】を押します。
- ●シークレット登録されているデータを選択した場合は、microSDカードへはコピーできません。

アドレス帳データからアドレスカードを作成してEメールに添付する

アドレス帳詳細表示画面のメニューで 6 「Eメールへ添付」を押す

Eメール作成画面が表示されます。選択したアドレス帳データのアドレスカードがEメールに添付されます。Eメールの編集/送信方法については、「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」(95ページ)をご参照ください。

が知らせ

- 6 「Eメールへ添付」を押した段階で、Eメール送信の有無にかかわらず、アドレス帳データはデータフォルダ(本体メモリのメインフォルダ)の「名刺/予定タブ」に作成されます。
- ●ファイル名はアドレス帳データの名前がタイトルになり、「名前.vcf」として保存されます。 ●アドレス帳データの名前にファイル名として使用できない半角記号(<>:¥ ″/?*|,;) が含まれているときは、ファイル名は「notitle.vcf」となります。
- ●同じファイル名がすでに登録されている場合は、アドレス帳データの名前の後に3桁の数字が 001から付け加えられます。
 - 例:ファイル名が「京セラー郎」で、すでにデータフォルダに「京セラー郎.vcf」が存在するとき、保存されるファイル名は「京セラー郎001.vcf」となります。

アドレス帳詳細表 示画面のメニュー



アドレスカードをアドレス帳に登録する

待受画面で

- ▶ 「データフォルダ」を選択し、● [選択] ▶ フォルダ/ [microSD] を選択し、● [選択] (▶ 暗証番号を入力*¹/ □ [microSDデータ] *²) ▶ ○で「名刺/予定タブ」を選択し、● [ファイルへ] または② ▶ データを選択し、● [再生]
 - *1:「プライベートフォルダ」を選択したときに操作します。
 - *2:microSDカード挿入時、「microSD」を選択したときに操作します。

アドレスカード項目画面が表示されます。

- [2] 「アプリ 【メニュー】 ▶ **□** 「登録」 ▶ アドレス帳の各内容を入力または選択し、
 - 【登録】またはアプリ【登録】

京セラー郎、vcf 図の 回京セラー郎 鶏キョセライチロウ 総の7911111ΔΔΔΔ 師ichiro@ΔΔΔΔΔΔΔΔ ▼OFF

アドレスカード 項目画面

- ●データフォルダに保存してあるvCardを選択して
 ●【再生】を押すと、以下の操作を行うことができます。
 - ・vCardに電話番号が登録されている場合
 - ・vCardにEメールアドレスが登録されている場合
 - アドレスカード項目画面でEメールアドレスを選択し、●【Eメール作成】 ▶ Eメール作成画面が表示
 - ・vCardにURLが登録されている場合
 - アドレスカード項目画面でURL情報を選択し、● 【接続】 DRL画面が表示
- ●vCardをアドレス帳に登録しても、データフォルダ内のvCardのデータは削除されません。

メールの使いかた

■ Eメール/ライトメールについて





● ご注意

- ●操作ロック(246ページ)の「メール」が「禁止」に設定されているときは、メール機能利用 時に暗証番号を入力する必要があります。また、メールを受信したときの表示が以下のよう に制限されます。
 - ・ピクトインフォメーション(217ページ)が表示されません。
 - ・サブディスプレイには差出人情報が表示されず、「メールを受信しました。」と表示されます。
- ●管理者ロックの「メールの使用を許可」(263ページ)が「許可しない」に設定されていると きは、メール機能を利用することができません。

Eメール(テキストメール/デコラティブメール) E x-IL について(ウィルコムのEメール)

本機では、文字や絵文字などを使って送る通常の「テキストメール」のほかに、文 字色や画像などで本文を装飾することができる「デコラティブメール」を利用でき ます。

Eメールを利用すると、Eメールアドレスを持つ人とメールをやりとりすることがで きます。

相手から送られてきたEメールはウィルコムのメールサーバーに蓄積されます。電 波の届かないところにいたり、電源をOFFにしていたりしても、後でウィルコムの メールサーバーから受信することができます。

▋Fメール機能の仕様

項目	送	信	受	信
件名	全角で40文字、半角	で80文字まで	全角で40文字、半角	で80文字まで
宛先	To、Cc、Bcc含めて、20件まで (1件分は半角で64文字まで)		_	
本文	テキストメール デコラティブメール		テキストメール	デコラティブメール
	全角で20000文字 半角で40000文字 まで 文字と装飾情報は10K バイトまで 文字、装飾情報、画像 を合わせて100Kパイトまで		半角で40000文字	文字、装飾情報、画 像を合わせて100K バイトまで
添付ファ イル*	約700Kバイトまで		約700Kバイトまで	

*:添付ファイルは送信時にはエンコードされ、実際より大きな容量になります。添付ファイル の容量表示は、データフォルダでの容量とは異なります。

項目	最大件数	備考
受信メール	3000件	・microSDカードを使用しない場合、最大容量は受信
送信/未送信メール	1000件	メールと送信/未送信メールを合わせ100Mバイト*です。 ・保護できる最大件数に制限はありません。

^{*:} 容量には添付ファイルも含まれます。

● ご注意

- ●相手の受信機器によっては、一部正しく表示されない文字があります。
- ●送受信できる文字数には、改行も含まれます。
- ●デコラティブメールでは、ウィルコムの絵文字(371ページ)は表示できません。
- ●受信メールと送信/未送信メールの使用容量の配分は変更できません。

お知らせ

- ●相手から送られてきたEメールはウィルコムのメールサーバーに蓄積後、本機に配信されます (オンラインサインアップで「Eメール自動受信」を設定している場合)。自動受信を設定でき るのは、ウィルコムが提供するEメールのアカウントのみです。
 - 本機が電波の届かないところにあるときや、電源をOFFにしているときも、ウィルコムのメールサーバーでお客様に代わってEメールをお預かりしています。
- ●大きな添付ファイルを受信する場合、正常に受信できない場合があります。その場合、「受信行数制限設定」(127ページ)を「OFF」に設定してください。

ライトメールについて

711 x-11

ライトメールは、ライトメール対応の電話機どうしで文字メッセージをやり取りできます。電話番号を使用するため、オンラインサインアップしていなくても送受信を行うことができます。

■ライトメール機能の仕様

メッセージに入力し送信できる文字数は、最大全角で45文字、半角で90文字までです。

項目	最大件数	備考
受信メール	100件	・保護できるのは最大件数の半分です。
送信/未送信メール	30件	

● ご注意

- ●ライトメールを送信するときは、送信先がライトメール対応機種である必要があります。
- ●ライトメールは、料金分計サービス(323ページ)を使用して送信することはできません。

● メールメニューについて





メールメニューは、メールに関するさまざまな機能の入り口になります。

(待受画面で メール を押す

以下の項目から選択します。

■受信BOX	すべての受信メールが表示されます(「受信BOXから受信したメールを読む」110ページ)。
2 送信BOX	送信済みのメールが表示されます。
3未送信BOX	未送信のメールや送信を中止したメール、送信に失敗したメールが表示されます。
4 Eメール作成	Eメール (テキストメール/デコラティブメール) の作成を行います (「Eメール (テキストメール/デコラティブメール) を作成して送信する」95ページ)。
5 テンプレート	あらかじめ用意されているテンプレートや保存したテンプレート、ダウンロードしたテンプレートが表示されます(「テンプレートを利用する」 103ページ)。
6 テンプレートを 公式サイトから 探す	テンプレートを公式サイトからダウンロードします(「公式サイトから テンプレートをダウンロードする」103ページ)。
7 ライトメール作 成	ライトメールの作成を行います(「ライトメールを作成して送信する」106ページ)。
8 Eメール受信	新しくEメールが届いているかどうかを確認します(「サーバーにEメールがあるかどうかを確認する」112ページ)。
9 設定	メール機能の各種設定ができます(「便利な設定を使う」124ページ)。
① オンライン サインアップ	Eメールを利用するための設定を行います(「オンラインサインアップをする」93ページ)。

- ●メールメニューは、Eメール/ライトメールを統合したメニュー構成になっています。 ●「受信フォルダ表示」(125ページ)を「表示する」に設定した場合、メールメニューで[1]「受 信BOX」を押すと、「受信BOX」および「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」が表 示されます。各フォルダを選択すると、受信メールの一覧が表示されます。
- ●「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」には「受信BOX」から移動した(119ページ) 受信メールや、「振り分け設定」(118ページ)で指定したEメールアドレスまたは電話番号か らの受信メールが保存されています。

■ はじめてEメールを使うときは



[、]オンラインサインアップをする

(E)x-IV

お買い上げ後はオンラインサインアップ(無料)を行って、Eメールアドレスを取 得していただく必要があります。オンラインサインアップを行わない場合、ウィル コムの公式サイトやウィルコムのEメールは利用できません。 取得できるEメールアドレスは以下のようになります。



0000 @ ΔΔΔΔΔΔΔΔ

ユーザーネーム

お客様が自由に設定できます。

- ●半角英数字と「-(ハイフン)」、 「 (アンダーバー)」で、4~20 文字まで登録できます。
- ■1文字目は英字に限ります。
- ●英字はすべて小文字として取り扱 われます。

ドメイン 🏻

ユーザーネーム登録後、自動的に 付加されます。

- ●△△△△△△△△○の部分は、 ウィルコムにより指定された文 字列です。
- ●@以降は入力する必要はありま せん。

●●●ご注意

- ●オンラインサインアップは、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態が悪い場所や移 動中は、正しい設定ができないことがあります。
- ●指定したユーザーネームと同じ名前がすでに登録されている場合、そのユーザーネームは使 用できません。別のユーザーネームで登録し直してください。
- ●ご契約されている料金コースによってはオンラインサインアップに接続できない場合があり
- ●操作ロック(246ページ)の「WEB」が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力 する必要があります。
- ●管理者ロックの「メールの使用を許可」(263ページ)が「許可しない」に設定されていると きは、WEBメニュー(142ページ)からオンラインサインアップを行ってください。

● 待受画面で メール または WEB ♪ 「オンラインサインアップ」を選択し、 ● 【選択】 ♪ 画面の 指示に従って設定 ▶ オンラインサインアップ完了後、

● ご注意

- ●機種変更で本機をご使用になる場合、以前にお使いの機種でオンラインサインアップを行っ ているときも記載の手順で接続し、設定をご確認ください。登録後の設定確認は以下の手順 で行うことができます。
 - 待受画面でメール」または「ʷミロ ♪ 「オンラインサインアップ」を選択し、⑥【選択】 ♪ ̄ ̄「接続」 ▶ 画面の指示に従って設定を確認
- ●他の一般プロバイダーでEメールを使用する場合は、ダイヤルアップ設定および接続設定、メー ルアカウント設定を行ってください(「アカウントごとの各種設定をする」127ページ)。

オンラインサインアップ完了後、再度オンラインサインアップでセンターに接続すると、以下のようなEメールに関する各種設定を変更することができます。詳細については、各画面の指示に従って操作してください。以下の内容は、予告なく変更することがあります。

未承諾広告メール拒否	蓄積
メールの件名に「! 広告!」「未承諾広告※」	長時間メールを見ることができないときなど
と書かれたメールを受信しないようにします。	新しいメールを蓄積しないようにします。
メールアドレス指定受信拒否	添付削除
指定したEメールアドレスやドメインから送信	Eメールに添付されているファイルを削除して
されたEメールを受信しないようにします。	受信するようにします。
メールアドレス指定受信	パソコンやPDAの設定
指定したEメールアドレスやドメインから送信	パソコンやPDAを利用してセンター経由で
されたEメールのみを受信させるようにしま	メールを送受信するための、設定情報の確認
す。	やパスワードの変更をすることができます。
Eメール自動受信	メールアドレス変更
センターに届いたEメールを本機に自動で受信	お客様のEメールアドレスを変更することがで
させるようにします。	きます。
新着メール通知 センターに新しいメールが届いたときにライトメールでお知らせします。	高速化サービス ウィルコム経由のパケット通信時にブラウジ ングの体感通信速度を高速化させるサービス (有料)です。
受信限度メール通知 センターに保存されているEメールの蓄積容量 がいっぱいになったときにライトメールでお 知らせします。	メールBOXサイズ変更 お客様のメールBOXサイズを変更することが できます。
転送 センターに届いたメールを他のEメールアドレスに転送するようにします。	お知らせメール配信 ウィルコムからのお知らせメールを受信する ようにします。

お知らせ

●オンラインサインアップで取得した情報を削除するには以下の手順で行います。 **待受画面で**座りまたは №回 » 「オンラインサインアップ」を選択し、● 【選択】 » 2 「削除」 » 「 | 「はい」

● Eメール (テキストメール / デコラティブメール) を作成して送信する (E)

新しくEメールを作成して送信します。作成したEメールは、すぐに送信せずに下書き保存や送信待ち保存しておくこともできます(「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する」104ページ)。

待受画面で

1 メール ▶ 4 「Eメール作成」

Eメール作成画面が表示されます。 以下の項目を入力または選択します。

(アカウント)	● (決定)● リストからアカウント (Eメールアドレス)を選択し、● (決定)		
	あらかじめメールアカウントを複数登録している場合、Eメールを送信するときに利用するメールアカウントを選択します(「アカウントごとの各種設定をする」127ページ)。		
丽 (宛先)	宛先を入力します(「To(宛先)を入力する(E メール)」96ページ)。		
ഐ(件名・Subject)	件名を入力します(「Sub(件名)を入力する」 97ページ)。		
■ (添付ファイル)	添付ファイルをデータフォルダから選択します (「ファイルを添付する」98ページ)。		
1 (本文)	テキストメール/デコラティブメールの本文を入力します (「メールの本文を入力する」 99ページ、「メールの本文を装飾する」 100ページ)。		

Eメール 作成画面



2 四周 【送信】を押す

送信したEメールは、「送信BOX」に保存されます。「Eメール保存先選択」(125ページ)で保存先を本体メモリまたはmicroSDカードに設定できます。保存したメールを本体メモリとmicroSDカードの間で移動させることはできません。

が知らせ

●Eメール作成画面を表示するには、以下の操作でも行えます。

待受画面で図地を長く(1秒以上)押す

- ●ウィルコムが提供するアカウントのEメールを送信する場合は、メール接続先を「CLUB AIR-EDGE」に設定してください(「接続先を設定する」126ページ)。
- ●Eメール作成画面で「デップ【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。表示される内容または選択できる項目は、Eメール作成画面で選択している項目により異なります。

□送信待ち保存*1	作成したメールを「未送信BOX」に保存します(「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する」104ページ)。「全送信」(105ページ)でまとめて送信することができます。
2 下書き保存	作成したメールを「未送信BOX」に保存します(「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する」104ページ)。
③ メール種別切り替え	作成中のEメールをライトメールに切り替えます(「Eメールをライトメールに切り替える」104ページ)。
4 テンプレート読込み	デコラティブメールのテンプレートを読み込みます(「テンプレートを利用する」103ページ)。
5 テンプレート保存*2	作成したデコラティブメールを、データフォルダ(本体メモリのメインフォルダ/microSDカード)の「テンプレートタブ」に保存します(「テンプレートを利用する」103ページ)。

- *1: 宛先が入力されていない場合は選択できません。
- *2:デコラティブメールの作成中にのみ選択できます。
- ●「送信BOX」に保存できる件数や容量を超えると、「Eメール保存先選択」(125ページ) で設定した本体メモリまたはmicroSDカードに保存されている古いメールから自動的に削除されます。ただし、保護されているメールは削除されません。

To(宛先)を入力する(Eメール)

Ex-II

宛先はTo、Cc、Bccを含めて20件入力できます。入力できる文字数は1件につき 半角で64文字までです。

Eメール作成画面で

- ②で「 🔟 (宛先)」を選択し、 ④ 【決定】
- 2 ① 【選択】を押す

以下の項目から選択します。

□送信履歴	▶ 引用したい送信履歴/受信履歴を選択し、④【選択】
2 受信履歴	送信履歴/受信履歴の相手を選択して入力します。
3 アドレス帳 を開く	⇒ アドレス帳データを選択し、● 【選択】 ⇒ Eメールアドレスを選択し、● 【選択】
	アドレス帳に登録されている相手を呼び出して入力します。 Eメールアドレスを選択するときに「アフ」【複数選択】を 押すと、続けて他のEメールアドレスを選択して、複数 の宛先を入力することができます。
4 アドレス帳	▶ グループを選択し、◉【確定】
グループ	アドレス帳に登録されているグループを呼び出して入力 します。
5 直接入力	▶ Eメールアドレスを入力し、⑥【決定】
	Eメールアドレスを直接入力します。

アドレス編集画面アドレス編集



● ご注意

●「アドレス帳グループ」で宛先を設定したときに、Eメールアドレスが20件より多く入力されたときは、21件目からは宛先として設定できません。宛先には指定したアドレス帳グループに登録されている名前順で入力されます。

お知らせ

- ●文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(66ページ)をご参照ください。
- ●2件目以降の宛先を入力する場合は、宛先の入力場所を選択してから手順2を繰り返します。
- ●入力した宛先をToからCcやBccに変更する場合は、以下の操作を行います。

アドレス編集画面で変更したい宛先を選択 ▷ ▽▽▽□【メニュー】 ▷ ② 「Ccに変更」または ③ 「Bccに変更」

●To、Cc、Bccについては下記をご参照ください。

₫ To	通常の宛先です。
Cc Cc	メールの内容を複数の宛先にコピーして送る場合に使用します。受信者は他の受信者を知ることができます。Toは直接の宛先、Ccは参考までにといったニュアンスがあります。
Brc Bcc	メールの内容を複数の宛先にコピーして送る場合に使用します。Ccとは異なり、Bccで送った宛先は送信メールに表示されないため、受信者に知られたくない宛先に送る場合に使用します。宛先に設定したすべての送信先Eメールアドレスを、受信者に知られたくない場合は、お客様のEメールアドレスを宛先に追加してToに設定し、最初に宛先に設定していたすべての送信先をBccに設定してください。

- ●CcやBccに変更した宛先をToに戻す場合は、以下の手順で行います。 アドレス編集画面で変更したい宛先を選択 ▶ アァッ 【メニュー】 ▶ 「」「Toに変更」

「Sub(件名)を入力する

E x-I

件名を入力します。件名は全角で40文字、半角で80文字まで入力できます。

Eメール作成画面で ②で「(件名・Subject)」を選択し、◎ 【決定】 ▷ 件名を入力し、

決定]

● 彡 ご注意

- ●件名に半角カナ、一部の絵文字を使用することはできません。
- ●入力可能な文字種/文字数は、本機で送信/受信可能かどうかの基準です。Eメールを作成するときは、相手先が受信可能な文字種/文字数についてもご確認ください。
 - ・PHSや携帯電話、またはパソコンなどに絵文字を入れて送信すると、正しく表示されない 場合があります。
 - ・PHSや携帯電話、またはパソコンなどに送信した場合、件名の文字数によっては、送信先で文章が途中で切れてしまう可能性があります。

- ●文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(66ページ)をご参照ください。
- ●件名を入力するときは、文字入力メニューを利用してさまざまな方法で引用や入力ができます(「文字入力メニューを使う」69ページ)。

データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)から合計最大100件、または約 700Kバイトまでのファイルを選択し、Eメールに添付することができます。デコ ラティブメールの場合、装飾画像(本文に挿入した画像や、テンプレートで使用さ れている画像)もデータ容量に含まれます。

メールに添付されたファイルのアイコンは、以下のように表示されます。

アイコンとファイルの種類	拡張子
■画像	.jpg、.jpeg、.gif、.png、.bmp
接飾画像	.jpg、.jpeg、.gif
₩ サウンド (MIDIファイル)	.mid、.midi
♪ サウンド (feelsoundファイル)	.dxm
⊕ HTML	.html、.htm
A テキスト	.txt
? その他のファイル	上記以外のファイル形式

● ご注意

- ●著作権のあるファイルは添付できません。
- ●以下の管理者ロックが設定されているときは、ファイルを添付することができません。

管理者ロック	設定値	制限される機能	参照先
保存データの持出を許可		データフォルダ(本体メモリ)に保 存されているファイルの添付不可	268ページ
microSDの使用を許可		microSDカードに保存されている ファイルの添付不可	200/(-)

●拡張子が「.mp4|、「.swf|、「.flv|、または「.mp3| のデータは添付できません。

Eメール作成画面で ②で「⑩ (添付ファイル)」を選択し、◎ 【決定】 ▶ 「添付ファイル追加」を選択し、● 【選択】 ▶ 添付したいファイルを選択し、

添付ファイル 編集画面 付ファイル編集

選択】

- ●本機で利用/表示できないファイル形式でも、Eメールに添付することがで きます。
- ●複数のファイルを添付する場合は、添付ファイル編集画面で「添付ファイル 追加 | を選択し、●【選択】を押します。
- ●添付ファイル編集画面で添付ファイルを選択し、●【選択】を押すと、添付 したファイルを再生して内容を確認できます。
- ●添付したファイルを再生したとき、ファイルの種類やメモリの状況によっては再生できない 場合があります。この場合でも、Eメールに添付することはできます。
- ●添付を解除する場合は、以下の操作を行います。
 - 添付ファイル編集画面で添付ファイルを選択 ▶ アァゥ゙【メニュー】▶ [Ⅰ] 「削除」(または[2] 「全 削除」) ▷ 「Yes」を選択し、⑥ 【決定】
- ●添付したファイルを削除しても、添付が解除されるだけで、データフォルダのファイルは削 除されません。

「メールの本文を入力する(テキストメール)

E x-II

メールの本文を入力します。本文は全角で20000文字、半角で40000文字まで入力できます。

Eメール作成画面で

本文入力画面

1 ②で「■ (本文)」を選択し、● (決定) ▶ 本文を入力

本文を装飾する場合は、「メールの本文を装飾する」(100ページ)をご参照 ください。

2 ● 【決定】を押す

●多。ご注意

- ●本文に半角カナを使用することはできません。
- ●入力可能な文字種/文字数は、本機から送信/受信可能かどうかの基準です。
 - Eメールを作成するときは、相手先が受信可能な文字種/文字数についてもご確認ください。 ・PHSや携帯電話、またはパソコンなどに絵文字を入れて送信すると、正しく表示されない 場合があります。
 - ・PHSや携帯電話、またはパソコンなどに送信した場合、本文の文字数によっては、送信先で文章が途中で切れてしまう可能性があります。

がお知らせ

- ●文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(66ページ)をご参照ください。
- ●本文入力画面で

 を押すと、絵文字入力モードに切り替わります。
- ●絵文字入力モード中に匝河【デコ絵文字】を押すと、デコ絵文字の選択画面を表示します。このときデコラティブメール(100ページ)に自動的に切り替わります。
- ●本文を入力中にアプ【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。

□装飾	メールの本文を装飾します(「メールの本文を装飾する」100ページ)。	
2 記号	記号を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」69ページ)。	
3 定型文	定型文を入力しま ジ)。	す(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」69ペー
4 絵文字/ 顔文字	絵文字や顔文字を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」69ページ)。	
5 コピー/ カット	文字をコピー/カットします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」 70ページ)。	
6貼り付け	コピー/カットした文字を貼り付けます(「文字をコピー/カット/貼り付けする」70ページ)。	
7引用	アドレス帳	▶ アドレス帳データを選択し、⑥【選択】 ▶ 引用したい項目を選択し、⑥【選択】
		アドレス帳に登録されている内容を引用して、本文を入 力します。
	4 プロフィール	▶ 引用したい項目を選択し、●【選択】
	5 ブックマーク 6 メモ帳	プロフィール/ブックマーク/メモ帳に登録されている内容を引用して、本文を入力します。

´メールの本文を装飾する(デコラティブメール)

E_{x-II}

デコラティブメールでは、本文の文字色を変更したり、背景色を変えたりして、メールにいろいろな装飾をつけることができます。一度作成した装飾をテンプレートとして保存し、再利用することもできます(「テンプレートを利用する」103ページ)。

デコラティブ メール作成画面 (パレット表示)

_			
	al SeA	w A 28	w arm
	1 A	2 △A°×	3 + TT 6 A A 9 W

文字の色を変更

デコラティブメールのパレットで、できることは以下のとおりです。

1 %A	文字の色を変更します。	7 =	文字位置を変更します。
2 AASIZE	文字サイズを変更します。	8 → LINE	ラインを挿入します。
3 →	画像を挿入します。	9	背景色を変更します。
4 A.	文字を点滅します。	* A	装飾の範囲を指定します。
5 A	文字をテロップ表示します。	0	装飾を解除します。
6 A A	文字をスウィング表示します。	# 5	変更を元に戻します。

本文入力画面で

以下の項目から選択します。選択した装飾モードは、入力画面右上にアイコンで表示されます。

文字の色を	▶ ②で色を選択し、	
変更*1	30色の中から文字色を選択します。	
2 文字サイズを 変更* ¹		
	文字の大きさを変更します。	
3 画像を挿入	□画像を 挿入	▶ 挿入したい画像を選択し、●【選択】 選択した位置にデータフォルダ(本体メモリ/microSDカード)の画像データ(.jpg、.jpeg、.gif)を挿入しま
		す。
	② 絵文字を 挿入	▶ デコ絵文字を選択し、●【確定】 選択した位置にデコ絵文字を挿入します。デコ絵文字はデータフォルダ(本体メモリ/microSDカード)に保存されています。 デコ絵文字選択中は、以下の操作を行うことができます。 ・ 【一】: フォルダの切り替え ・ 下型: と、・ で型: アカルダの切り替え ・ 下型: 連続してのデコ絵文字の挿入
4 文字を点滅*1		→ 4 「文字を点滅」 → 2 「終了」) *2
	文字を点滅さ	せます。
5 文字をテロップ 表示* ¹ * ³	▶□□「開始」	→ 本文を入力 → ④ 【決定】(→ 戸79 【メニュー】 → > [5] 「文字をテロップ表示」 → [2] 「終了」) *2
	文字を右から	左へ流して表示します。

6 文字をスウィ ング表示* ¹ * ³	▶ II 「開始」▶ 本文を入力● 「決定】(▶ 「プププ】(メニュー)▶ [表別]▶ (表別)▶ (本別)▶ (本別)<l< th=""></l<>	
	文字を左右に往復するように表示します。	
7 文字位置を	▶ I 「左寄せ」、2 「センタリング」、または3 「右寄せ」*2	
変更*1*3	選択した位置で改行し、設定した文字位置の行を挿入します。	
8 ラインを挿入	選択した位置で改行し、ライン画像を挿入します。	
9 背景色を変更	▶ �️で色を選択し、● 【決定】	
	デコラティブメール本文の背景色を選択します。	
* 装飾の範囲を 指定*4	▶ ②で選択したい文字範囲の始点を選択し、● 【決定】 ▶ ③で終点 を選択し、● 【決定】	
	文字の範囲を選択します。範囲選択後は「装飾」、「コピー」、または「カット」から選択してください。各項目の動作については、お知らせを参照してください。	
0 装飾を解除*4	□範囲指定 ▷ ③で解除したい装飾文字範囲の始点を選択し、◎ [決定] ▷ ③で終点を選択し、◎ [決定]	
	指定した範囲の装飾を解除します。	
	2 全解除 すべての装飾を解除します。	
# 変更を 元に戻す* ⁴	一つ前の操作に戻します。	

- *¹:文字を入力した後からでも操作できます。その場合、文字入力後に

 [*] 「装飾の範囲を指定」を押し、範囲を指定してから装飾を設定します。
- *2: 再度設定値を変更するまで、設定の内容は継続されます。
- *3:画像にも適用できます。
- *4:一度も操作していない場合は選択できません。

2 ● 【決定】を押す

Eメール作成画面に戻ります。

● 彡 ご注意

- ●デコラティブメールの本文に半角カナ、ウィルコムの絵文字を使用することはできません。
- ●デコラティブメールを送信した場合、受信側の機種によっては、正しく表示されない場合が あります。

- ●テキストメールの本文を装飾すると、デコラティブメールとなり、入力画面の左上に「 戻」 が表示されます。
- ●文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(66ページ)をご参照ください。
- ●デコラティブメール本文入力中にアル【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。

□装飾	メールの本文を装飾します(「メールの本文を装飾する」100ページ)。
2 範囲選択*1	
	文字の範囲を選択します。範囲選択後は「装飾」、「コピー」、または「カット」から選択してください。本文入力中に四週【範囲選択】を押しても、文字の範囲選択ができるようになります。
3プレビュー*1	装飾の効果を確認することができます。
4コピー*1	文字をコピーします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」70ページ)。
5 カット*1	文字をカットします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」70ページ)。
6ペースト* ²	コピー/カットした文字を貼り付けます(「文字をコピー/カット/貼り付けする」70ページ)。

- *1:本文に何も入力されていない場合は選択できません。
- *2:コピー/カットされた文字がある場合のみ選択できます。
- ●デコ絵文字の選択画面は以下の操作でも表示できます。(※装飾用のパレット表示中は不可) デコラティブメールの本文作成中に「<
- ●デコ絵文字を入力するときに、お買い上げ時はデータフォルダ(本体メモリのメインフォルダ) の絵文字が表示されます。過去にデコ絵文字を入力している場合は、デコ絵文字選択画面の 最初にデコ絵文字履歴が表示されます。

テンプレートを利用する

E x-II

デコラティブメールは「テンプレート」(ひな型)として保存することができます。 デコラティブメールを「テンプレート」に保存しておくと、必要なときに読み込ん で編集するだけで簡単にデコラティブメールを作成することができます。

■作成したデコラティブメールをテンプレートとして保存する

■Eメール作成画面で P7" 【メニュー】 **5** 「テンプレート保存」(**)** 【 「本体メモリ」または 2 「microSDI) * **)** ファイル名を入力し、 **○** 【確定】

*: microSDカード挿入時のみ操作します。

●● ご注意

●作成したデコラティブメールのファイル容量が150Kバイトを超えている場合は、デコラティブメールを「テンプレート」に保存できません。

■受信したデコラティブメールをテンプレートとして保存する

受信BOXで テンプレートとして保存したいデコラティブメールを選択し、● [決定] ▶ 「アプリ 【メニュー】 ▶ 8 「テンプレート保存」 ▶ 「Yes」を選択し、● [決定] (▶ □ 「本体メモリ」または 2 [microSD])* ▶ ファイル名を入力し、● [確定]

*: microSDカード挿入時のみ操作します。

■公式サイトからテンプレートをダウンロードする

(待受画面で) シール ▷ ⑥ 「テンプレートを公式サイトから探す」 ▷ ┃ [[はい] ▷ テンプレートファイルをダウンロード

■テンプレートを読み込んでデコラティブメールを作成する

あらかじめ用意されているテンプレートや保存したテンプレート、ダウンロードしたテンプレートを読み込んでデコラティブメールを作成します。

Eメール作成画面で

- 「Yes」を選択し、● 【4」「テンプレート読込み」 ▶ テンプレートを選択し、● [Eメール作成]
- 2 デコラティブメールを編集

● ご注意

●テンプレートの読み込みは、デコラティブメール作成の最初に行ってください。デコラティブメールの作成中にテンプレートを読み込むと、それまでに編集していた内容が削除されます。

が知らせ

●メールメニューで

「テンプレート」を選択しても、同様にテンプレートを読み込んでデコラティブメールを編集することができます(「メールメニューについて」

92ページ)。

「Eメールをライトメールに切り替える

E x-II

作成したEメールをライトメールに変更して送信することができます。Eメールをラ イトメールに切り替えると、Eメール本文の先頭から、全角で45文字(半角で90 文字)までをコピーしたライトメール作成画面に切り替わります。

Eメール作成画面で アプリ 【メニュー】 ▶ 3 「メール種別切り替え】

ライトメールの作成方法については、「ライトメールを作成して送信する」(106ページ)をご参 照ください。

● ご注意

- ●Eメールの宛先や件名、添付ファイルは削除されます。また、デコラティブメールの場合、装 飾情報はすべて削除されます。
- ●Eメールの本文文字数が90バイト(全角で45文字、半角で90文字)以上の場合、本文の文 字数90バイト目以降は削除されます。

「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する (E)x-II

複数のEメールをまとめて送信したい場合などは、作成したEメールを「送信待ち保 存」しておきます。また、後で編集を加えてから送信したいEメールは「下書き保存」 しておきます。

送信待ち保存したEメールを「送信待ちEメール」、下書き保存したEメールを「下書 きEメール」と呼びます。

| 2|「下書き保存」

Eメール作成画面で アプリ メニュー ▶ I 「送信待ち保存」または

未送信BOX画面 (例:3行表示) #2012/10/10 18:26 poto@∆∆∆∆∆∆∆

2012/10/10 13:54

℡明日の待ち合わせ 2012/10/10 13:56

國元気?

國 0.7033334444 ■⊜今なにしてるの?

送信待ちEメールや下書きEメールは、「未送信BOX」に保存されます。また、「E メール保存先選択 I (125ページ) で保存先を本体メモリまたはmicroSDカー ドに設定できます。

送信待ちEメールや下書きEメールは、「ௌ」(送信待ちEメール)、「刪」(下 書きEメール)で識別できます。

・ご注意

- ●宛先が入力されていない場合、I 「送信待ち保存」は選択できません。
- □日付↓
 □□日付↓ ●下書きEメールが20件保存されると、新たにEメールを作成することができ なくなります。新たにEメールを作成したいときは、未送信BOX画面で下書 きEメールを編集して送信、または削除するか、宛先を入力して送信待ちEメールに切り替えて、 下書きEメールの件数を減らしてください。

お知らせ

●送信待ちEメールや下書きEメールは、後で編集したり、送信したりすることができます(「下 書きEメールを編集して送信する|105ページ、「送信待ちEメールを送信する|105ページ)。

待受画面で

- ▼-ル ▷ 3 「未送信BOX」 ▷ 下書きEメールを選択 ▷ アプリ 【メニュー】 ▷ Ⅰ 「編集」
- 2 Eメールの内容を編集 ▶ 下は 【送信】

送信せずに送信待ち保存/下書き保存することもできます(「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する」104ページ)。

が知らせ

●保護された下書きEメールは編集できません。編集操作を行う前に、メールの保護を解除してください(「メールを保護する」123ページ)。

「送信待ちEメールを送信する

E x-II

送信待ちEメールは、一度にまとめて送信できます。

待受画面で メール ▶ 3 「未送信BOX」 ▶ アプリ 【メニュー】 ▶ 3 「全送信」

- ●3 「全送信」は、「送信メールアカウント」(126ページ)で設定したアカウント(Eメールアドレス)で送信待ちメールの送信を行います。ただし、未送信BOXに複数のアカウント(126ページ)のメールがあるときは、全送信ができない場合があります。
- ●送信待ちEメールを1つずつ選択して送信する場合、以下の操作を行います。待受画面で→ > 3 「未送信BOX」 > 送信待ちEメールを選択 > アッ【メニュー】 > 2 「送信」

● ライトメールを作成して送信する



新しくライトメールを作成して送信します。

作成したライトメールは、すぐに送信せずに下書き保存しておくこともできます(「作成したライトメールを下書き保存する | 108ページ)。

待受画面で

■ メール > 7 「ライトメール作成」

ライトメール作成画面が表示されます。以下の項目を入力または選択します。

本文入力欄 ライトメールの本文を入力します (「ライトメールの本文を入力する」107ページ)。

ライトメール 作成画面



□「送信」を選択し、・「決定」

送信したライトメールは、「送信BOX」に保存されます。

● ご注意

- ●相手の電話機の状態が、留守番電話サービス中/電源が入っていない/通話圏外/通話中/ 通信中(通信中メール受信「停止」時)のときは、ライトメールを送信しても相手に受信されません。
- ●相手の電話機がライトメール非対応の場合は、ライトメールを送信しても通常の着信動作を 行います。
- ●相手の電話機の種類によっては一部表示できない文字があります。
- ●送信メール (未送信メール含む) は、30件まで保存されます。30件を超えると古いメール (保護されていないメール) から自動的に削除されます。
- ●通話中は、ライトメールを送信することはできません。

- ●ライトメール作成画面で「プレビュー」を選択し、●【決定】を押すと、プレビュー画面が表示されます。プレビュー画面では、アニメーション絵文字の動きも確認できます。
- ●送信に失敗したライトメールは、「未送信BOX」に保存されます。
- ●「送信BOX」に保存できる件数や容量を超えると、古いメールから自動的に削除されます。ただし、保護されているメールは削除されません。
- ●ライトメール作成画面で図型【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。

工下書き係	禄存*	作成したライトメールを「未送信BOX」に保存します(「作成したライトメールを下書き保存する」108ページ)。
2 メール種切り替え		作成中のライトメールをEメールに切り替えます(「ライトメールをEメールに切り替える」108ページ)。

^{*:} 宛先または本文が入力されていない場合は選択できません。

[´]To(宛先)を入力する(ライトメール)

711×-

宛先の電話番号を入力します。入力できる電話番号は32桁までです。

ライトメール作成画面で (京先)」を選択し、● (決定)

以下の項目から選択します。

1 発信履歴	▶ 引用したい発信履歴を選択し、●【選択】
	発信履歴に記憶されている電話番号を選択します。
2 着信履歴	▶ 引用したい着信履歴を選択し、⑥【選択】
	着信履歴に記憶されている電話番号を選択します。
3 アドレス帳を	▶ アドレス帳データを選択し、●【選択】 ▶ 電話番号を選択し、●【選択】
開く	アドレス帳に登録されている電話番号を選択します。
開く 4 直接入力	アドレス帳に登録されている電話番号を選択します。 電話番号を直接入力します。

お知らせ

● 4 「直接入力」を選択して入力中にアカ 【引用】を押すと、以下の項目が表示されます。

エアドレス帳	▶ アドレス帳データを選択し、④【選択】 ▶ 電話番号を選択し、④【選択】
	アドレス帳に登録されている電話番号を選択します。
3 発信履歴	▶ 引用したい電話番号を選択し、⑥【選択】
4 着信履歴	発信履歴/着信履歴/ダイヤルメモ/プロフィールから電話番号を選択
5 ダイヤルメモ	します。
6 プロフィール	

●≸●ご注意

●プロフィールから引用する場合、Eメールアドレスを選択すると、宛先が正しく設定されません。

[〔]ライトメールの本文を入力する

711 x-1

ライトメールの本文を入力します。本文は全角で45文字、半角で90文字まで入力できます。

ライトメール作成画面で

- 1 ②で本文入力欄を選択し、 【決定】 ▶ 本文を入力
- □ 【決定】を押す

が知らせ

- ●文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(66ページ)をご参照ください。
- ●本文を入力するときは、文字入力メニューを利用してさまざまな方法で引用や入力ができます(「文字入力メニューを使う」69ページ)。

アニメーション絵文字を入力する

711×-11

本機のライトメールはアニメーション絵文字に対応しています。

● ライトメール作成画面で 「アニメ絵文字」を選択し、
○ [決定]
○ 送信したいアニメーション 総文字を選択し、
○ [選択]

がからせ

●入力したアニメーション絵文字を解除するには、以下の手順で行います。 ライトメール作成画面で「アニメ絵文字」を選択し、● 【決定】

ライトメールをEメールに切り替える

711 x=1/

作成したライトメールをEメールに変更して送信することができます。ライトメールをEメールに切り替えると、ライトメールの本文をコピーしたEメール作成画面に切り替わります。

ライトメール作成画面で アプリ 【メニュー】 ♪ 2 「メール種別切り替え」

Eメールの作成方法については、「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」(95ページ)をご参照ください。

● 彡 ご注意

●ライトメールの宛先は削除されます。また、アニメーション絵文字を入力している場合、アニメーション絵文字も削除されます。

[作成したライトメールを下書き保存する

711×-11

後で編集を加えてから送信したいライトメールは「下書き保存」しておきます。 下書き保存したライトメールを「下書きライトメール」と呼びます。

ライトメール作成画面で アプリ 【メニュー】 ▶ □ 「下書き保存」

下書きライトメールは、「未送信BOX」に保存されます。

711 x-1

待受画面で

- 3 「未送信BOX」 ▶ 下書きライトメールを選択 ▶ アプリ 【メニュー】1 「編集」
- **2** ライトメールを編集 ▶ 「送信」を選択し、**●** 【決定】

送信せずに下書き保存することもできます(「作成したライトメールを下書き保存する」108ページ)。

お知らせ

●保護された下書きライトメールは編集できません。編集操作を行う前に、メールの保護を解除してください(「メールを保護する」123ページ)。

未送信BOX画面 (例:3行表示)



● メールを受信/返信/転送する





お知らせ

- ●「エモーションメッセージ」(218ページ)を設定している場合、新しいメールを受信すると、 受信したメールの内容に合ったアニメーションが待受画面に表示されます。
- ●「ピクトインフォメーション」(217ページ)を設定している場合、新しいメールを受信すると、 受信したメールの差出人、件名/本文、件数などの情報をメインディスプレイのピクト表示 エリアに通知します。
- ●通信中メール受信(284ページ)が「起動」に設定されているときは、通話中、または PIAFS通信中にEメールを受信すると、「ランプ色設定」(221ページ)の「新着/不在あり」 で設定したランプが点滅します。また、マナーモードの設定にかかわらずイヤースピーカー、 またはイヤホンから通知音が鳴ります。

受信したメールを読む

E x-11 711 x-11

■メールを自動的に受信して読む

Eメールやライトメールを受信した場合、メール受信音や待受画面の表示で、メ-ルの受信をお知らせします。

この新着情報の表示中に●【選択】を押すだけで最新のメール一覧を確認すること ができます。

● 待受画面(新着情報表示画面)で 新着情報表示を確認し、 ● (選択)また

は「メール ▶ 新着メール一覧から確認したいメールを選択し、● 【決定】

選択した受信メールの内容が表示されます(受信メール詳細画面)。

● ≤ ご注意

- ●自動受信を設定できるのは、ウィルコムが提供するEメールのアカウントの みです。自動受信をするには、オンラインサインアップ(93ページ)でE メール自動受信の設定を行ったうえで「Eメール自動受信機能」の設定を行っ てください(「アカウントごとの各種設定をする」127ページ)。
- ●Eメールを自動受信できない場合があります。 例:
 - ・通話中/発信中/着信中/データ通信中
 - ・メールの本文入力中など
 - ・USBマスストレージ起動中
 - ・リセット中(機能/メモリ/完全消去+初期化)
 - リモートロック中
 - ・Java™アプリのパケット通信中
 - ・パソコンツールを使ったパソコンとのデータ送受信中
 - ・その他データ処理中など
- の場合、新着メールの確認は、「受信BOX」から行います(「受信BOXから 受信したメールを読む | 110ページ)。
- ●Eメールの受信メールは、テキストメールとデコラティブメールを合わせて 3000件まで保存されます。3000件を超えると、既読の古いメール(保護 されていないメール)から自動的に削除されます。
- ●ライトメールの受信メールは、100件まで保存されます。100件を超えると、 既読の古いメール(保護されていないメール)から自動的に削除されます。

例:ライトメール 受信画面







が知らせ

- ●自動受信の設定をしていない場合や、ウィルコム以外のEメールアカウントを使用している場合の未読メールは「受信BOX」から確認できます(「受信BOXから受信したメールを読む」 110ページ)。
- ●パケット通信中のメール受信設定を「起動」にしていると、パケット通信中でもEメール/ライトメールを受信できます(「通信中のメール受信を設定する」284ページ)。
- ●新着メール一覧のアイコン表示は、以下のとおりです。

\bowtie	新着メールアイコン		新着メールアイコン(microSDカード)
32	不完全な新着メールアイコン	32	不完全な新着メールアイコン (microSDカード)

「不完全なメール」とは、「受信行数制限設定」(127ページ)を「ON」に設定している場合など、すべてのデータを受信しきれなかった不完全なメールのことです。

■受信BOXから受信したメールを読む

受信したメールは「受信BOX」に保存されます。確認したい受信メールを選択する と、内容が表示されます。

待受画面で メール ▶ 【】「受信BOX」 ▶ メールを選択し、●【決定】

選択した受信メールの内容が表示されます(受信メール詳細画面)。

お知らせ

- ●「受信フォルダ表示」(125ページ)を「表示する」に設定した場合、メールメニューで「II」「受信BOX」を押すと、「受信BOX」および「ユーザ受信BOX1」、「ユーザ受信BOX8」が表示されます。各フォルダを選択すると、受信メールの一覧が表示されます。確認したいメールを選択し、●【決定】を押してください。
- ●受信メールのフォルダ自動振り分け設定をしている場合は、「ユーザ受信 BOX1」~「ユーザ受信BOX8」の各フォルダに受信メールが保存されます。 受信メールのフォルダ自動振り分け設定については、「受信メールを自動的 にフォルダに振り分ける」(118ページ)をご参照ください。
- ●受信メール詳細画面では、以下の操作を行うことができます。
 - ・② : 1行ずつ表示をスクロールします。
 - ・ 前後のメールを表示します。
 - ・WEB : 次のページへスクロールします。
 - ・メール : 前のページへスクロールします。
 - ・ 戻る : メール一覧画面に戻ります。
 - ・ メールメニュー画面に戻ります。

· [ᠵzv] 【メニュー】: メニューを表示し、メールの返信や削除など、さまざまな機能を使用できます (「受信/送信/未送信メール詳

細画面のメニューを使う」121ページ)。

・ 文字の大きさを変更します。

- ●「受信BOX」に保存できる件数や容量を超えると、「Eメール保存先選択」 (125ページ)で設定した本体メモリまたはmicroSDカードに保存されている古い既読メールから自動的に削除されます。ただし、「Eメール保存先選択」で保存先をmicroSDカードに設定していても、microSDカードが挿入されていない場合は本体メモリに保存されている古い既読メールから自動的に削除されます。
- ●Eメールの受信メールは、テキストメールとデコラティブメールを合わせて 3000件まで保存されます。3000件を超えると、既読の古いメール(保護 されていないメール)から自動的に削除されます。
- ●ライトメールの受信メールは100件まで保存されます。100件を超えると 既読の古いメール (保護されていないメール) から自動的に削除されます。
- ●受信BOXでは、Eメール/ライトメールを統合して取り扱います。受信した メールの種別はアイコンで判断できます(「メールを管理する」116ページ)。

受信メール一覧画面 (例:3行表示)



受信メール詳細画面 (例:ライトメール)



●受信メール詳細画面の本文中に、電話番号、Eメールアドレス、URLがある場合、それらの文字列を選択し、●【決定】を押すと、直接電話をかけたり、Eメールやライトメールの作成、Webページへのアクセスなどが行えます(「メール本文の電話番号/Eメールアドレス/URLを直接利用する」115ページ)。

メール本文中の文字列	できること
URL	開く(URLページへ接続)、ブックマーク登録、コピー
Eメールアドレス	Eメール作成、アドレス帳登録(新規登録/追加登録)、コピー
電話番号	発信 (通常発信/特番付加発信)、ライトメール作成、アドレス 帳登録 (新規登録/追加登録)、コピー

●メール詳細画面のアイコン表示は、以下のとおりです。

×■	ール詳細画面のアイコン
To	宛先
From	差出人:名前、Eメールアドレス、または電話番号
Sub	件名
0	添付ファイル

受信/送信/未送信BOX(メール一覧)の表示を 📵 🛶 🖾 🛶

受信/送信/未送信BOXのメール一覧の表示を1行表示または3 行表示に切り替えることができます。1行表示の場合は、⊕で宛 先/差出人と件名の表示を切り替えることができます。

お買い上げ時: 「3行表示」



受信/送信/未送信BOX(メール一覧)画面で アブリ 【メニュー】 》 「表示切り替え」を選

択し、・ (決定)

「サーバーにEメールがあるかどうかを確認する

E x-II

サーバーに新しいEメールが届いているかどうかを確認し、Eメールが届いている場 合は受信をします。「Eメール自動受信機能 | (128ページ) の設定にかかわらず、任 意のタイミング(電波の届かない場所にいた後など)でEメールを受信することが できます。

待受画面で メール ▶ 8 「Eメール受信」

● ご注意

- ●Eメール受信について
 - ・文字数が多いEメールの場合、受信に時間がかかることがあります。
 - ・ウィルコムが提供するメールアドレス以外からのEメールの場合、正常に 表示できない場合があります。



お知らせ

●「センターキー長押下割り当て | (289ページ) で「Eメール受信 | を設定し ている場合は、以下の手順で新着メールを確認できます。

待受画面で●を長く(1秒以上)押す

- ●Eメール受信中、画面に「△/○|と数値が表示されます。これは、「受信しているメール数 /サーバーにあるメール数」を表しています。
- ●未読メールがある場合、メインディスプレイに「MIが表示されます。
- ●サーバーに新しいメールが届いているときや、Eメール自動受信に失敗したときは、メインディ スプレイに「P」が表示されます。電波状態が悪いときは、電波状態の良い場所で「Eメー ル受信 | を行ってください。
- ●センターにEメールありの通知画面表示中は、⑥【Eメール受信】を押してEメールを受信す ることができます。

「添付ファイルを表示/再生/保存する

受信メール詳細画面から、添付ファイルの一覧を表示することができます。 添付ファ イル一覧画面では、添付ファイルの表示/再生のほか、添付ファイルをデータフォ ルダ(本体メモリ/microSDカード)へ保存することができます。

受信メール詳細画面で 「⑩(添付ファイル)」を選択し、● 【決定】 ▷ 添 添付ファイル 一覧画面 付ファイルを選択し、● 【決定】 添付ファイル一覧 「emp801.ipq

表示/再生した添付ファイルをデータフォルダに保存する場合は、以下の手順 で行います。

再生画面でアァッハ【保存】(» ̄l 「本体メモリ」 または 2 「microSD」) * » ファ イル名を入力し、●【確定】

*: microSDカード挿入時のみ操作します。

お知らせ

- ●添付ファイルの表示/再生/保存は、送信メールや未送信メールの詳細画面 でも同様の操作で行えます。
- ●添付ファイルは以下の手順でも保存できます。

添付ファイル一覧画面で添付ファイルを選択し、アァッ』【保存】(» I 「本体メモリ」または 2 「microSDI) * ▶ ファイル名を入力し、 ⑥ 【確定】

*: microSDカード挿入時のみ操作します。

●添付ファイル一覧画面からでは表示できないファイルの場合は、データフォルダ(本体メモ リ/microSDカード)に保存してから表示してください。



「受信したEメールに返信する

E x=n

受信したEメールに返信します。「返信」は差出人に返信されます。Reply-To(返 信先アドレス)が設定されている場合には、そのメールアドレスに返信します(127 ページ)。「全員へ返信」は受信メールに含まれる複数の宛先(Cc含む)に返信しま す。

受信BOX (メール一覧) 画面/受信メール詳細画面で アプリ (メニュー) ▷ [] 「返信 |

または 2 「全員へ返信」 ▶ 本文を編集 ▶ 戸収機 【送信】

がお知らせ

- ●返信時は、件名の先頭に自動的に「Re:」を付加します。
 - 「Re: | が付加された結果、件名として文字数が入力可能文字数を超えてしまう場合は、件 名の末尾から削除されます。
 - 件名の内容を編集することもできます。
- ●返信時に、受信メールの本文を引用して返信メールの本文に付加することができます(「便利 な設定を使う」124ページ)。
- ●2 「全員へ返信」の場合、差出人以外はCc宛先になります。

「受信したEメールを転送する

(E)x-

受信したEメールを、他のEメールアドレスに転送することができます。

受信BOX(メール一覧)画面/受信メール詳細画面で アプリ 【メニュー】 ▶ 3 「転送

▶ 宛先と本文を編集 ▶ 所以順 【送信】

お知らせ

- ●宛先の入力方法については、「To(宛先)を入力する(Eメール)」(96ページ)をご参照く ださい。
- ●転送時は、件名の先頭に自動的に「Fw: | を付加します。
 - ・「Fw:」が付加された結果、件名の文字数が入力可能文字数を超えてしまう場合は、件名 の末尾から削除されます。
 - 件名の内容を編集することもできます。
- ●受信メールの送信/受信者の情報(To、From、Cc、Reply-To)は引用されません。

受信したライトメールに返信する

711 x-11

受信したライトメールに返信します。

受信BOX (メール一覧) 画面 / 受信メール詳細画面でアプリ (メニュー) ▶ Ⅰ 「返信」

▶ 本文を編集 ▶ 「送信」を選択し、● 【決定】

「 受信したライトメールを転送する

711 x-1

受信したライトメールを、他のライトメール対応電話機に転送することができます。

受信BOX(メール一覧)画面/受信メール詳細画面で アプリ メニュー ▷ 3 「転送」

▶ 宛先と本文を編集 ▶ 「送信」を選択し、● 【決定】

がお知らせ

●宛先電話番号の入力方法については、「To(宛先)を入力する(ライトメール)」(107ページ) をご参照ください。

受信/送信/未送信メール詳細表示画面の差出人や 📵 🚾 🚾 🙃

■Eメールの差出人や宛先をアドレス帳に登録する

受信/送信/未送信Eメール詳細画面からアドレス帳に差出人や宛先のEメールアドレスを登録できます。

以下の項目から選択します。

□新規	選択したEメールアドレスをアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳データの各項目を登録する」76ページ)。
2 追加	> 追加登録するアドレス帳データを選択し、● 【選択】 > 登録先を「Eメールアドレス1~3」から選択し、● 【選択】 > ● 【登録】 > □ 「はい」
	すでに登録されているアドレス帳データに、Eメールアドレスを追加登録 します。*

^{*:}追加登録したい項目(Eメールアドレス)にすでに登録したデータがあるときは上書きされます。

■ライトメールの差出人や宛先を利用する

受信/送信/未送信ライトメール詳細画面の差出人や宛先の電話番号を利用して、電話をかけたり、ライトメール作成、アドレス帳への登録などを行うことができます。

受信/送信/未送信ライトメール詳細画面で 「 [(差出人) 」または「 □ (宛先)」を選択し、③ [決定]

1 発信	▶ ◉ 【発信】を押す				
	選択した電話番号に電話をかけます。電話番号を編集して電話をかけることもできます。				
② ライトメール 作成		選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」106ページ)。			
3 アドレス帳 登録	■ 選択した電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳データの各項目を登録する」76ページ)。				
	2追加	▶ 追加登録するアドレス帳データを選択し、●【選択】 ▶ 登録先を「電話番号1~3」から選択し、●【選択】 ▶ ●【登録】 ▶□ 「はい」			
		すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録 します。*			
4コピー	選択した電話番号をコピーします(70ページ)。				

^{*:} 追加登録したい項目(電話番号)にすでに登録したデータがあるときは上書きされます。

メール本文の電話番号/Eメールアドレス/URLを 団ー むー

メール本文に、電話番号やEメールアドレス、URLがある場合、それらの文字列は 反転表示され、直接電話をかけたり、Eメールやライトメールの作成、Webページ へのアクセスなどを行えます。

受信/送信メール詳細画面で 本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを選択し、 ・ 【決定】

	25/1/00/98		
電話番号を	1 発信	▶ ●【発信】を押す	
選択した場合		選択した電話番号に電話をかけます。電話番号を編集して 電話をかけることもできます。	
	②ライトメール 作成	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」106ページ)。	
	3 アドレス帳 登録	■ 選択した電話番号をアドレス帳に新規登録します (「アドレス帳データの各項目を登録する」76 ページ)。	
		② 追加	
		すでに登録されているアドレス帳データに、電話 番号を追加登録します。*	
	4コピー	選択した電話番号をコピーします(70ページ)。	
Eメール アドレスを 選択した場合	ILEメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」95ページ)。	
	2 アドレス帳 登録	■ 選択したEメールアドレスをアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳データの各項目を登録する」76ページ)。	
		② 追加	
		すでに登録されているアドレス帳データに、Eメールアドレスを追加登録します。*	
	3コピー	選択したEメールアドレスをコピーします (70ページ)。	
URLを	開く	選択したURLのWebページをブラウザで表示します。	
選択した場合	2 ブックマーク 登録	選択したURLをブックマークに登録します(「ブックマーク について」139ページ)。	
	3コピー	選択したURLをコピーします(70ページ)。	

^{*:}追加登録したい項目(電話番号/Eメールアドレス)にすでに登録したデータがあるときは 上書きされます。

●メールを管理する



- ●受信メールの管理について
 - ・受信したメールは「受信BOX」に保存されています。
 - ・「受信フォルダ表示」(125ページ)を「表示する」に設定している場合、Eメールは「受信BOX」または「ユーザ受信BOX1」 \sim 「ユーザ受信BOX8」に保存されます。
 - ・「受信BOX」、「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」のメール一覧画面、およびメール詳細画面でメールの削除や、受信BOX間移動などの管理が行えます。
- ●送信メールの管理について
 - ・送信したメールは「送信BOX」に保存されます。
 - ・未送信のメール(送信待ち保存したメールまたは下書き保存したメール)や送信に失敗したメールは「未送信BOX」に保存されます。
 - ・「送信BOX」、「未送信BOX」のメール一覧画面、およびメール詳細画面でメールの削除などの管理が行えます。
 - ・「送信BOX」と「未送信BOX」のメールは、振り分けすることができません。
- ●microSDカードにメールが保存されているときの注意事項は以下のとおりです。
 - ・本機にmicroSDカードが挿入されていない場合も、メールメニューの「受信BOX」、「送信BOX」、「未送信BOX」が表示されます。ただし、microSDカードに保存されたメールを選択すると、エラーメッセージが表示され、メールを確認することはできません。その場合、本機にメールを保存したmicroSDカードを挿入してください。
 - ・本機にmicroSDカードが挿入されていない状態で本機からmicroSDカードの「受信BOX」、「送信BOX」、「未送信BOX」のメールを削除した場合、実際にはメールは削除されませんが、本機では削除されたとみなされます。完全に削除する場合は、パソコンなどでmicroSDカードに保存されているメールを削除してください。microSDカードに保存されるメールについては、「マスストレージ接続時に表示される microSDカードとデータの種類」(207ページ)をご参照ください。

お知らせ

●受信/送信/未送信BOX画面 (microSDカードも含む) のアイコン表示は、以下のとおりです。

~1117					
\boxtimes	新着メールアイコン	32	不完全な未読メールアイコン		
	既読Eメールアイコン	Ø	不完全な既読メールアイコン		
	未読Eメールアイコン	(A)	返信済み不完全なEメールアイコン		
	送信済みEメールアイコン	(転送済み不完全なEメールアイコン		
Ê	送信待ちEメールアイコン		新着メールアイコン (microSDカード)		
	返信済みEメールアイコン	9	既読Eメールアイコン(microSDカード)		
	転送済みEメールアイコン	- T	未読Eメールアイコン(microSDカード)		
=	下書きEメールアイコン		送信済みEメールアイコン(microSDカード)		
	既読ライトメールアイコン	Ê	送信待ちEメールアイコン(microSDカード)		
	未読ライトメールアイコン		返信済みEメールアイコン(microSDカード)		
5	送信済みライトメールアイコン		転送済みEメールアイコン(microSDカード)		
	返信済みライトメールアイコン		下書きEメールアイコン(microSDカード)		
	転送済みライトメールアイコン	32	不完全な新着メールアイコン(microSDカード)		
Ě	下書きライトメールアイコン	32	不完全な未読メールアイコン(microSDカード)		
	保護アイコン	(%)	不完全な既読メールアイコン(microSDカード)		
Ø	添付アイコン	10	返信済み不完全なEメールアイコン (microSDカード)		
32	不完全な新着メールアイコン		転送済み不完全なEメールアイコン (microSDカード)		

「不完全なメール」とは、「受信行数制限設定」(127ページ)を「ON」に設定している場合など、すべてのデータを受信しきれなかった不完全なメールのことです。

「受信BOX(フォルダ表示)画面のメニューを使う 📵 🗐 🚓 🕰 🛼

「受信フォルダ表示」(125ページ) を「表示する」に設定している場合、以下の操作が行えます。

待受画面で メール D 【 「受信BOX」 D フォルダを選択 D アプリ【メニュー】

□ フォルダ名編集*	▶ フォルダ名を入力または編集し、◎ 【決定】		
	フォルダ名を変更します。		
②振り分け設定*	自動的に受信メールをフォルダに振り分けるように設定します (「受信メールを自動的にフォルダに振り分ける」118ページ)。		
3振り分け設定リセット	すべてのフォルダの振り分け設定を解除します(「すべての振り分け設定を削除する」119ページ)。		
4 メール全件削除	既読のみ削除	▶ 暗証番号を入力 ▷ 「Yes」を選択し、⑥ 【決定】	
	保護以外削除	すべてのフォルダを対象にして、選択した条件に	
	全件削除	合ったメールを削除します。	
5 フォルダ内全件削除	既読のみ削除	▶ 暗証番号を入力 ▷ 「Yes」を選択し、⑥ 【決定】	
	保護以外削除	選択しているフォルダを対象にして、選択した条	
	全件削除	件に合ったメールを削除します。	

^{*:「}受信BOX」フォルダを選択した場合は選択できません。

受信メールを自動的にフォルダに振り分ける

E x-11 711 x-11

受信したメールを、指定したフォルダ(「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」)に自動的に振り分けて保存することができます。

「受信フォルダ表示」(125ページ) を「表示する」に設定している場合のみ操作できます。

待受画面で

- **■** メール **▶ I 「受信BOX」 ▶ フォルダを選択 ▶ 「アプリ 【メニュー】 ▶ 2 「振り分け設定】**
- 2 「振り分け設定追加」を選択し、● 【決定】

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

□送信履歴	▶ 引用したい送信履歴/受信履歴を選択し、●【選択】		
2 受信履歴	Eメールの送信履歴/受信履歴の相手を選択してフォルダに振り分けます。 追加されるのはEメールアドレスのみです。		
3 アドレス帳を	□ 電話番号 》引用したいアドレス帳データを選択し、 ④ 【選択】		
開く	2 Eメール	▶ 電話番号またはEメールアドレスを選択し、④【選択】	
	アドレス	アドレス帳に登録されている相手を選択してフォルダに	
		振り分けます。	
4 グループから	▶ グループを選択し、●【選択】		
選択	グループに登録された相手を選択してフォルダに振り分けます。		
5 直接入力	▶ Eメールアドレスまたは電話番号を入力し、 (決定)		
	振り分けたい相手のEメールアドレスまたは電話番号を直接入力します。		

●≸●ご注意

●振り分け設定では、ドメイン(93ページ)を指定することはできません。

お知らせ

■振り分け設定をフォルダごとに削除する

待受画面で

- メール > [受信BOX] > 設定を削除したいフォルダを選択 > アプリ 【メニュー】 > 2 「振り分け設定」
- 2 登録した振り分け設定を選択 ▶ アプリ 【メニュー】

□ 一件削除	▶ 「Yes」を選択し、●【決定】
	選択した振り分け設定を削除します。
2 全件削除	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、● 【決定】
	選択しているフォルダのすべての振り分け設定を削除します。

■すべての振り分け設定を削除する

すべてのフォルダの振り分け設定を削除します。

▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、● 【決定】

受信/送信/未送信BOX(メール一覧)画面の E x-11 71 x-11 メニューを使う

受信/送信/未送信BOX (メール一覧) 画面で アプリ メニュー を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している画面により異なります。

	D差出人に返信します(「受信したEメールに返信す 受信したライトメールに返信する」113ページ)。	
選択した受信メールの差出人およびTo、Ccに設定されている宛先に返信します(「受信したEメールに返信する」113ページ)。		
	集します(「下書きEメールを編集して送信する」 きライトメールを編集して送信する」108ペー	
選択したメールを送信	言します。	
すべての送信待ちEメールを送信します(「送信待ちEメールを送信する」 105ページ)。		
	を転送します(「受信したEメールを転送する」 113 イトメールを転送する」 113ページ)。	
 一件	▶ 移動先のフォルダを選択し、 ・ 【決定】	
	選択した受信メールを別のフォルダに移動します。	
2選択	▶ 移動したい受信メールを選択し、● 【決定】を繰り返す▶ 779 【移動】▶ 移動先フォルダを選択し、● 【決定】	
	移動したい受信メールを複数選択し、移動します。 選択したメールには「♪」が表示されます。選択 を解除するには、選択済みの受信メールを再度選 択し、②【決定】を押します。	
3全件	▶ 移動先フォルダを選択し、 【決定】	
	フォルダ内の受信メールをすべて別のフォルダに 移動します。	
メールを削除します	(「メールを削除する」122ページ)。	
選択したメールを保証 ジ)。	蒦/保護解除します(「メールを保護する」123ペー	
	る」113ページ、「受選択した受信メール信します(「受信した 選択したメールを編 105ページ、「下書 ジ)。 選択したメールを送付すべての送信待ちE> 105ページ)。 選択した受信メール。ページ、「受信したラ 1一件 ②選択 ② 選択 ② 選択 ② 選択 ② 選択 ② 選択 ② 選択	

ソート	日付	▶ 「古い順」または「新しい順」を選択し、⑥【決定】			
お買い上げ時: 日付の「新しい順」		メールを日付の順に並び替えます。			
	宛先*3	▶「昇順 (A~Z)」または「降順 (Z~A)」を選択し、!決定]			
		メールを宛先順に並び替えます。			
	差出人*1	▶「昇順(A~Z)」または「降順(Z~A)」を選択し、			
		メールを差出人順に並び替えます。			
	件名	▶ 「昇順 (A~Z)」または「降順 (Z~A)」を選択し、!決定]			
		メールを件名順に並べ替えます。			
フィルタ	新着メールのみ*1	♪ ②で表示したいメールの条件を選択し、			
	未読メールのみ*1	定】			
	既読メールのみ*1	フィルタを設定し、選択した条件に合ったすべて のメールを表示します。			
	未送信メールのみ*5				
	下書きメールのみ*5	れます。			
	保護メールのみ				
	非保護メールのみ				
	添付ありメールのみ				
	解除				
表示切り替え		1行表示または3行表示に切り替えます(「受信/送 ール一覧)の表示を切り替える」111ページ)。			

^{*1:}受信BOX画面の場合のみ表示されます。

^{*2:}受信BOX画面のEメール選択時のみ表示されます。

^{*3:}送信BOX画面と未送信BOX画面の場合のみ表示されます。

^{*4:}未送信BOXの送信待ちEメール選択時のみ表示されます。

^{*5:}未送信BOX画面の場合のみ表示されます。

^{*6:}本体メモリからmicroSDカードへの移動や、microSDカードから本体メモリへの移動はできません。

受信/送信/未送信メール詳細画面のメニューを使う 📵 🔊 🚳 🖚

受信/送信/未送信メール詳細画面で アプリ メニュー を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している画面により異なります。

MINGEL DELINE	がある。我がこれも独自は、医がしている国面により共ぶりよう。
返信*1	表示している受信メールの差出人に返信します(「受信したEメールに返信する」113ページ、「受信したライトメールに返信する」113ページ)。
全員へ返信*2	表示している受信メールの差出人およびTo、Ccに設定されている宛先に返信します(「受信したEメールに返信する」113ページ)。
編集*3	表示しているメールを編集します(「下書きEメールを編集して送信する」 105ページ、「下書きライトメールを編集して送信する」108ページ)。
送信*4	表示しているメールを送信します。
転送*1	表示している受信メールを転送します(「受信したEメールを転送する」 113ページ、「受信したライトメールを転送する」113ページ)。
移動*1*5	▶ 移動先のフォルダを選択し、 ・ 【決定】
	表示している受信メールを別のフォルダに移動します。
削除	表示しているメールを削除します(「メールを削除する」122ページ)。
保護/保護解除	表示しているメールを保護/保護解除します(「メールを保護する」 123 ページ)。
コピー	表示しているメールの本文をコピーします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」70ページ)。
テンプレート保存* ⁶	表示しているデコラティブメールをテンプレートに保存します(「テンプ レートを利用する」103ページ)。
メールヘッダ表示* ⁷	表示しているメールのヘッダ情報を表示します。 ヘッダ情報を表示中にアプ【コピー】を押すと、内容をコピーできます(「文字をコピー/カット/貼り付けする」70ページ)。
文字サイズ変更	▶ 「最小」、「小」、「中」、「大」、または「最大」を選択し、◎ 【決定】
お買い上げ時:「中」	受信/送信/未送信メール詳細画面で表示される文字の大きさを変更します。 受信/送信/未送信メール詳細画面で[①]を押しても文字の大きさを変更することができます。

- *1:受信メール詳細画面の場合のみ表示されます。
- *2:受信メール詳細画面のEメール選択時のみ表示されます。
- *3:送信メール詳細画面と未送信メール詳細画面の場合のみ表示されます。
- *4: 未送信メール詳細画面の送信待ちEメール選択時のみ表示されます。
- *5:本体メモリからmicroSDカードへの移動や、microSDカードから本体メモリへの移動はできません。
- *6:受信メール詳細画面のEメール (デコラティブメール) 選択時のみ表示されます。
- *7: 受信メール詳細画面と送信メール詳細画面のEメール選択時のみ表示されます。

●≦●ご注意

●一度削除したメールは復元できません。まとめて削除する場合は特にご注意ください。

■受信/送信/未送信BOX(メール一覧)画面から削除する

● 受信/送信/未送信BOX(メール一覧)画面で シ 「アブリ 【メニュー】 ▷ 「削除」を選択し、● 「決定】

以下の項目から選択します。

一件	▶「Yes」を選択し、	. ⑥【決定】
	選択したメールを削り	余します。
2 選択	♪ 削除するメールを設けし、● 【決定】	選択し、●【決定】を繰り返す ▷ ፻夘 【削除】 ▷ 「Yes」を選
		して削除します。選択したメールには「 ∅ 」が表示されます。 選択済みのメールを再度選択し、 ⊙ 【決定】を押します。
3全件	下書きのみ削除*1	▶ 暗証番号を入力 ▷ 「Yes」を選択し、⑥ 【決定】
	送信待ちのみ削除*1	選択した条件に合ったすべてのメールを削除します。
	既読のみ削除*2	
	保護以外削除	
	全件削除	

- *1:未送信BOXのみ表示されます。
- *2: 受信BOXのみ表示されます。

お知らせ

●受信BOX(フォルダー覧)画面の場合は、フォルダ内のメールをすべて削除できます(「受信 BOX(フォルダ表示)画面のメニューを使う」117ページ)。

■メール詳細画面から削除する

受信/送信/未送信メール詳細画面で アプリ【メニュー】 ▷ 「削除】を選択し、⑥ 【決定】

▶ 「Yes」を選択し、● 【決定】

■メールのデータをまとめて削除する

受信/送信/未送信BOX内の本体メモリ/microSDカードに保存されたすべてのメールデータ、Eメールの送信履歴、受信履歴を削除することができます。

待受画面で メール ♪ 9 「設定」 ♪ 2 「Eメール使用状況」 ♪ アプリ【全削除】 ♪ 暗証番号を入力 ♪ | | 「はい」

メールを保護する

E x-1) 71 x-1)

送受信したメールは、本機の最大件数または最大容量を超えると、送受信日時の古い既読メールから自動的に削除されます。大事なメールが自動削除されたり、誤って削除してしまわないように保護を設定することができます。

受信/送信/未送信BOX(メール一覧)/メール詳細画面で アプリ メニュー ♪ 「保護

/保護解除」を選択し、● 【決定】

設定した保護を解除する場合は、もう一度同じ操作を行ってください。

お知らせ


- ●保護されたメールには、「圖」が表示されます。
- ●Eメールで保護できる最大件数に制限はありません。
- ●ライトメールの保護設定の最大件数は、受信BOXが50件、送信BOXと未送信BOXが合わせて15件です。

● 便利な設定を使う



メール機能に関する各種設定を行います。

待受画面で メール ▶ 9 「設定」



コライトメール 送達確認音 お買い上げ時: 「ON」 ②Eメール 使用状況	本体メモリのEメー 況は、microSDナ す(「データフォル 未送信BOX内の本 データ、Eメールの	は【2】「OFF」 信成功時に確認音を鳴らすかどうかを設定します。 ールの使用状況を確認します。microSDカードの使用状 カードの「空きフォルダ容量」から確認することができま メダのメニューを使う」199ページ)。また、受信/送信/ ・体メモリ/microSDカードに保存されたすべてのメール の送信履歴、受信履歴を削除することができます(「メー めて削除する」122ページ)。
③ 接続先/アカウント設定 4 オプション		択、アカウントの各種設定、送信/受信メールアカウン (「接続先を設定する」126ページ)。 ▶ 「引用する」または「引用しない」を選択し、● [決定] ▶ 「OK」を選択し、● [決定] ▶ 「OK」を選択し、● [決定] 下の では、

4 オプション	2 受信フォルダ 表示		」または「表示しない」を選択し、◉【決
	お買い上げ時: 「表示しない」	設定します。 「表示する」で 信BOX1」〜 れ、用途に応 「表示しない」	iの表示を、フォルダ分けするかどうかを を選択すると、「受信BOX」と「ユーザ受 「ユーザ受信BOX8」のフォルダが表示さ じた使い分けをすることができます。 を選択すると、受信したすべてのEメール ることができます。
	3 Eメール保存 先選択	本体	Eメールを本体メモリに保存するように設定します。
	お買い上げ時: 「本体」	microSD	EメールをmicroSDカードに保存するように設定します。
	4 音楽自動再生	▶「自動再生● 【決定】	する」または「自動再生しない」を選択し、
	お買い上げ時: 「自動再生する」	Eメールを詳	:細表示したときに添付されている音楽 イルを自動再生するかどうかを設定します。

が知らせ

- ●受信フォルダ表示を「表示する」に設定すると、すべてのメールは「受信BOX」または「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」に保存されます。受信フォルダ表示を「表示しない」に設定した場合とは、メールを選択する手順が異なります(「受信BOXから受信したメールを読む」110ページ)。
- ●受信フォルダ表示を「表示しない」に設定しても、受信BOX画面でメールの移動を行うことができます(「受信/送信/未送信BOX(メール一覧)画面のメニューを使う」119ページ、「受信/送信/未送信メール詳細画面のメニューを使う」121ページ)。
- ●「Eメール保存先選択」で「microSD」を選択しても、microSDカード未挿入時は本体メモリに保存されます。
- ●「受信BOX」に保存できる件数や容量を超えると、「Eメール保存先選択」で設定した本体メモリまたはmicroSDカードに保存されている古い既読メールから自動的に削除されます。ただし、「Eメール保存先選択」で保存先をmicroSDカードに設定していても、microSDカードが挿入されていない場合は本体メモリに保存されている古い既読メールから自動的に削除されます。

メール設定画面で 3 「接続先/アカウント設定」を押す

以下の項目から選択します。

AL SALE SALES			
□メール接続先	▶ □ 「接続先1」、	② 「接続先2」、または ③ 「CLUB AIR-EDGE」	
お買い上げ時: 「CLUB AIR-EDGE」	複数のアカウントを登録している場合、メールの接続先を選択します。 接続先を設定するには、「ダイヤルアップを設定する」(163ページ) をご参照ください。		
2 アカウント設定	署名、差出人名など、アカウントごとの各種設定をします。また、追加アカウントもここから登録します(「アカウントごとの各種設定をする」127ページ)。		
3 Eメール送受信設定	II送信メール アカウント	▶ I 「メールアカウント1」~3 「Eメール」▶ アフッ」【登録】	
	お買い上げ時: 「Eメール」	複数のアカウントを登録している場合、メールを 送信するアカウントを選択します。	
	2 受信メール アカウント	▶ [「メールアカウント1」~3 [Eメール]▶ [ON] または 2 [OFF] ▶ アッッ [登録]	
	お買い上げ時: 「Eメール」「ON」	複数のアカウントを登録している場合、メールを 受信するアカウントを選択します。アカウントを 複数選択した場合は、一括受信となります。	

● ご注意

- ●送信/受信メールアカウントは、追加アカウントを登録していない場合、設定の必要はありません。
- ●オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウントの送受信を行う場合は、メール接続先を「CLUB AIR-EDGE」に設定してください。

お知らせ

●「メール接続先」の設定では、「ダイヤルアップ設定」で設定した「接続先名称」が表示されます(「ダイヤルアップを設定/解除する」163ページ)。

アカウントごとの各種設定をする

E_{x-II}

本機に登録されているメールアカウントごとに、差出人名や署名などの各種設定を します。オンラインサインアップで取得したウィルコムが提供するEメールのアカ ウントの場合は、Eメールの自動受信に関する設定もここで行えます。一般プロバ イダーのアカウントを使用する場合は、追加アカウントとして手動でEメールアド レスなどの情報を登録しておく必要があります(「ダイヤルアップを設定する」163 ページ)。

メール設定画面で

1 3 「接続先/アカウント設定」 ▶ 2 「アカウント設定」 ▶ 「アカウント1」、 「アカウント2」、または「Eメール」を選択し、● 【選択】

アカウント選択画面では、オンラインサインアップで取得したウィルコム のアカウント「Eメール」を含め、3つのアカウント項目が表示されます。

アカウント 選択画面

■アカウント選択	
アカウント1	
アカウント2	
Eメール	

以下の頃目から選択	します。表示される頃目は、選択したアカウントにより異なります。
受信行数制限設定	
お買い上げ時: 「OFF」	受信する一通あたりのメールデータ量(行数)を制限するかどうかを選択します。受信行数を少なく設定することで、通信料を低くおさえることができます。ただし、制限を超えるデータは削除され、不完全な状態で受信します。このため、添付ファイルの表示/再生ができなかったり、添付ファイルの一部が本文に文字化けして表示されることがあります。
受信行数	「受信行数制限設定」をII「ON」に設定したときに、受信するメー
お買い上げ時: 「600」	ルの行数を入力します。入力できる数値は0~999までです。
Eメール削除設定	▶ I 「保存」または2 「削除」
お買い上げ時: 「削除」	Eメール受信時にサーバー上のメールを削除するかどうかの設定をします。サーバーにEメールを保存しておくと、データ通信などを利用して、パソコン側で再度同じEメールを受信することができます。また、サーバーに保存されたEメールの蓄積容量がいっぱいになると、それ以降に届いたEメールは保存できずに削除されてしまうため、受信することができなくなります。 「」「保存」に設定すると、Eメール受信に時間がかかることがあります。 「」「保存」に設定すると、次のメール受信時にサーバーに保存してあるメールがすべて削除されます。
返信先アドレス	
お買い上げ時: 「OFF」	受信した相手先が返信する際の返信先Eメールアドレスを、本機以外のEメールアドレスに設定するときは、II「ON」を選択してください。
返信先アドレス 入力	返信先アドレスをIII「ON」に設定したときに、返信先Eメールアドレスを入力します。入力できる文字数は半角で64文字までです。

署名設定	署名]する」または22「付加しない」		
お買い上げ時: 「付加しない」		Eメール作成	本文に署名を付加するかどうかを選択します。 ル作成時に反映される署名は、接続先(126ページ) されている送信メールアカウントの署名です。		
	署名入力	加する署名を	付加する」に設定したときに、メール本文に付 入力します(全角で128文字、半角で256文 名は送信メール本文の文字数にカウントされま		
差出人名称 お買い上げ時: 「未設定」	メール送信時に相手先で表示されるお客様の名前を設定します(全角で16文字、半角で32文字まで)。半角カタカナは使用できません。				
Eメール自動受信 機能* ¹	を受信した	こときの動作を	Eメールのアカウントで、Eメール自動受信通知 E設定します。あらかじめオンラインサインアッ Fってください。		
	Eメール自	動受信機能	▶ [ON] または2 [OFF]		
	お買い上 「ON」	げ時:	新しいEメールがメールサーバーに届いたとき にEメールを自動で受信するかどうかを選択し ます(オンラインサインアップで「Eメール自 動受信」の設定をした場合のみ)。		
	自動受信回	回数設定	▶ [10]、2 [20]、または3 [30]		
	お買い上 「1回」	げ時:	Eメール自動受信機能を「ON」に設定したときに、Eメール自動受信サーバーへのお問い合わせ回数を設定します。		
メールサーバー 設定* ²	センタ名称	亦設定	メールサーバーの名称を入力します(全角で8 文字、半角で16文字まで)。		
	メールア	ドレス	自分のメールアドレスを入力します(半角で 64文字まで)。		
	送信サーバ	ڙ− (SMTP)	SMTPサーバーのアドレスを入力します(半角で64文字まで)。		
	受信サーバ	(POP)	POPサーバーのアドレスを入力します(半角で64文字まで)。		
	アカウン	^ 名	メールサーバーで利用者を識別するために使用するアカウント名(ユーザ名)を入力します(半角で64文字まで)。		
	パスワー	~	メールサーバーにアクセスするときに必要な パスワードを入力します(半角で128文字ま で)。		

メールサーバー	サーバー詳細設定*3	SMTP	SMTPサーバーのポート番号を	
設定*2	お買い上げ時:	ポート番号		
	SMTPポート番号: 「25」 POPポート番号: 「110」	POP ポート番号	POPサーバーのポート番号を入 カします。入力できるポート番号 は0~65535までです。	
	SMTP認証:	SMTP	▶ I [ON] または2 [OFF]	
	[OFF] POPbeforeSMTP: [ON] POPbeforeSMTP	認証	送信メールサーバーに接続するときに、SMTP認証を行う場合は 「ON」に設定します。	
	待ち時間: 「2」 認証方式設定: 「POP」	SMTP アカウント名	SMTP認証を「」「ON」に設定 したときに、送信メールサーバー に接続するときのアカウント名 (ユーザ名)を入力します(半角 で64文字まで)。	
		SMTP パスワード	SMTPアカウント名のパスワードを入力します(半角で128文字まで)。	
		POPbefore SMTP	▶ I 「ON」または 2 「OFF」 メール送信時に、サーバー側で POPbeforeSMTPによる認証を 行う場合は I 「ON」に設定します。	
			POPbefore SMTP 待ち時間	POPbeforeSMTPを「」「ON」 に設定したときに、POPサーバー との接続後、SMTPサーバーに接 続するまでの秒数を入力します。 設定できる待ち時間は0~60秒 までです。
		認証方式 設定	▶ [[POP] または2 [APOP]	
			POP認証時に使用する認証方式 を設定します。	

- *1: オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウント「Eメール」でのみ選択できます。
- *2: オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウント「Eメール」の場合は、設定を変更することができません。
- *3:「サーバー詳細設定」の詳細については、プロバイダーにお問い合わせください。

2 ● 【登録】またはアプリ【登録】

お知らせ

●「メールサーバー設定」の入力例については、「アカウントを設定する」(130ページ) 手順2 の画面をご参照ください。

● 一般プロバイダーのEメールを設定する

お客様がすでにご契約されているプロバイダーのメールアカウントを利用してE メールを送受信する場合は、以下の方法で設定します。

● ご注意

- ●設定を行う前に、以下の点に注意してください。
 - ・ご利用のメールサーバーがPOP3/SMTPに対応していることをご確認ください。
 - ・プロバイダー加入時に送られてくる、ご契約内容が書かれた用紙をお手元にご用意ください。 設定情報が不明の場合は、各プロバイダーへお問い合わせください。
 - ·「発信者番号通知」(51ページ)が「ON」になっていることをご確認ください。
 - ・プロバイダーによってはウィルコム電話機で接続する場合、別途ご契約やお申し込みが必要 になります。詳細は各プロバイダーへお問い合わせください。

アカウントを設定する

待受画面で

- [2] 「メールサーバー設定」を選択し、● [選択]

 プロバイダーとのご契約内容が 書かれた用紙を見ながら、以下の項目を設定する

20 14/C/13/84 C/0-0-15 D	WI WILL CHARLES O
センタ名称設定	お好みの名称を入力します(全角で8文字、半角で 16文字まで)。
メールアドレス	ご契約されているプロバイダーのメールアドレスを入力します(半角で64文字まで)。 例:□□□□□@a△.auone-net.jp
送信サーバー (SMTP)	プロバイダーのご契約内容を確認しながら入力します(半角で64文字まで)。
受信サーバー (POP)	プロバイダーのご契約内容を確認しながら入力します(半角で64文字まで)。
アカウント名	メールアカウントを入力します(半角で64文字まで)。プロバイダーによっては、「ユーザID」の名称を使用しています。
パスワード	メールのパスワードを入力します(半角で128文字まで)。
サーバー詳細設定	プロバイダーから特に指定がない限り設定は不要です(必要に応じて各プロバイダーにお問い合わせください)。



- [3] ●【登録】またはアプリ【登録】 ▶ メールアカウント設定で必要な項目を設定し、
 - ●【登録】またはアプリ【登録】

● ご注意

●一般プロバイダーのメールは、自動受信できません。

お知らせ

●メールアカウント設定の詳細については、「アカウントごとの各種設定をする」(127ページ)をご参照ください。



メールアカウントを切り替える

複数のメールアカウントを設定している場合、メールアカウントを切り替えてEメールを受信することができます。

ここでは、ウィルコム経由で接続し、お客様が設定したプロバイダーのメールアカウントでEメールを送受信するための設定について説明します。オンラインサインアップをすることにより、ウィルコム経由でのEメールの送受信が可能になります。

待受画面で

- ■送信メールアカウントの場合
- ■受信メールアカウントの場合
 - 2 2 「受信メールアカウント」 D 1 ~ 3 (アカウントを選択) D 1 「ON」 D アプリ [登録]

インターネットの使いかた

● インターネット機能について

本機に搭載されたブラウザ(「ブラウザについて」134ページ)によって、簡単な操作でWebページをお楽しみいただけます。

- ●Webページから画像やメロディをダウンロードし、本機で画像やメロディを壁紙や着信メロディとして利用することができます(「ダウンロードのしかた」138ページ)。
- ●ウィルコムの公式サイト(142ページ)にアクセスすることで、ウィルコム電話機向けに作られたさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。

●≤のご注意

- ●インターネットの説明ページで本書に掲載されている画面のレイアウトや表示内容は、ひとつの例であり、変更される場合があります。
- ●Webページの表示は、電波状況やインターネットの混雑によって時間がかかる場合があります。
- ●パケット方式でインターネットに接続すると、お客様がご契約されている料金コースによってはパケットを送受信するたびに料金が発生しますのでご注意ください。料金について詳しくはウィルコムにお問い合わせください(「ウィルコムへのお問い合わせ」384ページ)。
- ●PIAFS方式でインターネットに接続すると、接続中は通信料金が発生しますのでご注意ください。料金について詳しくはウィルコムにお問い合わせください(「ウィルコムへのお問い合わせ」384ページ)。
- ●Webページには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。ご利用に関してはご注意いただきますよう、お願いいたします。
- ●インターネット上のコンテンツサービスやWebページの文章、画像、動画、メロディデータなどは、一般的に著作権法で保護されています。これらの内容は個人として楽しむ以外に著作権者の許可を得ずそのまま、または改変して販売したり、再配布することはできません。

が知らせ

●ブラウザでWebページを表示するときサーバーから受信した情報は、本機に一時的に保存されます。これをキャッシュといいます。

インターネットを使うための接続先を設定する

本機では、インターネットの接続先(アカウント)を切り替えて利用することができます。一般プロバイダーやお客様の会社などのネットワークからインターネットに接続できます。詳細については、「ダイヤルアップを設定する」(163ページ)をご参照ください。

「 セキュリティ通信について

本機のブラウザでは特別な操作なしで、SSL(Secure Sockets Layer)やTLS(Transport Layer Security)に対応したWebページを表示することができます。SSLやTLSに対応したページを利用すると、本機を操作してインターネットでお買い物をされるときなどに、お客様の住所や電話番号、クレジットカード番号などの大事な個人情報を本機から送信しても、第三者に見られたり、盗まれたりしないように、送信データが保護されます。

● ジョンジョンジョング ご注意

●当社は、お客様に対しSSL/TLS対応ページの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。お客様ご自身の責任と判断により、SSL/TLS対応ページをご利用ください。

が知らせ

- ●本機のブラウザは、URLが「https://〜」で始まるWebページにアクセスしたときに、SSL/TLS対応ページと判断し、SSL/TLSの認証が完了すると、画面上に「骨」を表示してお知らせします。
- ●SSL/TLSページにアクセスするために必要なCA証明書について、WEBメニューから確認したり、有効/無効を設定することができます(「ブラウザの環境設定」157ページ)。

■端末情報の通知

Webページによってはサービスの提供のために、お客様の位置情報、電話番号、メールアドレスの通知を要求する場合があります。このような場合には、情報を送信するかどうかの確認画面が表示されます。

位置情報通知画面



電話番号通知画面



メールアドレス 通知画面



● ご注意

- ●インターネット上で端末情報(電話番号やEメールアドレスなど)を送信すると、場合によっては第三者に知られてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。
- ●インターネット上には、上記の場合のほかにも、お客様のメールアドレスなどを入力できる 掲示板などが存在しますが、個人情報の取り扱いには十分にご注意ください。
- ●確認画面は実際と異なる場合があります。
- ●インターネット上には、製造番号や固体認識番号を求めてくるWebページが存在しますが、 そのWebページにはアクセスできない場合があります。

■ はじめてインターネットを使うときは

[「]オンラインサインアップをする

ウィルコムの「CLUB AIR-EDGE」を利用してインターネットに接続する場合、お買い上げ後にオンラインサインアップ(無料)を行っていただく必要があります。 オンラインサインアップの詳細については、「オンラインサインアップをする」(93ページ)をご参照ください。

● ご注意

●オンラインサインアップを行わない場合、ウィルコム電話機向けに作られたさまざまなコンテンツを利用することができません。

お知らせ

●ウィルコムの「CLUB AIR-EDGE」を利用せずに、一般プロバイダーを利用してWebページ ヘアクセスすることも可能です(「ダイヤルアップを設定する」163ページ)。

● ブラウザについて

本機のブラウザは、ウィルコム電話機や携帯電話向けに作成されたWebページのほか、パソコン向けに作成されたWebページも表示することができます。

● ご注意

- ●パソコン向けのWebページは、一部表示できない場合があります。また、インターネット上のCGI(掲示板など、ブラウザからの要求でサーバーに保存されたプログラムを実行するしくみ)を利用したWebページは、一部利用できない場合があります。
- ●お客様のご利用環境や個別の情報サービスの内容までは保証いたしかねますので、Webページの検証や動作保証はいたしません。お客様の責任においてご利用ください。
- ●操作ロック(246ページ)の「WEB」が「禁止」に設定されているときは、ブラウザをご利用になれない場合、または、ご利用の際に暗証番号の入力が必要となる場合があります。
- ●管理者ロックの「ブックマークからのWEB接続に限定」(264ページ) が「限定する」に設定されているときは、ブックマークに登録されていないUBLへの接続はできません。

表示モード

本機のブラウザには、多くのWebページを快適に表示するため、以下の3種類の表示モードが用意されています。

・「ケータイモード」 ・「Smart-Fitモード」 ・「デスクトップモード」 各表示モードによってWebページの表示のしかたが異なります。お好みの表示モードに切り替えてご利用ください(「ブラウザの表示モードを切り替える」 137ページ、「WEBメニューについて」 142ページ)。

ケータイモード

Webページを本機の画面サイズに合わせ、幅240ドットに固定しWebページの内容を表示します(画像も最大240ドット幅に縮小されます)。このモードでは、②で項目の選択やWebページのスクロールができます。また、「ユーザエージェント」(159ページ)は「WILLCOM」に固定されます。





京セラ株式会社

スクロール方向

Smart-Fitモード

Webページを本機の画面サイズに合わせ、幅240ドットにフォーマットし直してWebページの内容を表示します(画像も最大240ドット幅に縮小されます)。このモードではポインタ(158ページ)が利用できます。③で項目の選択、②でWebページのスクロールができます。





京セラ株式会社

京セラ株式会社

スクロール方向

デスクトップモード

Webページの内容をパソコンと同様なレイアウトで表示します。このモードではポインタ (158ページ) が利用できます。 ③で項目の選択やWebページのスクロールができます。





スクロール方向

● ご注意

●表示モードを変更すると、Webページによっては、表示できない場合があります。

が知らせ

●フレームで分割されたWebページも表示できますが、Webページ上のほとんどの要素がメインディスプレイ表示幅を超えて表示されるため、全体を把握できない場合があります。フレームで分割されたWebページの場合、選択したフレームのみをひとつのWebページとして表示させることができます(「タブを操作する」146ページ)。

● ブラウザの基本操作

「ブラウザの起動と終了

■ブラウザを起動し、「ホーム」にアクセスする

ブラウザを起動し、「ホーム」(142ページ) にアクセスします。

待受画面で WEB を長く (1秒以上) 押す

●多。ご注意

●ウィルコムの「CLUB AIR-EDGE」を利用してインターネットに接続する場合、お買い上げ 後にオンラインサインアップ(無料)を行っていただく必要があります(「オンラインサイン アップをする」93ページ)。

がからせ

- ●Webページの情報を受信しているときは、メインディスプレイで「∰」が点滅します。
- ●「ホーム」はお客様のお好みで変更することができます(「ブラウザの環境設定」160ページ)。
- ●通信中のメール受信設定を「起動」にしていると、インターネット利用中でもEメール/ライトメールが受信できます(「通信中のメール受信を設定する」284ページ)。

■ブラウザを終了する

Webページ表示中に を2回押す

ブラウザを終了します。

お知らせ

● 一を1回押すと、表示画面はそのままでオフラインになります。

「ブラウザでの主なキー操作について

ブラウザを使ってWebページにアクセスしたときのキー操作は、以下のとおりです。

②	フォーカス/ポインタ/表示を上下に移動します。	
•	「ケータイモード」の場合	「戻る」の役割をします。
	「Smart-Fitモード」の場合	フォーカス/ポインタを移動します。
	「デスクトップモード」の場合	フォーカス/ポインタ/表示を左に移動します。
	「ケータイモード」の場合	「進む」の役割をします。
\odot	「Smart-Fitモード」の場合	フォーカス/ポインタを移動します。
	「デスクトップモード」の場合	フォーカス/ポインタ/表示を右に移動します。
	・Webページ表示中に押すと、「ケータイモード」、「Smart-Fitモード」、または「デスクトップモード」への切り替えができます(「ブラウザの表示モードを切り替える」137ページ)。 ・音が再生されるWebページを表示中に長く(2秒以上)押すと、再生音量の選択画面が表示され、音量を変更できます。	
戻る	「戻る」の役割をします。本機は表示したWebページの履歴を10件まで記憶しており、すでに表示した前のページを表示することができます。	

メール	・Webページ表示中に、フォーカス/表示を画面単位で上に移動します。 ・Webページ表示中に、長く(1秒以上)押すと画面を拡大(ズームイン)する ことができます。
WEB	・Webページ表示中に、フォーカス/表示を画面単位で下に移動します。 ・Webページ表示中に、長く(1秒以上)押すと画面を縮小(ズームアウト)す ることができます。
1~9 0, * ,	公式サイトなど、ウィルコム電話機や携帯向けのWebページで、数字付きのメニューが表示されている場合は、該当項目を選択します。文字入力にも使用します。
•	「選択/決定」の役割をします。リンクなどにフォーカスを合わせた後、画面下部中央の操作ガイド表示エリアが【決定】などになっている場合に使用します。
•	表示画面はそのままでオフラインになります。オフライン状態で再度 🗖 を押すと、Webページの表示を中止し、呼び出し元の画面に戻ります。
邓以相	Webページ表示中に、画面下部左端の操作ガイド表示エリアに【戻る】や【終了】などが表示されている場合に使用します。
アプリ	Webページ表示中に、画面下部右端の操作ガイド表示エリアに【メニュー】などが表示されている場合に使用します。

お知らせ

- ●「ケータイモード」でWebページを表示しているときは、Webページ表示中のリンクやボタンなどが左右に並んでいる場合でも②で選択します。
- ●●は、以下のようなWebページでの入力操作にも使用します。

テキストボックス	チェックボックス	ラジオボタン	プルダウンメニュー
■希望ID(英数字) 戻る	□カタログ □ 店頭 □ 雑誌広告 □雑誌記事 □京セラホーム ■ 戻る 次記 メニュー	性別(任意) ② 男性 ◇ 女性 戻る	■ご購入製品名 モデル名を選んでくださ モデル名を選んでくださし 「PocketCosmo」 DS-I 戻る 決定 メニュー
目的のテキストボック スを選択し、● 【決定】 ▶ 文字を入力	目的のチェックボック スを選択し、●【決定】		目的のプルダウンメ ニューを選択し、●【決 定】 ▶ ②で目的の項目 を選択し、●【決定】

Webページを表示中に、表示モードを切り替えます。

がからせ

●表示モードの切り替えはWEBメニュー(142ページ)、Webページ表示中のメニュー(145ページ)、またはツールバー(150ページ)から行うことができます。

[「]ダウンロードのしかた

ブラウザからインターネット上の画像や動画/Flash、メロディをダウンロードできます。本機に対応した以下のファイル形式であれば、画像やFlash、メロディを壁紙や着信メロディとしてご利用いただけます。

- ・ダウンロードしたデータは、データの種類に応じてデータフォルダ(本体メモリのメインフォルダ)に保存されます(「保存できるデータの種類」191ページ)。データをmicroSDカードに直接ダウンロードすることはできません。
- ・本機では表示/再生できないデータもダウンロードはできます。

データ種別	ブラウザで表示/再生できるファイル形式		
画像	JPEG、GIF、BMP、PNG		
動画/Flash	Flash Flash		
メロディ	feelsound (64和音のみ)、MIDI (SMFフォーマット0/1対応)		

- ・インターネット上の画像やメロディの著作権を保護する目的で、データの一部に は以下のような使用上の制限が課せられている場合があります。
 - ・WEB接続中にのみ再生が可能で、データフォルダへの保存はできない。
 - ・ダウンロードしデータフォルダへの保存は可能だが、データフォルダからの転送やEメール添付しての送信はできない。

例:Webページ上にあるMIDIデータをダウンロードする

MIDIデータにフォーカスを合わせた状態で ○ 【決定】 ▷ 【保存】を選択

し、● 【決定】 ▶ 保存ファイル名を入力し、● 【確定】

保存確認画面 (MIDIの場合)

● ご注意

- ●インターネット上のコンテンツサービスやWebページの文章、画像、動画、 メロディデータなどは、一般的に著作権法で保護されています。これらの内 容は個人として楽しむ以外に著作権者の許可を得ずそのまま、または改変し て販売したり、再配布することはできません。
- ●ダウンロードした画像データのファイル形式によっては、本機の最大表示色数で表示されない場合があります。また、本機のディスプレイ性能により、画像データの持つ色を完全に表現できない場合があります。
- ●MIDIデータのファイル形式によっては、正しく再生できないものもありま
- ●本機に保存した画像、動画、メロディ、Webページやブックマークなどの 登録内容は消えることがあります。万一、登録内容が消失した場合でも当社 では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●すでにデータフォルダに保存されているデータと同じファイル名のデータを ダウンロードする場合は、警告メッセージが表示されます。この場合は、ダ ウンロードするデータを別のファイル名に編集して保存してください。
- ●拡張子が「.mp3 | のデータはダウンロードできません。

が知らせ

- ●Webページ上で、ダウンロードを目的とせずに掲載されている画像やBGM も保存できる場合があります(「表示中のWebページ内で各種操作をする」 146ページ)。
- ●画像の場合は、画像そのものかサムネイル表示がリンクになっている場合があります。
- ●保存確認画面の表示は、データの種類によって異なります。
- ●データを保存する際に、データのファイル名をお好みに編集することができます。



ファイル 保存画面



ブックマークについて

繰り返しアクセスしたいお気に入りのWebページをブックマークに登録しておくと、次回から簡単な操作で、登録したWebページにアクセスすることができるようになります(「ブックマークに登録したWebページにアクセスする」139ページ)。

■表示中のWebページをブックマークに登録する

Webページを表示中に、表示しているWebページを「ブックマーク」に登録できます。ブックマークは200件まで登録できます。

Webページ表示中に アプリ 【メニュー】 ▶ 5 「ブックマーク】 ▶ I 「ブックマーク登録】 ▶ タイトルを入力または編集 ▶ 「Yes」を選択し、 ● 【決定】

● ご注意

- ●フォルダを作成(152ページ)している場合は、フォルダもブックマーク1件として扱われます。
- ●ページメモを表示している場合は、ブックマークに登録できません。

お知らせ

●登録したブックマークの内容は、変更することができます(「ブックマーク一覧画面のメニューを使う」152ページ)。

■ブックマークに登録したWebページにアクセスする(ブックマークー 覧)

ブックマークに登録したWebページは、ブックマーク一覧から選択して接続することができます。

*:フォルダ(152ページ)にあるブックマークを選択する場合に操作します。

お知らせ

●Webページ表示中に、ブックマーク一覧を呼び出してアクセスするには、以下の手順で行います。

Webページ表示中に「アァッ 【メニュー】 ▷ ⑤ 「ブックマーク」 ▷ ② 「ブックマーク」(▷ フォルダを選択し、 ⑥ 【決定】) * ▷ ブックマークを選択し、 ⑥ 【決定】

*:フォルダ(152ページ)にあるブックマークを選択する場合に操作します。

Webページ上の情報を利用する

表示しているWebページ上にあるEメールアドレス、電話番号、またはURLの情報を利用することができます。

■URLの情報を利用する

URLのリンクがある場合には以下のように操作します。

Webページ表示中に URLへのリンクを選択し、● 【決定】を長く(1秒以上)押す

以下の項目から選択します。

開く	選択したURLのWebページを開きます。	
2 新しいタブで開く	く 選択したURLのWebページを新しいタブで開きます。	
3 ブックマーク登録	▶ タイトルを入力または編集 ▶ 「Yes」を選択し、⑥ 【決定】	
	選択したURLをブックマークに登録します(「ブックマークについて」 139ページ)。	
4コピー	URLをコピーします(70ページ)。コピーしたURLは別の画面へ貼り付け(ペースト)することができます。	

■Eメールアドレス、電話番号の情報を利用する

Eメールアドレスや電話番号のリンクがある場合には以下のように操作します。

Webページ表示中に Eメールアドレスまたは電話番号へのリンクを選択し、 ●【決定】

■Eメールアドレスの場合

以下の項目から選択します。

IIEメール作成	選択したリンク先のEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」95ページ)。	
2アドレス帳登録	□新規	選択したリンク先のEメールアドレスをアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳データの各項目を登録する」76ページ)。
	2追加	▶ 追加登録するアドレス帳データを選択し、●【選択】 ▶ 登録先を「Eメールアドレス1~3」から選択し、●【選択】▶ ●【登録】 ▶ □ 「はい」
		すでに登録されているアドレス帳データに、Eメールアドレスを追加登録します。追加登録したい項目にすでに登録したデータがある場合、その状態で●【選択】を押すと、上書きされます。
3コピー		アドレスをコピーします(70ページ)。コピーしたEメール は別の画面へ貼り付け(ペースト)することができます。

上記項目の利用後は、Webページ表示画面に戻ります。

■電話番号の場合

1 発信	▶ ④ 【発信】を押す	
	選択したリンク先の電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます(46ページ)。	
2ライトメール作成	選択したリンク先の電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」106ページ)。	
3アドレス帳登録	■ 選択したリンク先の電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳データの各項目を登録する」76ページ)。	
	② 追加	
	すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。追加登録したい項目にすでに登録したデータがある場合、その状態で ③【選択】を押すと、上書きされます。	
4コピー	電話番号をコピーします(70ページ)。コピーした電話番号は別の画面へ貼り付け(ペースト)することができます。	

[・]リンク先の電話番号に電話をかけたとき、通話中画面でWEDを長く(1秒以上)押すごとに、ブラウザ画面と通話中画面を切り替えることができます。ただし、通話中にブラウザ画面に切り替えても、Webページの操作は行えません。

● ブラウザのメニューについて

ブラウザのメニューを利用して、さまざまな方法でWebページにアクセスしたり、 環境設定をすることができます。

WEBメニューについて

待受画面で WEB を押す

WEBメニュー **⊕WEBメニュ**− ■公式サイト

2ホーム 3ブックマーク 4インターネット検 索 … ⑤Webページを開く 6履歴 パージメモ Bオンライン サインアップ

以下の項目が DEMOCF 。		
□公式サイト	公式サイトへアクセスします。	
2ホーム	「ホーム」(160ページ) に設定したWebページにアクセスします(「ブラウザを起動し、「ホーム」にアクセスする」136ページ)。	
3 ブックマーク	ブックマークー覧を表示し、ブックマークに登録しているWebページにアクセスします(「ブックマークに登録したWebページにアクセスする」139ページ)。	
4 インター ネット検索	▶ キーワードを入力し、▶ 「決定]▶ 「決定]▶ 「アプ」 [検索]	
	選択した検索エンジンで	入力したキーワードをインターネット検索します。
5 Webページ を開く	URLを入力してWebページにアクセスします。最後にアクセスしたWebページにアクセスしたり、入力履歴を利用することもできます(「URLを入力または入力履歴からアクセスする」144ページ)。	
6 履歴	▶ 一覧から履歴を選択し、● 【決定】	
	履歴一覧には、以前にアクセスしたWebページが50件まで記憶されます。 50件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。	
7ページメモ	保存されているページメモを表示します (「ページメモを表示する」 154ページ)。	
8 オンライン サインアップ	オンラインサインアップを行ったり、登録内容を確認したりすることができます(「オンラインサインアップをする」93ページ)。	
9 設定	□オプション設定	ブラウザの環境設定をします(「ブラウザの環境設定」157ページ)。
	2 接続先設定	▶ 接続先を選択し、●【選択】
	お買い上げ時: 「CLUB AIR-EDGE」	ブラウザの接続先を選択します。 「CLUB AIR-EDGE」以外の接続先をご使用になる場合は、「接続先設定」を選択する前にダイヤルアップ設定(163ページ)を行う必要があります。
	3表示モード設定	▶ 表示モードを選択し、⑥【決定】
	お買い上げ時: 「ケータイモード」	ブラウザの表示モードを切り替えます(「表示モード」135ページ)。

お知らせ

- ●「接続先設定」では、「ダイヤルアップ設定」で設定した「接続先名称」が表示されます(「ダイヤルアップを設定/解除する」163ページ)。
- ●2 「ホーム」に設定したWebページへアクセスするには、以下の手順でも行えます。

待受画面だ	いらアクセスする場合	待受画面でWEBを長く	(1秒以上) 押す	
Webペー: る場合		Webページ表示中に P: を開く 」 ▶ □ 「ホー.	^{ヺリ} 【メニュー】 》 6 「We ・ム」	bページ

●履歴の詳細を表示したり、削除したり、表示方法の切り替えをするには、以下の操作を行います。

WEBメニューで 6 「履歴」 ▶ アァクリ **【メニュー】** 以下の項目から選択します。

■アドレス表示	Webページのアドレス(URL)を表示します。
2 削除	▶ 「Yes」を選択し、●【決定】
	選択した履歴を削除します。
3 選択削除	▶ 削除する履歴を選択し、●【決定】を繰り返す ▶ 771 【削除】▶ 「Yes」を選択し、●【決定】
	削除したい履歴を複数選択し、削除します。
4 全件削除	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、⑥ 【決定】
4 全件削除	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、④ 【決定】 履歴をすべて削除します。
4 全件削除 5 アドレスビュー/ サムネイルビュー	履歴をすべて削除します。 履歴一覧の表示方法を「アドレスビュー」または「サムネイルビュー」

■URLを入力または入力履歴からアクセスする

アドレス(URL)を直接入力し、Webページにアクセスすることができます。URL の履歴は20件まで記憶されます。その履歴を使ってアクセスしたり、履歴を編集してアクセスしたりすることもできます。

WEBメニューで 5 「Webページを開く」を押す

以下の項目から選択します。

□アドレス入力	▶ URLを入力し、●【決定】
	URLを入力してWebページにアクセスします。
2 最後のアドレス	▶ URLを確認し、●【決定】
	最後にアクセスしたWebページにアクセスします。 URLを修正してアクセスすることもできます。
3 入力履歴	▶ 一覧から入力履歴を選択し、④ 【決定】
	入力履歴一覧には、以前に入力したURLが20件まで記憶されます。20件を超えると、古い入力履歴から自動的に削除されます。

Webページを 開く画面



が知らせ

- ●URLに入力できる文字数は全角で100文字、半角で200文字までです。
- ●入力履歴のURLを編集したり、削除するには、以下の操作を行います。 **Webページを開く画面で3 「入力履歴」 ♪ 入力履歴を選択 ♪ アツ 【メニュー】** 以下の項目から選択します。

■アドレス編集	♪ URLを編集し、●【決定】
	入力履歴のURLを編集してWebページにアクセスします。
2 削除	▶ 「Yes」を選択し、● 【決定】
	選択した入力履歴を削除します。
3 選択削除	》削除する履歴を選択し、⑥ 【決定】を繰り返す № 7771 【削除】 № 「Yes」を選択し、⑥ 【決定】
	削除したい入力履歴を複数選択し、削除します。
4 全件削除	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、⑥ 【決定】
	入力履歴をすべて削除します。

Webページ表示中のメニューについて

Webページ表示中に アプリ メニュー を押す

以下の項目から選択します。

□ タブ操作*	複数のWebへ いるときは、	ebページを開くときにタブを使うことで、 一ジを開くことができます。タブが開いて 表示するタブを切り替えることができます する」146ページ)。	
2進む		甲すなどして前のページに戻っているとき、 ジを表示することができます。	
3 再読み込み	表示している'	Webページを最新の状態に更新します。	
4ページ操作	Webページ表示中に検索、保存などの各種操作を行うことができます(「表示中のWebページ内で各種操作をする」146ページ)。		
5 ブックマーク	ブックマーク一覧への登録や、ブックマーク一覧から Webページへのアクセスができます(「ブックマークに ついて」139ページ)。		
6 Webページを 開く	ホーム	「ホーム」(160ページ) に設定したWeb ページにアクセスします。	
	2 Web ページを 開く	URLを入力してWebページにアクセスします。最後にアクセスしたWebページにアクセスしたり、入力履歴を利用することもできます(「URLを入力または入力履歴からアクセスする」144ページ)。	
	3 履歴	▶ 一覧から履歴を選択し、● 【決定】	
		履歴一覧には、以前にアクセスしたWebページが50件まで記憶されます。50件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。	
7ページメモ	表示しているWebページを保存したり、保存したページメモー覧画面を表示できます(「ページメモについて」 154ページ)。		
8表示モード	▶ 表示モードを選択し、●【決定】		
お買い上げ時: 「ケータイモード」	ブラウザの表示モードを切り替えます(「表示モード」 135ページ)。		
9ページ設定	ページの各種設定をします(「ページの各種設定を行う」 149ページ)。		
0 オプション	ブラウザの環 157ページ)。	境設定をします(「ブラウザの環境設定」	

^{*:}Webページ内のリンクが選択されている場合のみ選択できます。

Webページ 表示中のメニュー



■タブを操作する

タブを利用すると複数のWebページを同時に開くことができます。開いているWeb ページは、タブを切り替えると表示できます。タブは3つまで表示できます。

元のWebページ



新しいタブでリンク 先のWebページを 開く

リンク先のWeb ページとタブが 表示されます。



元のWebページが 表示されます。



タブが切り替わり

タブ切り替え

Webページ表示中のメニューで I 「タブ操作」を押す

以下の項目から選択します。

■新しいタブで開く	新しいタブでリンク先のWebページを開きます。
② タブ選択* ¹	
	タブを切り替えます。
3 このタブを閉じる*1	現在表示中のタブを閉じます。
4 他のタブを閉じる*1	現在表示中以外のタブを閉じます。
5選択フレームを表示*2	現在選択しているフレームのみを表示します。

- *1: タブを表示しているときのみ選択できます。
- *2:フレームで分割されたWebページを表示している場合のみ選択できます。

|表示中のWebページ内で各種操作をする(ページ操作)

Webページ表示中に検索をしたり、画像やサウンド、Flashの保存など、ページ内 でさまざまな操作をすることができます。

Webページ表示中のメニューで 4 「ページ操作」を押す

以下の項目から選択します。

| ページ内検索 |

▶ キーワードを入力し、

・ 【決定】

▶ 検索条件を指定 ▶ アプリ 【検索】

入力したキーワードを、表示中のWebページ内から検索 します。検索条件では、「上方向へ検索」または「下方向 へ検索」で検索方向の選択、「大/小文字区別」、「先頭か ら検索」、「単語単位検索」、「ラウンド検索」で検索オプショ ンの指定をすることができます。

検索中に●【次へ】を押すと、次の検索結果へジャンプし

検索の操作をしている間は、Webページ上のリンクが無 効になり、他の操作ができない状態になります。

ページ操作画面



2 インターネッ ト検索		ドを入力し、●【決定】 D 検索エンジンを選 決定】 D アフウl 【検索】
	キーワード ネット検索し	を入力し、選択した検索エンジンでインター します。
3 オブジェクト	▶ ⊕で画像	/サウンド/Flashを選択する
選択* 1	コンが表示さ	Webページ上の画像やサウンド、Flashのアイされます。アイコンを選択し、アァワ』【メニュー】 呆存、プロパティ表示を行うことができます。
4コピー	⇒ コピー範囲の始点を選択し、● 【始点】 ≫ 終点を選択し、● 【終点】	
	Webページ.	上の文字をコピーします。
5 音量*2	▶ 「音量レベル1」~ 「音量レベル24」または「音量レベルOFF」から選択し、● 【選択】	
お買い上げ時:「レベル20」	マナーモー	上のサウンド再生音量を選択します。 ドの場合は「音量レベルOFF」になります。音 官すると、音を鳴らすことができます。
6ページ内 ジャンプ	一先頭へ	表示しているWebページの先頭に表示を移動 します。
	2 末尾へ	表示しているWebページの末尾に表示を移動 します。

*¹:表示しているWebページ内に画像やサウンド、Flashデータがある場合のみ選択できます。

*2:表示しているWebページ内にサウンドデータがある場合のみ選択できます。

●≸。ご注意

●オブジェクト選択では、著作権法で保護された画像やサウンド、Flashは保存できないことが あります。保存できた場合でも、Eメールに添付したり、USBケーブル(別売)を使ってパ ソコンに送信することはできません。

が知らせ

●オブジェクト選択で保存をしたり、プロパティを表示するには、以下の操作を行います。 ベージ操作画面で3 「オブジェクト選択」 » ①で画像やサウンド、Flashを選択 » ▽ワワ 【メニュー】

以下の項目から選択します。

工保存	▶ ファイル名を入力し、◉【確定】		
	画像やサウンド、Flashを保存します。		
2 プロパティ	画像やサウンド、Flashのプロパティを表示します。		

●ページ内ジャンプでWebページの先頭または末尾を表示する際に、「ケータイモード」/「Smart-Fitモード」の場合は、一番上の表示が先頭、一番下が末尾となります。「デスクトップモード」の場合は、ページ全体の上端の表示範囲が先頭になり、下端の表示範囲が末尾となります。



■ページの各種設定を行う(ページ設定)

Webページの文字サイズやエンコードなどの設定を行います。ツールバーや PagePilotなどの操作をすることもできます。

Webページ表示中のメニューで 9 「ページ設定」を押す

以下の項目から選択します。

-X1 -> X1 -> -X1 -> -> -			
□ ツールバー	▶ II [ON] ま	たは2「OFF」	
お買い上げ時: 「ON」	ツールバーを表	示するかどうかを選択します。	
2 Page Pilot	▶ ②で表示枠を移動し、●【決定】		
	縮小表示された	画面で、表示したい場所を選択します。	
3 ズーム	▶ I ~ 9 (倍	音率を選択)	
お買い上げ時: 「100%」	指定されたサイ ます。	ズにWebページを拡大/縮小して表示し	
4 文字サイズ		(字サイズを選択)	
お買い上げ時: 「中」	指定された文字は	サイズでWebページを表示します。	
5 エンコード		ンコードを選択)	
お買い上げ時: 「Shift_JIS」	ド は「Shift_	ードでWebページを表示します。エンコー JIS」、「EUC-JP」、「ISO-2022-JP」、)-8859-1」、または「US-ASCII」から選	
6 スクロール量		(4画面]、「1/2画面」、または「1画面」	
お買い上げ時: 「1/4画面」	から選択し、 ⊙ Webページ表示 を選択します。	【決定】 中に①を押したときの画面のスクロール量	
7 プロパティ	ロページ プロパティ	表示中のコンテンツのタイトル、アドレス(URL)、MIMEタイプ、更新日、サイズを表示します。	
	2 SSL証明書	▶ SSL証明書を選択し、●【決定】	
		表示中のコンテンツのSSL証明書を表示します。	

ページ設定画面



ツールバーについて

- ・ツールバーを表示すると、ツールバーのアイコンからズーム/ポインタ/表示モード/タブ選択/文字サイズ/PagePilotを選択することができます。
- ・ポインタ (158ページ) の設定が「ON」のときに、以下の操作でツールバーを表示することができます。

ポインタが「♥」(虫眼鏡アイコン)のときに●【決定】



「□」(矢印アイコン)の状態でポインタを移動せずに 1秒が経過すると、「□」(虫眼鏡アイコン)に変わります。

○でアイコンを選択します。

・ツールバーのアイコンは、以下のとおりです。



・ツールバーから各機能を設定するには、以下の操作を行います。 ツールバー表示中に⊕でアイコンを選択する 以下の項目から選択します。

100% (ズーム)	▶ ②で倍率を選択し、● 【決定】
	選択されたサイズにWebページを拡大/縮小して表示します。
[え (ポインタ)	
	表示モードが「Smart-Fitモード」または「デスクトップモード」 のときに、ポインタを表示するかどうかを設定します。
□ (表示モード)	▶ ②で「□」(ケータイモード)、「□」(Smart-Fitモード)、または「□」(デスクトップモード)を選択し、●【決定】
	ブラウザの表示モードを切り替えます(「表示モード」135ページ)。
■ (タブ選択)	▶ ◉【決定】 ▶ ಼⊙でタブを選択し、◉【決定】
	タブ操作をします(「タブを操作する」146ページ)。
亜 (文字サイズ)	♪ ②で「最振」(最小)、「振」(小)、または「亜」(中)を選択し、③ 【決定】
	指定された文字サイズでWebページを表示します。
PagePilot (PagePilot)	▶ ● 【決定】 ▶ ۞で表示枠を移動し、● 【決定】
	縮小表示された画面で、表示したい場所を選択します。

PagePilot画面について

・PagePilot画面では、Webページが縮小して表示されます。表示枠を移動して画面に表示したい場所を選択します。

PagePilot画面



表示枠を②で移動

・PagePilot画面の表示サイズを選択したり、自動でPagePilot画面を表示するには、以下の操作を行います。

PagePilot画面でアッフッ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

I 自動 PagePilot	▶ 「有効」または「無効」を選択し、●【決定】 コンテンツのスクロール中に自動的にPagePilot画面を表示するかどう
お買い上げ時: 「無効」	かを設定します。「有効」に設定すると、ページ2画面分のスクロールを連続で行ったときに、自動的にPagePilot画面に移行します。
2 PagePilot	♪ 「全体表示」または「幅に合わせる」を選択し、④ 【決定】
表示サイズ	PagePilot画面のWebページ表示サイズを選択します。
お買い上げ時: 「全体表示」	「全体表示」を選択すると、画面内にすべてのコンテンツが収まるように 縮小して表示します。
王仲衣/八]	「幅に合わせる」を選択すると、画面幅に合わせてコンテンツを縮小して
	表示します。 コンテンツが画面内で表示しきれない場合は、スクロールによって画面
	コンテンツが画面内で表示しきれない場合は、スクロールによって画面 外の部分を表示します。

● ブックマーク一覧について

ブックマーク一覧には、ブックマークを200件まで登録できます。ブックマークは任意に名前を付けることができる10個のフォルダに振り分けて管理することができます。また、登録したブックマークは、編集や削除などを行うことができます。

■待受画面から表示する場合

待受画面で WEB ▶ 3 「ブックマーク」

■Webページ表示中に表示する場合

Webページ表示中に アプリ 【メニュー】 ▶ 5 「ブックマーク」 ▶ 2 「ブックマーク」

● ご注意

●フォルダを作成(152ページ)している場合は、フォルダもブックマーク 1件として扱われます。 ブックマーク 一覧画面



_、 ブックマーク一覧画面のメニューを使う

ブックマーク一覧画面では、ブックマークの編集や削除などの管理ができます。

ブックマーク一覧画面で (▶ フォルダを選択し、⊙ [決定]) * ▶ ブックマークを選択 ▶

アプリ【メニュー】

*:フォルダにあるブックマークを選択する場合に操作します。

以下の項目から選択します。

□フォルダ作成	▶ フォルダ名を入力し、◎【決定】
	フォルダを作成します。フォルダを作成すると、ブックマークをフォル ダごとに管理できます。
2 編集	■ブックマークの場合
	♪ タイトル、アドレス(URL)を編集し、『アナワ』【決定】
	■フォルダの場合
	▶ フォルダ名を編集し、◉【決定】
	ブックマークはタイトルとアドレス(URL)、フォルダはフォルダ名を編集します。
3 移動*1	▶ 移動したい場所を選択し、● 【決定】
	ブックマークまたはフォルダを移動します。ブックマークをフォルダ内に 移動する場合は、移動したいフォルダを選択し、●【決定】 ▶ ○を押し てから移動先を選択します。*2
4 上へ移動*1	ブックマークまたはフォルダを一つ上へ移動します。
5 下へ移動*1	ブックマークまたはフォルダを一つ下へ移動します。

6 削除	□■削除	♪ 「Yes」を選択し、 ⊙ 【決定】
		選択したブックマークまたはフォルダを削除します。
	2 選択削除	▶ 削除するブックマークまたはフォルダを選択し、●【決
		定】を繰り返す ♪ アァッ」【削除】 » 「Yes」を選択し、 ⊙ 【決 定】
		削除したいブックマークまたはフォルダを複数選択し、削除します。
	3 フォルダ	▶ 暗証番号を入力 ▷ 「Yes」を選択し、⑥ 【決定】
	内全件削 除* ³	選択したフォルダ内のブックマークとフォルダをすべて削除します。
	4 全件削除	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、● 【決定】
		ブックマークとフォルダをすべて削除します。
7アドレス表示*4	ブックマークの	Dアドレス(URL)を表示します。
8 並べ替え		しい順、古い順)」、「タイトル(昇順、降順)」、または「そ
お買い上げ時:		多動順)」を選択し、◎【決定】
その他 (登録/移動順)	フックマーク- 	-覧を選択した方法で並べ替えます。
9 タイトルビュー/	ブックマーク-	 一覧の表示方法を「タイトルビュー」または「サムネイル
サムネイルビュー	ビュー」に切り)替えます。
お買い上げ時: 「タイトルビュー」		

- *2:空のフォルダへ移動した場合は、「戻る」の下を選択します。
- *3:フォルダを選択した場合のみ選択できます。
- *4:ブックマークを選択した場合のみ選択できます。
- *5:Webページ表示中は、赤外線送信を行うことができません。

● ジョご注意

● 6 「削除」では、お買い上げ時に登録されているブックマークも削除できます。「メモリリセット」/「完全消去+初期化」(250ページ)を行うと、ブックマークはお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、「メモリリセット」/「完全消去+初期化」を行った場合、他の機能で保存されているデータや登録内容もリセットされますので、ご注意ください。

ページメモについて

表示しているWebページを保存することができます。保存したページメモは「WEB メニュー」の「ページメモ」に保存され、インターネットに接続せずに表示するこ とができます。また、任意に名前を付けることができる10個のフォルダに振り分け て管理することもできます。

● ご注意

- ●管理者ロックの「ブックマークからのWEB接続に限定」(264ページ) が「限定する」に設 定されているときは、ページメモを表示することができません。
- ●管理者ロックの「microSDの使用を許可」(268ページ) が「許可しない」に設定されてい るときは、ページメモをmicroSDカードに保存したり、microSDカードのページメモを表示 できません。

Webページを保存する

● Webページ表示中のメニューで ● |7|「ページメモ」 ▶ |I|「ページメモ保存」 ▶ タイトル

を入力または編集 ▷ 「Yes」を選択し、´●)【決定】

● 彡 ご注意

●この機能で保存を行う場合は、Webページ上のリンク先データのダウンロードはできません。

が知らせ

●ページメモの保存先を本体メモリ、またはmicroSDカードに設定することができます(「ペー ジメモを管理する | 155ページ)。保存先を本体メモリに設定している場合は10件まで、 microSDカードに設定している場合は200件まで保存できます。

「ページメモを表示する

保存したページメモを、インターネットに接続することなく表示することができま す。

■待受画面から表示する場合

- (●) 【表示】) * ▷ ページメモを選択し、(●) 【表示】
- ■Webページ表示中に表示する場合

Webページ表示中に Pアワリ [メニュー] ♪ 7 [ページメモ] ♪ 2 [ペー **ジメモ」(▷ フォルダを選択し、⊙ 「表示]) * ▷ ページメモを選択し、⊙ 「表示」** *:フォルダ(155ページ)にあるページメモを選択する場合に操作します。

・ご注意

●ページメモは、保存した時点でのWebページです。このため、最新の情報ではない場合があ ります。





■ページメモを管理する

ページメモ一覧画面では、ページメモの編集や削除などの管理ができます。

ページメモ一覧画面で (▶ フォルダを選択し、 (表示]) * ▶ ページメモを選択 ▶ 779 【メニュー】

*:フォルダにあるページメモを選択する場合に操作します。

以下の項目から選択します。

ストの項目から選択しよ り 。				
□ フォルダ作成	▶ フォルダ名 ⁷	を入力し、◉【決定】		
	フォルダを作成 ダごとに管理で	成します。フォルダを作成すると、ページメモをフォルできます。		
2 タイトル編集	▶ タイトルを編集し、●【決定】			
	ページメモまたはフォルダのタイトルを編集します。			
3 移動*1	▶ 移動したいは	場所を選択し、◉【決定】		
	移動する場合	たはフォルダを移動します。ページメモをフォルダ内に は、移動したいフォルダを選択し、●【決定】 » ○を 動先を選択します。*²		
4 削除	□削除	▶「Yes」を選択し、●【決定】		
		選択したページメモまたはフォルダを削除します。		
	2選択削除	▶ 削除するページメモまたはフォルダを選択し、⑥ [決定] を繰り返す ▶ [アアリ [削除] ▶ [Yes] を選択し、⑥ [決定]		
	削除したいページメモまたはフォルダを複数選択し、 削除します。			
	③フォルダ ▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、④【決定】			
	内全件削 除*3			
	4 全件削除	削除 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、⑨ 【決定】		
		ページメモとフォルダをすべて削除します。		
5アドレス表示*4	ページメモに保存したWebページのアドレス(URL)を表示します。			
6 保護/保護解除	♪ 「Yes」を選択し、④ 【決定】			
	選択したページメモまたはフォルダを保護/保護解除します。			
7 全件保護解除	▶「Yes」を選択し、⑥【決定】			
	保護しているページメモまたはフォルダをすべて保護解除します。			
8本体/microSD*5 お買い上げ時: 「本体」	ページメモー! に切り替えます	覧画面や保存先を、本体メモリまたはmicroSDカード す。		
9 並べ替え お買い上げ時: その他(登録/移動順)	の他(登録/科	しい順、古い順)」、「タイトル(昇順、降順)」、または「そ 多動順)」を選択し、●【決定】 覧を選択した方法で並べ替えます。		

- *¹:「並べ替え」を「日付(新しい順、古い順)」または「タイトル(昇順、降順)」に設定しているときは選択できません。
- *2:空のフォルダへ移動した場合は、「戻る」の下を選択します。
- *3:フォルダを選択した場合のみ選択できます。
- *4:ページメモを選択した場合のみ選択できます。
- *5: microSDカード挿入時のみ切り替えることができます。

お知らせ

- ●保護されたページメモ/フォルダには「□」/「□」が表示されます。保護されたページメモ、フォルダは移動/削除できません。
- ●ページメモ一覧画面や保存先の切り替えは、以下の操作でも行えます。

待受画面でweb № 9 「設定」 № 1 「オプション設定」 № 3 「ページメモ」 № 「本体」または「microSD」を選択し、 ⑥ 【決定】 または

Webページ表示中にワァワ』 【メニュー】 » ① 「オプション」 » ③ 「ページメモ」 » 「本体」または「microSD」選択し、 ⑥ 【決定】

● ブラウザの環境設定(オプション)

インターネットに接続する前や、Webページ表示中にブラウザの環境設定を行うことができます。

■待受画面から表示する場合

待受画面で WEB ▷ 9 「設定」 ▷ Ⅰ 「オプション設定」

■Webページ表示中に表示する場合

Webページ表示中に アプリ 【メニュー】 ▶ 0 「オプション」

オプション (WEBメニュー時)



以下の項目から選択します。

以下の項目から選	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
表示	■ JavaScript	▶ 「有効」または「無効」を選択し、⑨ 【決定】
	お買い上げ時: 「有効」	JavaScriptとは、Webページに動きや対話性を付加するためのスクリプト言語です。Webページやコンテンツサービスによっては「有効」に設定していないと、正常に表示/利用できない場合があります。
	2 アニメーション	▶ 「表示する」 または 「表示しない」 を選択し、④ 【決定】
	お買い上げ時: 「表示する」	Webページで画像のアニメーション表示をするかどうか を選択します。
	3 画像 お買い上げ時:	▶ 「表示する」、「オンデマンド表示」、または「表示しない」を選択し、⑥ 【決定】
	「表示する」	Webページでの画像の表示を設定します。「オンデマンド表示」とは、画像の読み込みをWebページ表示時にすぐに行うのではなく、画面の表示領域に画像が入ったときに読み込む方式です。
	4 テーブル	▶ 「有効」または「無効」を選択し、● 【決定】
	お買い上げ時: 「有効」	テーブルとは、Webページで表示される表のことです。 Webページによっては「有効」にしないと正常に表示されない場合があります。
	5 自動判別言語	▶「日本語」または「西ヨーロッパ言語」を選択し、・・【決
	お買い上げ時: 「日本語」	定】 Webコンテンツの自動判別に使用する言語を選択します。
	6 フルスクリーン	▶ I [ON] または2 [OFF]
	お買い上げ時: 「OFF」	Webページをメインディスプレイの画面全体に表示するかどうかを選択します。 II 「ON」に設定すると、操作ガイド表示エリアにもWebページを表示します。このとき、操作ガイドエリアが表示されなくなりますが、通常どおりのキー操作が行えます。
2 BGM		たは2「OFF」
お買い上げ時: 「ON」	Webページ上のB	GMを再生するかどうかを選択します。

3ページメモ	▶「本体」または「microSD」を選択し、●【決定】			
お買い上げ時: 「本体」	ページメモの保存先、ページメモー覧画面で表示する対象を選択します。 			
4 ポインタ*		たは2「OFF」		
お買い上げ時: 「ON」	ポインタを表示す		または「デスクトップモード」のときに、 ひます。 [1] 「ON」に設定するとツー とができます。	
5 HTTP	□ キャッシュ	ーキャッシュ モード	▶ 「ネットワークのみ」、「ネットワーク優先」、「キャッシュ優先」、または「キャッシュのみ」を選択し、⑥ 【決定】	
		お買い上げ時:「ネットワーク優先」	キャッシュモードを選択します。	
		2 Diskキャッ シュ	▶「使用する」または「使用しない」 を選択し、⑥【決定】	
		お買い上げ時: 「使用しない」	Diskキャッシュを使用するかどうかを 選択します。	
		3 Diskキャッシュ	▶「Yes」を選択し、●【決定】	
		削除	Diskキャッシュをすべて削除します。	
	2 Cookie	I Cookieモード お買い上げ時: 「受け入れる」	▶ 「受け入れる」、「受け入れない」、 または「確認する」を選択し、⑥ 【決定】	
		[XIJ/(10]	Cookieとは、Webページに訪れたお客様に関する情報や、訪れた日時、訪問回数などを一時的に保存しておくしくみです。サーバーから本機に書き込まれた情報が一時的に保存され、Webページやコンテンツサービスなどに利	
			用されます。Webページやコンテンツ サービスによっては「受け入れる」に 設定していないと、正常に表示/利用 できない場合があります。	
		2 Cookie削除	▶ 「Yes」を選択し、● 【決定】	
			本機に保存されているCookieをすべ て削除します。	
	3 最大リフレッ シュ回数*	▶ 「O回」、「1回」● 【決定】	」、「5回」、または「無制限」を選択し、	
	お買い上げ時: 「無制限」		-ジを更新(リフレッシュ)するように ページを表示したときのリフレッシュ回	
	4 最大リダイ レクト回数	▶ 「O回」、「1回」● 【決定】	」、「5回」、または「無制限」を選択し、	
	お買い上げ時: 「無制限」		-ジを移動(リダイレクト)するように ページを表示したときのリダイレクト回	

5 HTTP	5 ポップアップ ブロック お買い上げ時: 「使用する」		たは「使用しない」を選択し、②【決定】 ックを使用するかどうかを選択します。
	6 Referer お買い上げ時: 「送信する」	Webページのリン データをダウンロ	たは「送信しない」を選択し、①【決定】 ノクから他のWebページに移動したり、 コードしたとき、どのページから移動 かを相手に知らせるかどうか設定しま
	7 認証データ保存 お買い上げ時: 「有効」		: 「無効」を選択し、◎【決定】 Eデータを有効にするかどうかを選択し
	8 ユーザエー ジェント*	●【決定】	または「NetFront V3.4」を選択し、 トを「WILLCOM」または「NetFront
	○ 京 本 ル	Webページが正し エージェントを切 あります。	しく表示されなかったときに、ユーザ りり替えると、正しく表示される場合が
	9 高速化 サービス 追加設定 お買い上げ時: 「3:」	時に、通信プロトラウジングの体感 「高速化サービス」 最適化後の画質とできます。「高速化	とは、ウィルコム経由のパケット通信・コルや画像データの最適化を行い、ブ 残通信速度を向上させるサービスです。 」をお申し込みいただいている場合は、 速度のパランスをお好みに応じて設定 比サービス」をご利用になる場合は「オ ップ」から設定してください(94ペー
		無効	ブラウザで高速化サービスを利用しない場合は、こちらを選択します。なお、高速化サービスを利用している場合、この設定を「無効」にしても高速化サービスは解約されません。 高速化サービスを解約する場合は、「オンラインサインアップ」から設定してください(94ページ)。
		1:画質重視	もっとも画質を重視して、オリジナル の画質で表示します。
		2:	「3:」と比較して、より画質を重視し て最適化します。
		3:	お買い上げ時の設定です。
		4:速度重視	もっとも速度を重視して最適化します。

6 証明書	ルート証明書	詳細を表示する場合	▶ ルート証明書を選択し、●【決定】
	お買い上げ時: 「有効」	有効を設定する場合	▶ ルート証明書を選択し、⑥【決定】▶ ₱771【メニュー】▶「有効」を選択し、⑥ 【決定】
		無効を設定する場合	▶ ルート証明書を選択し、●【決定】▶ ▽アワ』【メニュー】 ▶ 「無効」を選択し、● 【決定】
	2 CA証明書	詳細を表示する場合	▶ CA証明書を選択し、●【決定】
	お買い上げ時: 「有効」	有効を設定する場合	▶ CA証明書を選択し、●【決定】 ▶□ 【メニュー】 ▶ 「有効」を選択し、● 【決定】
		無効を設定する場合	▶ CA証明書を選択し、▼ププ【メニュー】▶ 「無効」を選択し、● 【決定】
7 設定確認	ブラウザの環境設	定の設定内容を表	示します。
8ホーム			Webページ表示中のメニュー(145ペー どにアクセスするWebページを設定し
	■ アドレス編集	▶ アドレス(URI	∟)を編集し、◉【決定】
	お買い上げ時: 「とりほ〜だい★らん ど」	「ホーム」に登録(を編集します。	しているWebページのアドレス(URL)
	2 ホームに設定	現在表示している	Webページを「ホーム」に登録します。
9 リセット	▶ 「Yes」を選択	₹し、◉【決定】	
	ブラウザの環境設	定をお買い上げ時の	の状態にリセットします。

*:表示モードが「ケータイモード」のときは設定できません。

お知らせ

●各設定は、ブラウザを終了しても保持され、次回起動時にも適用されます。変更またはリセットされるまで保持されます。

ポインタについて

除(矢印アイコン)	ポインタの位置にリンクがないときに、このアイコンになります。
(竹) (指差しアイコン)	ポインタの位置にリンクがあるときに、このアイコンになります。 ● 【決定】を押すと、選択やリンク先への移動ができます。
	矢印アイコンの状態でポインタを移動せずに1秒が経過すると、このアイコンになります。 ●【決定】を押すと、ツールバー (149ページ) の設定が「ON」のとき、ツールバーを表示します(「ツールバーについて」150ページ)。
[(テキストアイコン)	ポインタの位置にテキストボックスがあるときに、このアイコンになります。 ④【 決定】を押すと文字入力画面が表示されます。

・ポインタを表示範囲外に移動しようとした場合、移動しようとした方向に対してスクロールが可能な場合はスクロールを行います。

● ポータルサイトのコンテンツを紹介する画面表示 の設定をする(コンテンツ情報通知) 機能番号97

ポータルサイトのコンテンツを紹介する画面を、定期的に待受画 面に表示するかどうかを設定します。

お買い上げ時: 「通知しない」

(香受画面で ○) ▼ 9 ▼ 7 ▼ 1 「通知する」または 2 「通知

しない」

●●のご注意

●「通知する」に設定しても、ポータルサイトのコンテンツを紹介する画面が表示されない場合 があります。

お知らせ

- ●オンラインサインアップを行っていない場合は、⑥【接続】を押すとオンラインサインアッ プを行うための画面が表示されます。
- ●「通知する」に設定すると、ポータルサイトのコンテンツを紹介する画面が定期的に待受画面 に表示されます。ポータルサイトへアクセスする場合は、コンテンツ紹介画面が表示されて いるときに以下の操作を行います。

待受画面で ● 【接続】 ▶ | | | 「接続する」

●管理者ロックの「ブックマークからのWEB接続に限定」(264ページ) が「限定する」に設 定されていても、「コンテンツ情報通知」を「通知する」に設定しているときはポータルサイ トのコンテンツを紹介する画面は表示されます。

● Flashデータの再生について

本機では、Webページ上のFlashデータ(拡張子が「.swf」、「.flv」のデータ)を再生することができます。Flashデータを保存して、Webページにアクセスせずに再生することもできます。

● ご注意

●管理者ロックの「microSDの使用を許可」(268ページ)が「許可しない」に設定されているときは、Flashデータの操作中にmicroSDカードのデータを利用できない場合があります。

お知らせ

- ●マナーモード設定中は、マナーモードで設定したデータ再生音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」59ページ)。
- ●Flash動作が遅くなったときは、Flash動作を中止するかどうかを選択するメッセージが表示されます。「はい」を選択すると、Flash再生をすべて中止します。

「FlashをWebページ内で再生する

Webページの一部として、画像と同じようにFlashを表示し、再生します。ポインタ(158ページ)を「OFF」に設定しているときは、Flashの操作はできません。

待受画面で WEB ▶ Flashが含まれるWebページにアクセスする

お知らせ

●サウンドを再生するWebページ表示中に

を長く(2秒以上)押すと、音量の選択画面が表示され、音量を変更できます。

「Flashをデータフォルダから再生する

- *1:「プライベートフォルダ」を選択したときに操作します。
- *2:microSDカード挿入時、「microSD」を選択したときに操作します。

● ダイヤルアップを設定する

本機は、一般のプロバイダーからインターネットに接続したり、お客様の会社などのネットワークに接続することができます。

● ご注意

- ●別途、一般プロバイダーとのご契約が必要です。ダイヤルアップ設定につきましては、各プロバイダーにお問い合わせください。
- ●プロバイダー側がAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。詳しくはウィルコムまたは 各プロバイダーにお問い合わせください。
- ●ダイヤルアップは、Eメールのアカウントとは別に設定する必要があります。

「ダイヤルアップを設定/解除する(ダイヤルアップ設定)

機能番号93

ダイヤルアップの設定は、ご契約のプロバイダーから取得した情報をもとに、以下の手順で行います。最大2つまでの追加アカウントを登録できます。

待受画面で

- **1** ▶ **9** ▶ **3**
- **2** 「」「接続先1」、「2」「接続先2」、または「3」「CLUB AIR-EDGE」

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により 異なります。

F.0. 2 0. 3 °	
接続先名称	ダイヤルアップ接続先にお好みの名前を付けることが できます(全角・半角共に16文字まで)。
電話番号	ダイヤルアップ接続するアクセスポイントの電話番号を入力します (32桁まで)。ご利用のデータ通信方式に合わせ、下記のとおり電話番号の末尾に付加番号を入力してください。 ##64 (4x/2xパケット方式) ##61 (1xパケット方式) ##7 (フレックスチェンジ方式) ##4 (64kPIAFS) ##3 (32kPIAFS)
ユーザー名	接続時に使用するログイン名(ユーザー名)を入力します(半角で64文字まで)。
パスワード	接続時に使用するパスワードを入力します(128文字まで)。
ワンタイムパス ワード* ¹ お買い上げ時: 「OFF」	▶ □ 「ON」または2 「OFF」 ダイヤルアップ接続時にユーザー名とパスワードを入 力するワンタイムパスワード画面を表示させるかどう かを設定します。
分計発信	▶ [ON] または2 [OFF]
お買い上げ時: 「OFF」	分計発信するかどうかを設定します(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」323ページ)。ただし、パケット方式、フレックスチェンジ方式では分計発信を行うことができません。

ダイヤルアップ 設定画面





詳細設定*1	IIPアドレス 自動取得	ION	サーバーからIPアドレス を自動取得します。
	お買い上げ時: 「ON」		プロバイダーから割り当 てられたIPアドレスを入 力します。
	2 IPアドレス	「IPアドL に設定し を入力し	ノス自動取得」を ② 「OFF」 た場合、ここにIPアドレス ます。
	3 DNS自動取得	ION	サーバーからDNSアドレ スを自動取得します。
	お買い上げ時: 「ON」	2 OFF	プライマリDNSとセカン ダリDNSを入力します。
	4プライマリ DNS		動取得」を ② 「OFF」に 、プライマリDNSアドレ します。
	5 セカンダリ DNS		動取得」を ② 「OFF」に i、セカンダリDNSアドレ します。
プロキシ設定*1	□ プロキシ利用	» □ Γ	ON」または ₂ 「OFF」
	お買い上げ時: 「OFF」		ダーに接続する場合に、プ ーバーを利用するかどうか ます。
	2 プロキシ サーバー名	た場合、	ン利用」を�� 「ON」にし プロキシサーバー名を入力 半角で64文字まで)。
	3 プロキシ ポート番号	「プロキシ た場合、 します。	ン利用」を[T]「ON」にし プロキシポート番号を入力
	4 プロキシ認証		ON」または ₂ 「OFF」
	お買い上げ時: 「OFF」	た場合、	ン利用」を[] 「ON」にし プロキシ認証が必要なとき ON」に設定します。
	5プロキシID	た場合、	ン認証」を�� 「ON」にし プロキシIDを入力します 34文字まで)。
	6 プロキシ パスワード	た場合、	ン認証」を�� 「ON」にし プロキシパスワードを入力 半角で128文字まで)。
ヘルプ*2	(電話番号)	ウィルコ をかけま	ムサービスセンターに電話 す。
	(Eメールアドレス)	としたE; ます([E /デコラ	ムサービスセンターを宛先 メール作成画面が表示され E メール(テキストメール ティブメール)を作成して 」95ページ)。

*1:「接続先1」または「接続先2」を選択したときのみ表示/選択できます。
*2:「CLUB AIR-EDGE」を選択したときのみ表示されます。また、電話番号/Eメールアドレスは「なし」が表示される場合があります。

3 各項目を入力し、● 【登録】またはアプリ 【登録】



- ●「接続先名称」を設定している場合、手順2で接続先がその名称で表示されます。 ●手順2で[3]「CLUB AIR-EDGE」を選択時に設定できる項目は、「分計発信」のみです。

カメラの使いかた

● 撮影/録画の準備をする

カメラを使って静止画の撮影や動画の録画ができます。また、本機のカメラは自動 でピントが合うオートフォーカス機能を搭載しています。

撮影/録画した静止画/動画は、Eメールで送信することができます。

カメラを起動して、撮影の準備を行います。

(有受画面で) ▶ 「カメラ」を選択し、● 「選択」

以下の項目から選択します。

□フォト撮影	モニター画面が表示され、静止画を撮影できます(「撮影する」 174ページ)。
2 ムービー撮影	モニター画面が表示され、動画を録画できます(「録画する」181ページ)。
3 QRコード 撮影	QRコードモニター画面が表示されます (300ページ)。
4 画像タブ	データフォルダ (本体メモリのメインフォルダ) の 「フォトタブ」 または 「画像タブ」 を呼び出します。
5動画タブ	データフォルダ(本体メモリのメインフォルダ)の「動画/Flashタブ」を 呼び出します。
6フォト設定	フォト撮影の各機能を設定します(「フォト撮影の各種設定をする」179ページ)。
7 ムービー設定	ムービー撮影の各機能を設定します(「ムービー撮影の各種設定をする」 185ページ)。

●≦●ご注意

●管理者ロックの「カメラの使用を許可」(265ページ)が「許可しない」に設定されているときは、カメラ機能を利用することができません。

撮影/録画前のご注意

- ・レンズに直射日光を長時間当てないでください。内部カラーフィルターの変色により、画像が 変色することがあります。
- ・本機を暖かい場所に長時間置かないでください。直後に撮影/録画した静止画/動画が劣化することがあります。
- ・レンズに指紋や油脂がつくと、画像がぼやけてしまいます。柔らかい布でレンズ部を拭いてから撮影/録画してください。
- ・カメラは非常に精度の高い技術で作られていますが、場合によっては明るく見えたり、暗く見 えたりします。ご了承ください。

撮影/録画時のご注意

- ・撮影/録画の際は、オートフォーカス標準時:約30cm以上/マクロ時:約10cm、被写体から離れてください。
- ・暗い場所では光量が不足するため画質が落ちます。明るい場所で撮影/録画を行ってください。または、撮影ライト/録画ライトをご利用ください。
- ・撮影/録画の際は手ぶれにご注意ください。画像のぶれを防ぐため、本機をしっかりと持つか、 安定した場所に置き、セルフタイマーを使用して撮影/録画してください(「セルフタイマーで 撮影/録画する | 172ページ)。
- ・レンズに指やハンドストラップなどがかからないように撮影/録画してください。
- ・マナーモード設定中も、シャッター音や録画開始音・終了音が鳴ります。
- ・本機は撮影ライト/録画ライトを内蔵しています。撮影ライト/録画ライトをご使用になる場合、人の目の前で発光させないようご注意ください。視力障害を起こす原因となります。
- ・撮影ライト/録画ライトを目に近づけて点灯させないでください。また、撮影ライト/録画ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
- ・撮影セルフタイマー音設定 (180ページ) / 録画セルフタイマー音設定 (185ページ) を [ON] に設定すると、マナーモード設定中もセルフタイマー音が鳴ります。
- ・録画時は、マイク部分を手などで覆わないようにしてください。また、録画時の音声の大きさ や周囲の環境などで、マイクからの音質が悪くなることがあります。
- ・録画を繰り返し長時間行う場合、本体部分が温かくなり、長時間皮膚を接触させていると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- ・カメラ動作中に、微少な連続音が聞こえる場合がありますが、これは機器内部部品の動作音であり異常ではありません。
 - ※例:オートフォーカスによる焦点調整動作(撮影、フォーカスロック)やカメラ起動時など

その他のご注意

- ・カメラで撮影/録画した静止画/動画データは、故障/修理、その他取り扱いによって変化/ 消失する場合があります。なお、事故や故障が原因で静止画/動画データが変化/消失した場 合の損害および損失につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承く ださい。
- ・撮影ライト/録画ライトを連続して使用した場合、バッテリーの消耗が早くなり、本機のご利用時間が短くなります。
- ・撮影ライト/録画ライトは暗い場所などでの撮影を補助するもので、ストロボのような光量はありません。
- ・撮影ライト/録画ライトには寿命があります。撮影ライト/録画ライトは発光を繰り返すうちに光量が減り暗くなっていきます。
- ・モニター画面で約3分間操作しないと、モニター画面を終了します。

フォト撮影のモニター画面/プレビュー画面について

- ・フォト撮影の画面には撮影前のモニター画面と撮影後のプレビュー画面があります。・モニター画面で静止画を撮影するとプレビュー画面に移ります。プレビュー画面では、撮影し た静止画の保存や、撮速メールの送信が行えます。

プレビュー画面 モニター画面 ● 【撮影】

アイコン	説明	
Ō	フォト撮影(166ページ)	
Ⅲ/□/壁/W/哑/路/K/	器/唇	撮影モード(170、175ページ)
쀘ホワイトバランス(180ページ)	RUTO	オート
	75	蛍光灯
	₩	太陽光
		白熱灯
*)		ナイトモード(176ページ)
► / Nor / Fine * 1		フォト画質(170、175ページ)
AF オートフォーカス(176ページ)	AF	標準
	AF 🕊	マクロ
७ ∗²		セルフタイマー(172ページ)
*2		撮影ライト点灯(176ページ)
*3		横撮りする場合の、カメラの向き

- *¹:撮影モードが「VGA」、「SXGA」、「UXGA」、「QXGA」の場合のみ表示されます。
- *2:モニター画面でのみ表示されます。
- *3:撮影モードが「SXGA」、「UXGA」、「QXGA」の場合のみ表示されます。

が知らせ

●フォト撮影の撮影モードが「アイコン」、「ケータイ」以外の場合は、モニター 画面/プレビュー画面で 0 を押すと、全画面表示に切り替わります。通常 の表示に戻すには、全画面表示中に
のを押します。

全画面表示



ムービー撮影のモニター画面/プレビュー画面について

- ・ムービー撮影の画面には録画前のモニター画面と録画後のプレビュー画面があります。
- ・モニター画面で動画(「長時間LL」を除く)を録画するとブレビュー画面に移ります。ブレビュー画面では、録画した動画の保存や、撮速メールの送信が行えます。



アイコン		説明
后		ムービー撮影(166ページ)
M/HL/LE		録画モード(171、182ページ)
∭ ホワイトバランス(185ページ)	AUTO	オート
	盂	蛍光灯
	*	太陽光
		白熱灯
AF *¹オートフォーカス (183ページ)	AF	標準
	AF 🕊	マクロ
১ *¹		セルフタイマー(172ページ)
(@1 *1		録画ライト点灯(183ページ)
*>		消音 (183ページ)
▶ *2		動画再生時の音量

- *1:モニター画面でのみ表示されます。
- *2:プレビュー画面でのみ表示されます。

● ご注意

●「長時間LL」で撮影した動画は、プレビュー画面に移らずに保存されます。

フォト撮影とムービー撮影の切り替えについて

・モニター画面では、フォト撮影とムービー撮影を切り替えることができます。

モニター画面で 「ノ」「フォト」/「ムービー」を押す

フォト撮影の撮影モード/フォト画質設定について

- ・撮影前に、目的にあった撮影モードを選ぶ必要があります。撮影モードにより静止画の容量は 異なります。
- 撮影モード、フォト画質設定の設定方法については、「フォト撮影のモニター画面のメニューを使う」(175ページ)をご参照ください。
- ・Eメールには約700Kバイトまでの静止画を添付できます。

撮影モード	フォト画質	容量	特長
■アイコン: 76×62	_	約4KB以下	お気に入りメニューのアイコンと して利用できます。
	_	約9KB以下	他のPHSや携帯電話へのEメール 送信に適しています。
壁 壁紙:240×320	_	約30KB以下	本機で待受画面の壁紙などに利用できます。
W壁紙 (ワイド): 240×400	_	約40KB以下	本機で待受画面の全面に表示する 壁紙として利用するのに適してい ます。
₩ VGA: 480×640	メール	約50KB以下	パソコンなどの大きな画面で見る
	ノーマル	約80KB以下	ことができます。
	ファイン	約150KB以下	
₩SXGA: 1280×960	メール	約100KB以下	L判サイズに引き伸ばしてもきれ
	ノーマル	約300KB以下	いにプリントできます。
	ファイン	約500KB以下	
₩UXGA:	メール	約300KB以下	2L判サイズに引き伸ばしてもき
1600×1200	ノーマル	約500KB以下	れいにプリントできます。
	ファイン	約700KB以下	
₩QXGA:	メール	約500KB以下	高品位300万画素でプリントす
2048×1536	ノーマル	約700KB以下	るための撮影モードです。
	ファイン	約900KB以下	
唱連写∶240×400	_	約40KB以下 (1枚あたり)	9枚の静止画を連続撮影できます。気に入った静止画だけを選択して保存することもできます。1 枚の静止画のサイズは「壁紙(ワイド)」と同じです。

撮影モードを「VGA」、「SXGA」、「UXGA」、「QXGA」に設定した場合、フォト画質設定を選択できます。

フォト画質設定	特長	
≥ メール	メール送信に適した画質	
Nor ノーマル	標準的な画質	
Fine ファイン	細部を詳細に表現(プリント向き)	

お知らせ

- ●撮影モードを「SXGA」、「UXGA」、「QXGA」に設定した場合、モニター画面に「□」が表示されます。「SXGA」、「UXGA」、「QXGA」で横撮りするときは、アイコンの向きが「□」になるように本機の向きを調整してください。
- ●フレームやスタンプなどで装飾した場合は、上記の容量よりも大きくなることがあります。

DPOF/Exif Print について

本機のカメラは、DPOF、Exif Print に対応しています。

- ・DPOF: 撮影した静止画の中から、プリントしたいコマや枚数などの指定情報を記録メディアに記録するフォーマットです(「DPOFプリントを設定/解除する」204ペー
 - ジ)。 rint:Exif Print(Exif 2.1)対応プリンタをご使用
- ・Exif Print: Exif Print (Exif 2.1) 対応プリンタをご使用の場合、静止画に記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。

ムービー撮影の録画モード/最大録画時間について

- ・録画モードの設定方法については「ムービー撮影のモニター画面のメニューを使う」(182ページ) をご参照ください。
- ・Eメールには約700Kバイトまでの動画を添付できます。

録画モード	最大録画時間
MメールM: 128×96	15秒
Ⅲ 高画質L: 176×144	15秒
№ 長時間LL: 240×176	300秒

フォト撮影とムービー撮影の共通操作

■ズーム機能を使う

ズーム機能を使って画像を拡大/縮小するには、以下の操作を行います。 なお、フォト撮影の撮影モードを「アイコン」「QXGA」、ムービー撮影の録画モー ドを「長時間LL」に設定している場合、ズーム機能は使用できません。

撮影モード、録画モードの設定方法については、「フォト撮影のモニター画面のメニューを使う」 (175ページ) または 「ムービー撮影のモニター画面のメニューを使う」 (182ページ) をご参照ください。

モニター画面で ②を押す



ズーム機能は以下のように設定できます。

フォト撮影		
撮影モード	倍率	ズーム段階
ケータイ	2倍	10段階
壁紙	3.2倍	20段階
壁紙(ワイド)	2.56倍	17段階
VGA	1.6倍	12段階
SXGA	1.6倍	5段階
UXGA	1.28倍	3段階
連写	2.56倍	17段階

ムービー撮影			
録画モード	倍率	ズーム段階	
メールM	6倍	16段階	
高画質L	4.36倍	16段階	

■明るさを調整する

画面の明るさは、カメラ起動時にオートで設定された数値を「±0」として、手動で調整することができます(−5~+5の11段階)。画面の明るさを調整するには、以下の操作を行います。

モニター画面で・・・を押す



■セルフタイマーで撮影/録画する

約10秒カウントのセルフタイマーを使って撮影/録画できます。

モニター画面で
 ▶ 「セルフタイマー」を選択し、● 「選択」 ▶ ● 【開始】
 ▶ 約10秒後、撮影/録画(▶ プレビュー画面を確認し、● 「保存」) *

- *:長時間LLで録画した場合、プレビュー画面は表示されずに自動的に保存されます。
- ●【開始】を押すと、約10秒のセルフタイマーがカウントダウンを開始します。メインディスプレイとサブディスプレイに残り秒数が表示されます。また、「撮影セルフタイマー音設定」(180ページ)または「録画セルフタイマー音設定」(185ページ)を「ON」に設定すると、カウントダウンを音でお知らせします。

● ご注意

●カウントダウン開始前またはカウントダウン中に、MM【中止】または「感を押すとモニター画面に戻り、セルフタイマーを中止します。カウントダウン中に●【撮影】/【録画】を押すと、カウントを中断して通常の撮影/録画を行います。

お知らせ

- ●セルフタイマーを設定すると、モニター画面に「め」が表示されます。
- ●カウントダウン中は、ズーム、明るさの調整はできません。
- ●セルフタイマーで撮影後、セルフタイマーは解除されます。
- ●フォト撮影でセルフタイマーを設定したときのシャッター音は、設定にかかわらず「カシャ」 となります。
- ●「撮影セルフタイマー音設定」(180ページ) または「録画セルフタイマー音設定」(185ページ) が「ON」に設定されていると、マナーモード設定中でもセルフタイマー音が鳴ります。

■手動でフォーカスをロックして撮影/録画する

オートフォーカス設定(176、183ページ)を「標準」または「マクロ」に設定している場合、画面中央のフォーカス枠内の被写体にフォーカスを固定して撮影できます。また、フォーカスを固定したまま構図を変えて撮影/録画することもできます。

モニター画面で フォーカスをロックする被写体をモニター画面中央にあるフォーカス枠に合わせ

る ▶ WEB ▶ 構図を確認し、● 【撮影】/【録画】

フォーカスロックが完了すると、フォーカスロック音が鳴り、フォーカス枠が緑色に変わります。 フォーカスロック中に属めを押すと、フォーカスロックが解除されます。再度WeBを押すと、フォーカスロックし直すことができます。

お知らせ

- ●フォーカス枠が赤色に変わった場合は、ピントが合っていません。構図を変えてもう一度 フォーカスロックし直してください。
- ●フォーカスロック音は、マナーモード中でも鳴ります。また、フォーカスロック音の音量は変更できません。
- ●被写体に近づいてオートフォーカスで撮影すると、ピントが合わないことがあります。被写体に近づいて撮影するときは、「オートフォーカス設定」を「マクロ」に設定し、被写体から約10cm離れて撮影/録画してください。

● 静止画を撮影する

【撮影する

カメラのフォト撮影(166ページ)で静止画を撮影します。

モニター画面で ● 【撮影】 ▶ プレビュー画面を確認し、● 【保存】

●【撮影】を押すとシャッター音が鳴り、撮影した静止画がプレビュー画面に表示されます。 プレビュー画面で●【保存】を押すと、撮影した静止画が保存され、モニター画面に戻ります。 撮影し直す場合はプレビュー画面で厚めを押した後、「亅」「はい」を押すとモニター画面に戻り ます。

● ご注意

- ●撮影時にシャッター音を鳴らさないように設定することはできません。
- ●モニター画面で何も操作しなかった場合、3分経過するとモニター画面を終了します。

お知らせ

- ●●【撮影】の代わりにシャッター/メモ(二)(サイドキー)を押しても撮影できます。
- 撮影し直すには、以下の手順でも行えます。

プレビュー画面でアァッ゚【メニュー】 ▷ 「 「撮り直し」 ▷ 「 「はい」

- 撮影直後に着信などによって保存できなかった場合も、撮影済みの静止画は一時的に保存さ れます。再度、フォト撮影を起動すると確認画面が表示されます。□□「はい」を押すと、・ 時保存された静止画のプレビュー画面が表示され保存操作を行うことができます。
- ●撮影した静止画はデータフォルダ(本体メモリのメインフォルダ/microSDカード)に保存 されます。ファイル名は以下の形式になります。

撮影モード	保存先	ファイル名	意味
アイコン	本体メモリのメイ ンフォルダ* ¹ 「アイコンタブ」	YYMMDD_hhmm~XXX. kico	Y:年、M:月、D:日、 h:時、m:分、 X:001~999の通し番号
ケータイ 壁紙 壁紙 (ワイド) 連写	本体メモリのメイ ンフォルダ* ² 「フォトタブ」	YYMMDD_hhmm ⁻ XXX.jpg	Y:年、M:月、D:日、 h:時、m:分、 X:001~999の通し番号
VGA SXGA UXGA QXGA	microSDカード* ³ 「デジカメフォトタ ブ」	K005XXXX.JPG	X:0001~9999の通し 番号

- *¹:microSDカード挿入時、microSDカードの「アイコンタブ」に保存することもできます (「フォト撮影のプレビュー画面のメニューを使う」177ページ)。
- *²:microSDカード挿入時、microSDカードの「画像タブ」に保存することもできます(「フォ ト撮影のプレビュー画面のメニューを使う 177ページ)。
- *3:microSDカード未挿入時、またはmicroSDカードに空き容量がない場合は、本体メモリ の「フォトタブ」に保存されます。また、microSDカード挿入時でも本体メモリの「フォ トタブ」に保存できます(「フォト撮影のプレビュー画面のメニューを使う」177ページ)。

「連写撮影する

1回のシャッター操作で9枚の静止画を連続撮影します。

モニター画面で

- **■■ アプリ 【メニュー】 ▶ 「Ⅰ 「撮影モード設定」 ▶ 「9 「連写:240×400」**
- [2] 【撮影】 ▶ サムネイルを選択し、● 【再生】 ▶ 【保存】
 - ●【撮影】を押すと、シャッター音が9回鳴り、9枚撮影されます。 撮影後は、9枚の静止画がサムネイル一覧表示されます。静止画を選択して◉【再生】を押し、 【保存】を押すと選択した静止画がデータフォルダ(本体メモリのメインフォルダ)の「フォ トタブ」に保存され、残りの静止画がサムネイル一覧表示されます。

お知らせ

- ●連写を設定すると、モニター画面に「圖」が表示されます。
- ●連写中のシャッター音は、設定にかかわらず「カシャ」となります。
- ●連写中の画像サイズは、設定にかかわらず「壁紙(ワイド): 240×400」になります。
- ●連写撮影中はズーム、明るさの調整はできません。
- ●連写撮影中、麻縄【中止】または「戻るを押すと撮影を中止します。
- ●連写した9枚の静止画をすべて保存、または選択保存するには、「フォト撮影のプレビュー画 面のメニューを使う | (177ページ)をご参照ください。

「フォト撮影のモニター画面のメニューを使う

フォト撮影(166ページ)での撮影前にカメラの各機能を設定できます。

「ノーマル」

モニター画面で アプリ メニュー を押す

フォト撮影の モニター画面 のメニュー

Ⅲ撮影モード設定 3ナイトモード 4オートフォーカス! 51撮影ライト点灯 回セルフタイマー 11フォト編集 ■フォト設定 9画像タブ のフレーム **≭QRコードモード**

以下の項目から選択します。表示される項目は、撮影モードなどにより異なります。

▶ I ~ 9 (撮影モードを選択) □撮影モード設定 撮影モードを設定します(170ページ)。 お買い上げ時: モニター画面で「メール「を押しても撮影モードを切り替えることができ 「壁紙(ワイド): 240×4001 ます。 2 フォト画質設定 ▶ I 「メール」、2 「ノーマル」、または3 「ファイン」 撮影モードを「VGAI、「SXGAI、「UXGAI、「QXGAIに設定し お買い上げ時:

たとき、フォト画質を設定します(170ページ)。

次ページへつづく ➡

3ナイトモード/ ナイトモード解除 お買い上げ時: 「ナイトモード解除」	夜景などを撮影する際に使用します。通常の画質よりも粗くなり、 また、シャッタースピードが落ちます。 カメラを終了すると設定は解除されます。	
4 オートフォーカス 設定	▶ I 「標準」、2 「マクロ」、または3 「OFF」 オートフォーカスを設定します。	
お買い上げ時:「標準」	「標準」または「マクロ」に設定すると、画面の中央にピントが合った状態で静止画が撮影されます。「OFF」に設定するとオートフォーカス機能を使用せず、固定焦点で撮影します。 モニター画面でMMを押しても標準/マクロの切り替えをすることができます。	
5撮影ライト点灯/撮 影ライト消灯	夜間や逆光時などの撮影で使用します。 カメラを終了すると設定は解除されます。	
お買い上げ時: 「撮影ライト消灯」	モニター画面でL 9 を押しても点灯/消灯をすることができます。 	
6 セルフタイマー	セルフタイマーで撮影します(「セルフタイマーで撮影/録画する」 172ページ)。	
	撮影した静止画を保存後、またはカメラを終了すると設定は解除されます。	
<u>7</u> フォト編集* ^{1*2}	③ フレーム 静止画に貼り付けたいフレームを設定します(「静止画にフレームを貼り付ける」179ページ)。	
	5元に戻す ▶ □ 「はい」を押す	
	フォト編集した静止画を編集前の状態に戻します。	
8 フォト設定	フォト撮影の各種設定を行います(「フォト撮影の各種設定をする」 179ページ)。	
9画像タブ	データフォルダ(本体メモリのメインフォルダ)の「フォトタブ」 または「画像タブ」を呼び出します。	
□ フレーム*1*2	静止画に貼り付けたいフレームを設定します(「静止画にフレームを貼り付ける」179ページ)。	
*QRコードモード	QRコードモニター画面が表示されます (300ページ)。	

*^:撮影モードを「ケータイ」、「壁紙」、「壁紙(ワイド)」、「連写」に設定中のみ表示されます。 *2: 「特殊効果」(180ページ) が設定されているときは、表示されません。

お知らせ

- ●撮影モード設定/フォト画質設定/ナイトモード/オートフォーカス設定/撮影ライト点灯
- /セルフタイマーを設定すると、モニター画面にアイコンが表示されます(168ページ)。 ●シャッター音量およびセルフタイマー音量は「音量レベル3」に固定され、変更することはで きません。

フォト撮影のプレビュー画面のメニューを使う

フォト撮影(166ページ)で撮影した静止画の編集などが行えます。

プレビュー画面で アプリ 【メニュー】を押す

フォト撮影の プレビュー画 面のメニュー



以下の項目から選択します。表示される項目は、撮影モードなどにより異なります。

	(00:20 20:3:	- XIII - 1
□撮り直し	▶ I 「はい」を押す	
	撮影し直します。	
2 保存先選択	▶ □ 「アイコン:	タブ」/「フォトタブ」または <mark>2</mark> 「microSD」
保存*1*2	撮影した静止画の	保存先を選択します。
3 保存*3	「連写」で撮影した静止画を保存します(175ページ)。 以下の項目から選択します。	
	□1件	(▶ I 「フォトタブ」または 2 「microSD」) *2
		「連写」で撮影した静止画を一枚保存します。
	2 選択	> 保存したい静止画を選択し、● 【選択】を繰り返す> 戸フリ 【メニュー】 > 2 「保存」(> I 「フォトタブ」または 2 「microSD」) *2
		「連写」で撮影した静止画を選択して保存します。選択を解除するには、選択済みの静止画を再度選択して ⊙【 解除】を押します。
	3 全件	(» I 「フォトタブ」または 2 「microSD」) *2
		「連写」で撮影した静止画をすべて保存します。
4 Eメールへ 添付	/デコラティブメ	Eメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール ール)を作成して送信する」95ページ)。静止画は自動 ダ(本体メモリのメインフォルダ)に保存されます。
5 スケジュール へ登録		ールに登録します(「スケジュールを登録/編集/確認す . 静止画は自動的にデータフォルダ(本体メモリのメイン されます。
6 フォト設定	フォト撮影の各種 ページ)。	設定を行います(「フォト撮影の各種設定をする」179

7フォト編集*4		2 ② でテキストを貼り付ける位置を調節する 3 万列 【文字色】を繰り返し押して、文字色を選択する 4 ④ 【OK】を押す 文字 (テキスト) に色 (9色) を付けて、静止画に貼り 付けます (改行不可)。 上記の操作を繰り返すと、複数のテキストを入力できま す。
	2 画像調整	□明るさ○ [OK]静止画の明るさを11段階で調整します。
		② ソフト/ シャーブ 整し、●【OK】 ネス 静止画の輪郭を11段階で調整します。
	3フレーム*5	静止画に貼り付けたいフレームを設定します(「静止画 にフレームを貼り付ける」179ページ)。
	4スタンプ*6	1スタンプを選択し、●【選択】 2 ③ でスタンプを貼り付ける位置を調節する 3 ● 【貼り付け】 を押す 4続けてスタンプを貼り付けるときは、手順2~3を繰り返す 5 戸河【確定】を押す 静止画に貼り付けたいスタンプを設定します。 スタンプ貼り付け中に下風【スタンプ切替】を押すと、スタンプ選択画面に戻ります。
	5元に戻す	▶ [「はい」を押す
		フォト編集した静止画を編集前の状態に戻します。
8 画像変換*4	□□転	▶ 戸2月 【左に90°】/ 戸2月 【右に90°】で回転し、● 【保存】
		静止画を左または右に90°回転します。
	2 リサイズ (携帯モード) * ⁷	▶静止画を確認し、●【保存】 「壁紙」で撮影した静止画を「ケータイ」のサイズ(120×160)にリサイズします。
9画像タブ	 データフォルダ (z 像タブ」を呼び出	 本体メモリのメインフォルダ) の 「フォトタブ」 または 「画
○ フレーム*4*5	静止画に貼り付け ける」179ページ	たいフレームを設定します(「静止画にフレームを貼り付)。

- *1:撮影モードが「連写」の場合は、撮影後のサムネイル一覧から任意の静止画を再生しているときのメニューで表示されます。
- *2: microSDカード挿入時のみ表示されます。
- *3:撮影モードが「連写」の場合のみ表示されます。
- *4:撮影モードを「ケータイ」、「壁紙」、「壁紙(ワイド)」、「連写」に設定中のみ表示されます。
- *5: 「特殊効果」(180ページ) が設定されているときは選択できません。
- *6: microSDカードのデータは選択できません。
- *7:撮影モードが「壁紙」の場合のみ表示されます。

が知らせ

●データフォルダから再生した画像の編集については、「データ再生中のメニューを使う」(195ページ)をご参照ください。

「静止画にフレームを貼り付ける

静止画に貼り付けたいフレームを設定します。

■モニター画面/プレビュー画面メニューの「フォト編集」から選択する場合

モニター画面/プレビュー画面で

- **アプリ 【メニュー】 ▶ 「フォト編集」を選択し、● 【選択】 ▶ 「フレーム」を選択し、● 【選択】**
- ■モニター画面/プレビュー画面メニューの「フレーム」から選択する場合

モニター画面/プレビュー画面で

- **1** アプリ 【メニュー】 ▶ 「フレーム」を選択し、● 【選択】
- 2 フレームを選択し、● 【選択】 ▶ フレームを確認し、● [OK]

● ご注意

- ●撮影モードと異なるサイズのフレームは貼り付けることができません。
- ●microSDカードのデータは選択できません。
- ●モニター画面でフレームを貼り付けて撮影した場合、プレビュー画面ではフレームを解除することはできません。

お知らせ

- ●フレームがすでに設定されている場合は、フレームの選択画面で図画【解除】を押すと、フレームを解除することができます。
- ●フレーム再生中に邇【前へ】/፻፵【次へ】を押すと、前/次のフレームを確認できます。
- ●撮影モードを「連写」に設定した場合、撮影前にフレームを設定すると、すべての静止画に フレームが貼り付けられます。

フォト撮影の各種設定をする

フォト撮影(166ページ)の各機能を設定します。

■カメラメニューから設定する場合

■モニター画面/プレビュー画面から設定する場合

モニター画面/プレビュー画面で アプリ【メニュー】 ▶ 「フォト設定」を選択し、● 【選択】

以下の項目から選択します。表示される項目は、設定を始めた画面などにより異なります。

□ 日付スタンブ設定*1*2お買い上げ時:「表示なし」	1日付 2時間 3日付+ 時間	1 1 ②で日付や時間が表示される位置を調節する 2 ②「文字色」を繰り返し押して、文字色を 選択する 3 ③ 【選択】(または【OK】)を押す 日付スタンプを設定します。本機に設定している日付や時間で、日付スタンプが表示されます。
	4表示なし	日付スタンプを表示しません。
2 空きフォルダ容量	データフォル 況をグラフで	ダ(本体メモリ/microSDカード* ³)の使用状 表示します。

3 撮速メール送信先設定*2	撮速メールを送信するための設定をします(「撮速メール®を 使って静止画や動画を送る」186ページ)。
4 ホワイトバランス*4	▶ [「オート」、2 「蛍光灯」、3 「太陽光」、または4 「白熱灯」
お買い上げ時: 「オート」	撮影する静止画の白色を正しく表示するために、ホワイトバランスを設定します。 カメラを終了すると設定は解除されます。
5 特殊効果*4	▶ [] 「セピア」、[2] 「モノクロ」、または[3] 「特殊効果なし」
お買い上げ時: 「特殊効果なし」	撮影する静止画に特殊効果を設定します。 カメラを終了すると設定は解除されます。
6 シャッター音設定	▶
お買い上げ時: 「カシャ」	シャッター音を選択します。シャッター音を選択中に[27]【再生】を押すと、シャッター音を確認することができます。
7 撮影セルフタイマー音設定	▶ [[ON] または2 [OFF]
お買い上げ時: 「ON」	セルフタイマーのカウントダウンの音を鳴らすかどうかを設定します。

- *¹:撮影モードを「アイコン」、「VGA」、「SXGA」、「UXGA」、「QXGA」に設定中は選択できません。
- *2:撮影モードを「連写」で撮影後の場合は、サムネイル一覧から任意の静止画を再生しているときのメニューで表示されます。
- *3: microSDカード挿入時、アプ【切り替え】を押すと、本体メモリまたはmicroSDカードの空き容量表示が切り替わります。
- *4:「ナイトモード」を設定しているときは表示されません。

● ジョン注意

●「ホワイトバランス」と「特殊効果」は同時に設定できません。

- →ホワイトバランスを設定すると、モニター画面にアイコンが表示されます(168ページ)。
- ●シャッター音および撮影セルフタイマー音は「音量レベル3」に固定され、変更することはできません。

● 動画を録画する

「 録画する

カメラのムービー撮影 (166ページ) で動画を録画します。動画の録画は、録画モード設定 (182ページ) により、 録画終了時の操作手順が異なります。

モニター画面で

- 1 【録画】 ▶ 録画を開始 ▶ 【終了】または最大録画時間経過で録画終了
- ■「メールM」、「高画質L」の場合

録画が終了するとプレビュー画面に移ります。

2 プレビュー画面で確認し、● 【保存】

保存する前に動画を再生して確認する場合は、プレビュー画面で図り【メニュー】を押し、「I 「再生」を押します。

□ 「日子」をする。。

家画モードを「メール州」に設定している場合は、「「 「再生」を押した後、「 「 通常 」

「 ② 「 拡大」で表示の大きさを指定します。また、再生中に一時停止すると、 「 ? ? ? ? ! 【保存 】

▶ 「 」 「はい」で停止させた画面を静止画として保存することができます。静止画はデータフォルダ (本体メモリのメインフォルダ) の 「画像タブ」に保存されます。

プレビュー画面で ③ 【保存】を押すと、録画した動画が保存され、モニター画面に戻ります。

保存しない場合は「 図 を押した後、 「 」 「 はい 」を押すと待受画面に戻ります。

■「長時間LL」の場合

自動的にmicroSDカードの「動画/Flashタブ」 (microSDカード挿入時) に保存されモニター 画面に戻ります。

●≸。ご注意

●録画開始音・終了音を鳴らさずに録画することはできません。

が知らせ

- ●●【録画】の代わりにシャッター/メモ□□(サイドキー)を押しても録画を開始できます。
- ●録画を一時停止するには、アァッ』【一時停止】を押します。再開するには、一時停止中にアァッ』【録 画再開】を押します。
- ●録画中に本機を閉じると録画が終了します。録画モードが「長時間LL」の場合は、録画した 動画を保存して終了します。
- ●録画モードが「メールM」、「高画質L」で録画中やプレビュー中に着信などによって保存でき なかった場合も、それまでに録画された動画データは一時的に保存されます。再度、ムービー 撮影を起動すると確認画面が表示されます。 2 「いいえ」を押すと、一時保存された動画の プレビュー画面が表示され保存操作を行うことができます。
 - 録画モードが「長時間LL」で録画中に着信などがあった場合は、それまでに録画された動画 がmicroSDカードの「動画/Flashタブ」(microSDカード挿入時)に保存されます。
- ●録画した動画はデータフォルダ(本体メモリのメインフォルダ/microSDカード)に保存さ れます。ファイル名は以下の形式になります。

録画モード	保存先	ファイル名	意味
メールM 高画質L	本体メモリのメイン フォルダ* ¹ 「動画/Flashタブ」		 Y:年、M:月、D:日、 h:時、m:分、 X:001~999 までの
長時間LL	microSDカード *2 「動画/Flashタブ」	YYMMDD_hhmm~XXX.3g2	A.OOT

^{*1:}microSDカード挿入時、microSDカードの「動画/Flashタブ」に保存することもでき ます(「ムービー撮影のプレビュー画面のメニューを使う」184ページ)。

*2: microSDカード未挿入時、またはmicroSDカードに空き容量がない場合は、本体メモリ の「動画/Flashタブ」に保存されます。

ムービー撮影のモニター画面のメニューを使う

ムービー撮影(166ページ)での録画前にカメラの各機能を設定できます。

モニター画面で

ムービー撮影の モニター画面の メニュー



以下の項目から選択します。表示される項目は、録画モードなどにより異なります。

▼ 「 「メールM: 128×96」、2 「高画質L: 176×144」、 □録画モード設定 または 3 「長時間LL: 240×176」 お買い上げ時: 録画モードを設定します(「ムービー撮影の録画モード/最大録 「高画質L:176×144」 画時間について | 171ページ)。 モニター画面で図を押しても録画モードを切り替えることがで きます。

②拡大表示/通常表示* お買い上げ時: 「通常表示」	録画中に被写体を拡大して表示するときに使用します。 「拡大表示」で録画しても、録画データは「通常表示」と同じ容量で保存されます。 カメラを終了すると設定は解除されます。
3 セルフタイマー	セルフタイマーで録画します(「セルフタイマーで撮影/録画する」172ページ)。 録画後、またはカメラを終了すると設定は解除されます。
4 録画ライト点灯/ 録画ライト消灯 お買い上げ時: 「録画ライト消灯」	夜間や逆光時などの録画で使用します。 カメラを終了すると設定は解除されます。 モニター画面で「 9 」を押しても点灯/消灯をすることができます。
5 消音/消音解除 お買い上げ時: 「消音解除」	音声なしで録画するときに使用します。 カメラを終了すると設定は解除されます。
6 ムービー設定	ムービー撮影の各種設定を行います(「ムービー撮影の各種設定 をする」185ページ)。
7動画タブ	データフォルダ(本体メモリのメインフォルダ)の「動画/ Flashタブ」を呼び出します。
8 オートフォーカス設定	▶ I 「標準」、2 「マクロ」、または3 「OFF」
お買い上げ時: 「標準」	オートフォーカスを設定します。 「標準」または「マクロ」に設定すると、画面の中央にピントが合った状態で動画が録画されます。「OFF」に設定するとオートフォーカス機能を使用せず、固定焦点で録画します。 モニター画面で配調を押しても標準/マクロの切り替えをすることができます。

^{*:}録画モードを「メールM」に設定中のみ表示されます。

お知らせ

●録画モード設定/セルフタイマー/録画ライト点灯/消音/オートフォーカス設定を設定すると、モニター画面にアイコンが表示されます(169ページ)。

ムービー撮影のプレビュー画面のメニューを使う

プレビュー画面で アプリ 【メニュー】を押す

ムービー撮影の プレビュー画面 のメニュー



以下の項目から選択します。表示される項目は、録画モードなどにより異なります。

STORES DENOTE STATE TO SELECT SELECTION OF S		
□再生	(▶ □ 「通常」または 2 「拡大」) * 1	
	録画した動画を再生します。	
6録り直し	録画し直します。	
7 保存先選択保存*2	▶ [] 「本体メモリ」または [microSD]	
	録画した動画の保存先を選択します。	
8 Eメールへ添付	動画を添付したEメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」95ページ)。動画はデータフォルダ(本体メモリのメインフォルダ)へ自動的に保存されます。	
9ムービー設定	ムービー撮影の各種設定を行います(「ムービー撮影の各種設定をする」185ページ)。	

- * 1: 録画モードを「メールM」に設定中のみ表示されます。
- *2: microSDカード挿入時のみ表示されます。

● ご注意

●録画モードが「長時間LL | の場合は、撮影後にプレビュー画面は表示されません。

「ムービー撮影の各種設定をする

ムービー撮影(166ページ)の各機能を設定します。

■カメラメニューから設定する場合

(待受画面で) ● 「カメラ」を選択し、● 【選択】 ▶ [7] 「ムービー設定】

■モニター画面/プレビュー画面から設定する場合

モニター画面/プレビュー画面で アプリ 【メニュー】 ▶ 「ムービー設定」を選択し、

● 【選択】

以下の項目から選択します。表示される項目は、設定を始めた画面などにより異なります。

以下の項目から選択します。表示される項目は、設定を始めた画面などにより異なります。		
□録画開始・終了音設定	▶	
お買い上げ時: 「ビー → ビビビ」	録画開始・終了音を選択します。録画開始・終了音を選択中に 727 【再生】を押すと、録画開始・終了音を確認することができます。	
2 空きフォルダ容量	データフォルダ(本体メモリ/microSDカード*)の使用状況 をグラフで表示します。	
3撮速メール送信先設定	撮速メールを送信するための設定をします(「撮速メール®を 使って静止画や動画を送る」186ページ)。	
4 ホワイトバランス	▶ □ 「オート」、2 「蛍光灯」、3 「太陽光」、または4 「白	
お買い上げ時: 「オート」	熱灯」録画する動画の白色を正しく表示するために、ホワイトバランスを設定します。カメラを終了すると設定は解除されます。	
5 特殊効果	▶ ┃ 「セピア」、2 「モノクロ」、または3 「特殊効果なし」	
お買い上げ時: 「特殊効果なし」	録画する動画に特殊効果を設定します。 カメラを終了すると設定は解除されます。	
6 録画セルフタイマー音設	▶ [[ON] または[2] [OFF]	
定	セルフタイマーのカウントダウンの音を鳴らすかどうかを設定	
お買い上げ時: 「ON」	します。	

^{*:} microSDカード挿入時、「四」【切り替え】を押すと、本体メモリまたはmicroSDカードの空き容量表示が切り替わります。

● ご注意

●「ホワイトバランス」と「特殊効果」は同時に設定できません。

が知らせ

- ●ホワイトバランスを設定すると、モニター画面にアイコンが表示されます(169ページ)。
- ●録画開始・終了音および録画セルフタイマー音は「音量レベル3」に固定され、変更すること はできません。

■ 撮速メール[®]を使って静止画や動画を送る

撮速メールは、撮影した静止画や録画した動画を設定した送信先へEメールで簡単に送ることができる機能です。あらかじめ、撮速メールの送信先を登録しておく必要があります。

「撮速メール®の送信先を設定する

宛先を3件まで設定することができます。

■カメラメニューから設定する場合

待受画面で

- ■モニター画面/プレビュー画面から設定する場合

モニター画面/プレビュー画面のメニューで

1 「フォト設定」または「ムービー設定」を選択し、● 【選択】 ▶ 3 「撮速メール送信先設定」 ▶ 「 1 ~ 3 (登録する送信先を選択)



送信先一覧画面

2 「10宛先」を選択する

- ■アドレス帳/送信履歴/受信履歴/プロフィールから引用する場合
 - ●【引用】を押す

以下の項目から選択します。

アドレス帳	» 引用したいアドレス帳データを選択し、● 【選択】 » Eメールアドレスを選択し、● 【選択】
	アドレス帳に登録されているEメールアドレスを呼び出して入力します。
2 送信履歴	▶ 引用したい送信履歴を選択し、●【選択】
	送信履歴からEメールアドレスを呼び出して入力します。
3 受信履歴	▶ 引用したい受信履歴を選択し、●【選択】
	受信履歴からEメールアドレスを呼び出して入力します。
4 プロフィール	
	プロフィールに登録されているEメールアドレスを呼び出して入力します。

■直接入力する場合 **Eメールアドレスを入力する**

3 「506件名」を入力

4 「種別」を選択し、● 【選択】*

*: 手順1で「フォト設定」を選択したときのみ操作します。

以下の項目から選択します。

毎回選択	撮影した静止画の挿入のしかたを毎回選択します。
文末へ挿入	撮影した静止画を文末に挿入します。
文頭へ挿入	撮影した静止画を文頭に挿入します。
添付ファイル	撮影した静止画をメールに添付します。

「本文」を入力

6 ●【登録】またはアプリ【登録】

● ご注意

●「宛先」を入力しないと登録できません。

お知らせ

- ●入力できる文字数は以下のとおりです。
 - ・「宛先(直接入力)」: 半角で64文字まで
 - ・「件名」 : 全角・半角共に40文字まで ・「本文」 : 全角・半角共に5000文字まで
- ●登録した送信先を削除するには、以下の操作を行います。 送信先一覧画面で削除したい送信先を選択し、「アマワ』【削除】 ▶ 【】 「はい】

撮速メール®を送信する

あらかじめ設定した送信先へ、撮速メールを送信します。なお、送信した静止画や動画はデータフォルダ(本体メモリのメインフォルダ)に保存されます。送信したメールは送信済みメールとして送信BOXに保存されます。

画面サイズが本機より小さいPHSや携帯電話に撮速メールを送信する場合は、送信 先の電話機の画面サイズに合わせた撮影モードで撮影してください。

● プレビュー画面で | 「帰速メール」 (▶ | 一~ 3 (送信先を選択)) *1 (▶ | 「文末 へ挿入」 / 2 | 「文頭へ挿入」 / 3 | 添付ファイル」) *2

- *1: 送信先が2件以上登録されている場合に操作します。
- *2:静止画を送信するときに、撮速メールの送信先設定の「種別」を「毎回選択」に設定しているときに操作します。

Eメール作成画面が表示されます(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」95ページ)。

● ご注意


●撮影した静止画が、送信できる最大容量を超えている場合はリサイズされます。

データフォルダの使<u>いかた</u>

● データフォルダについて (本体メモリ/microSDカード)

データフォルダには、カメラで撮影/録画した静止画/動画データ、Webでダウンロードしたデータ、受信したEメールに添付されていたデータなどが保存されます。保存したデータは、データフォルダ内のその種別に合わせたタブ内に保存されます。データフォルダのデータは本機のさまざまな機能に設定できるほか、Eメールに添付して送信することもできます。データフォルダに保存できる容量は、最大約70Mバイトまでです。

データフォルダ内には「PCフォルダ」が用意されており、パソコンとデータをやり取りするときに利用します。「PCフォルダ」に保存できる容量は最大約18Mバイトまでで、データフォルダの最大保存容量(70Mバイト)には含まれません。



また、microSDカードにもデータフォルダと同様にさまざまなデータを保存することができます。microSDカードに保存できるデータの件数や容量は、使用するmicroSDカードによって異なります。

データの保存容量が限界に達した時点で、それ以上の保存はできなくなります。

●多。ご注意

- ●データフォルダに登録した内容は、故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。なお、故障や修理が原因でデータが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ●Webページのデータには、データフォルダに保存できないものや、データフォルダからの転送、 Eメールへの添付ができないものがあります。
- ●「PCフォルダ」には最大239個のファイルを保存できます。ただし、長いファイル名(13文字以上)や全角が使われているファイル名のデータが多く保存されている場合は、容量に空きがあっても「PCフォルダ」に保存できない場合があります。
- ●microSDカードを本機に挿入していないときは、microSDカードに関する操作はできません。
- ●microSDカードで容量の大きいデータや多くのデータを操作した場合、時間がかかることがあります。
- ●本体メモリの「フォトタブ」からmicroSDカードへコピーや移動をする場合、データのファイル名が変わることがあります。
- ●microSDカードのデータを保存中や削除中、空きフォルダ容量確認中、フォーマット中は、 本機からmicroSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったり、バッテリーを取りはずしたり しないでください。データが破壊されることがあります。
- ●microSDカードによっては、フォーマットしないと使えないものもあります。本機にてフォーマットしてからご使用ください。
- ●管理者ロックの「保存データの持出を許可」(268ページ)が「許可しない」に設定されているときは、データフォルダに保存されているデータを外部へ持ち出すことはできません。
- ●管理者ロックの「microSDの使用を許可」(268ページ) が「許可しない」に設定されているときは、microSDカードを利用することができません。

が知らせ

- ●データフォルダの使用容量の確認については、「データフォルダのメニューを使う」(201ページ) をご参照ください。
- ●データフォルダの空き容量が不足している場合、データの保存時にエラーメッセージが表示されます。このとき、新しいデータを保存できるまで、「データを削除する」(203ページ)の手順に従って、不要なデータを削除する必要があります。
- ●本機では、最大32GバイトのmicroSDカード (microSDHC規格を含む) を使用できます。 当社基準において動作確認したmicroSDカードについては、京セラのホームページをご覧く ださい。
- ●データフォルダのファイルを利用するときに「277」【フォルダ切り替え】と表示されているときは、「277]でフォルダメニュー画面を表示してフォルダを切り替えることができます。

データフォルダの構成

メイン フォルダ		て使うフォルダです。自動保存した場合などはメイン 保存されます。			
	タブ構成				
	全て	データフォルダに保存されているすべてのデータを表示します。			
	フォト	カメラで撮影した静止画データが保存されます。			
	画像	Eメールで受信したり、インターネットでダウンロー ドした画像が保存されます。			
	デコ絵文字	デコラティブメールの絵文字データが保存されます。			
	動画/ Flash	カメラで録画した動画データや、Flashデータが保存 されます。			
	アイコン	お気に入りメニューのアイコン用データが保存されます。			
	サウンド	Eメールで受信したり、インターネットでダウンロードした音楽データ、Myボイスメモで録音したデータが保存されます。			
	アレンジ	基本メニューのデザイン用データ (アレンジデータ) が保存されます。			
	名刺/予定	アドレス帳 (vCard) やカレンダー (vCalendar) の データが保存されます。			
	テンプレー ト	デコラティブメールのテンプレートが保存されます。			
	フレーム	画像に貼り付けるフレームが保存されます。			
	スタンプ	画像に貼り付けるスタンプが保存されます。			
	その他	上記以外のデータが保存されます。			
ユーザ	メインフォルダのデータを整理するときに使います。				
フォルダ	タブ構成				
1~10	タブ構成はメインフォルダと同じです。				
プライ		開くときに暗証番号の入力が必要なフォルダです。			
ベート	タブ構成				
フォルダ	タブ構成はメインフォルダと同じです。				
PC フォルダ	本機とパソコンをUSBケーブル(別売)でつないで、パソコンと データをやり取りするときに使います。				
	「PCフォルダ」ではデータの再生などをすることができません。				
	タブ構成				
:OD*		1°1			
microSD*		ードに保存されたデータが表示されます。			
	タブ構成				
	タブ構成は) ※microSD れます。	×インフォルダと同じです。 カードでは「フォト」が「デジカメフォト」と表示さ			
* · micro	いカード挿7	、時のみ表示されます。			

^{*:}microSDカード挿入時のみ表示されます。

● 彡 ご注意

190

●「PCフォルダ」にタブはありません。

フォルダ メニュー画面

■フォルダメニュー ■メインフォルダ 2ユーザフォルダ1 ヨニーザフォルダ2 Hニーザフォルダ3 Bニーザフォルダ6 Bニーザフォルダ6 Bニーザフォルダ7 Bニーザフォルダ7 Bニーザフォルダ7

タブ画面



【保存できるデータの種類

タブ名	表示される データ	アイコン	拡張子	登録できる機能*1
全て	すべてのデータ	_	_	_
フォト* ²	撮影した静止画	24	.jpg	壁紙、音声発信画面、アドレス帳画像、 音声着信画面、アラーム画像、スケ ジュール画像メモ、プロフィール画像
画像	画像 (撮影した静止 画以外)	<u></u>	.bmp、.jpeg、 .jpg、.gif、.png	壁紙、音声発信画面、アドレス帳画像、 音声着信画面、アラーム画像、スケ ジュール画像メモ、プロフィール画像
デコ 絵文字	デコ絵文字	24	.gif、.jpeg、.jpg	壁紙、音声発信画面、アドレス帳画像、 音声着信画面、アラーム画像、スケ ジュール画像メモ、プロフィール画像
動画/	動画		.mp4、.3gp、.3g2	_
Flash	Flash	swf	.swf	壁紙、エモーションメッセージ
		FLV	.flv	_
アイコン	アイコン画像	***	.kico	お気に入りメニュー
サウンド	メロディ	MIDI	.midi、.mid (MIDI)	音声着信音、ライトメール受信音、E
		J _{fs}	.dxm (feelsound)	メール受信音、アラーム音、スケジュー ルアラーム、TODOアラーム
		3	.mp3 (MP3)	7,7 2, 1000,7 2
		;•	.kmv (Myボイスメモ)	_
アレンジ	アレンジ用 Flash	swf	.kmmf	基本メニュー
名刺 / 予定	アドレス帳 (vCard)		.vcf	アドレス帳
	カレンダー (vCalendar)		.VCS	スケジュール、TODO
テンプ レート	デコラティブ メールのテンプ レート	X	.whm	_
フレーム	フレーム	ß	.kcfm	_
スタンプ	スタンプ	B	.kstp	_
その他	テキスト	Α	.txt	_
	QRコード解析 結果	2	.QRC	_
	Java™アプリ	JAD JAR	.jad、.jar	Java™アプリ
	HTML	\oplus	.html、.htm	_
	辞書データ		.dic	オプション辞書登録
	種別不明なデー タ	?	上記以外のファイ ル	_

^{*1:}microSDカード内の「.vcf」、「.vcs」、および「.jad」以外のデータは登録できません。
*2:microSDカードでは、「デジカメフォト」と表示されます。

● ご注意

- ●著作権のあるデータはEメールへの添付や編集、赤外線での送信、パソコン/microSDカードへのコピー/移動などができません。
- ●拡張子が「.mp4」、「.swf」、「.flv」、または「.mp3」のデータは、本機から外部へ取り出す ことができません。
- ●本機で再生できるfeelsoundは64和音のみです(64和音以外は保存のみ可)。64和音以外 のファイルで一部再生できるものがありますが、動作を保証するものではありません。ご了 承ください。

- ●フレームはパソコンなどで作成することができます。画像サイズが「120×160」、「240×320」、または「240×400」のPNG/GIF形式で作成し、拡張子を「.kcfm」に変更してください。作成したフレームは、本機の本体メモリに保存してご使用ください。
- ●スタンプはパソコンなどで作成することができます。画像サイズが「240×400」以下の PNG形式で作成し、拡張子を「.kstp」に変更してください。作成したスタンプは、本機の本 体メモリに保存してご使用ください。

● データを再生する

*1:「プライベートフォルダーを選択したときに操作します。

*2: microSDカード挿入時、「microSD」を選択したときに操作します。

● ≦ ご注意

●「PCフォルダ」のデータは再生できません。

が知らせ

●画像データの再生では、画面サイズより大きなデータは、②で表示位置を移動できます。また、
②【全画面表示】を押すと再生データを全画面表示で確認することができます。画像サイズ
「2048×1536」まで表示できます。

「再生中の操作について

■「フォト」、「デジカメフォト」(microSD)、「画像」、「デコ絵文字」、「アイコン」、「フレーム」、「スタンプ」データの場合は、画像データが表示されます。

以下の操作が行えます。行える操作は再生しているデータにより異なります。

0	原寸で表示/縮小して表示
•	全画面表示への切り替え
③	表示位置の調節
X-JJ WEB	前/次の画像を表示

■「動画/Flash」データの場合は、動画が再生されます。

動画データは以下の操作が行えます。行える操作は再生しているデータにより異なります。

•	再生/一時停止
アドレス帳	停止
0/0	巻き戻し/早送り
① / Q	音量を上げる/下げる

お知らせ

●動画データ再生中に以下の操作を行うと、再生画面の表示を変更できます。

動画データ再生中にアプリ【メニュー】

以下の項目から選択します。

通常表示	録画した録画モードの大きさで動画を再生します。
拡大表示	縦横比を変えずに、全画面で動画を再生します。再生される動画は右に 90°回転して表示されます。再生が終了すると設定は解除されます。
拡大表示 (WIDE)	横幅を画面いっぱいに広げて、全画面で動画を再生します。再生される動画は右に90°回転して表示されます。再生が終了すると設定は解除されます。

拡張子が「.swf」のデータは以下の操作が行えます。行える操作は再生しているデータおよびブラウザの表示モード(135ページ)により異なります。

•	オブジェクトの選択や決定	
③	フォーカス/ポインタの移動	
✔ を長く (2秒以上)	音量の選択画面が表示され、音量を変更できます。	
PFLAM	終了	
[]~9, 0, ★, #	Flashがダイヤルキーの操作に対応している場合の操作	

拡張子が「.flv」のデータは以下の操作が行えます。行える操作は再生しているデータにより 異なります。

•	再生	
PFLス帳	一時停止/停止	
アプリ	停止	
0/0	巻き戻し/早送り	
0/0	音量を上げる/下げる	

■「サウンド」データの場合は、メロディが再生されます。

以下の操作が行えます。行える操作は再生しているデータにより異なります。

•	停止/再生
0/0	音量を上げる/下げる
X-JL WEB	前/次のメロディ、または音声の再生

- ■「アレンジ」データの場合は、基本メニューのデザイン用データ(アレンジデータ)が表示されます(「基本メニューを設定する」39ページ)。
- ■「名刺」データの場合は、アドレス帳詳細表示画面として表示されます(「アドレス帳データを呼び出す」81ページ)。
- ■「予定」データの場合は、スケジュール詳細表示画面またはTODO詳細表示画面として表示されます(「スケジュールを確認する」236ページ、「TODOを確認する」239ページ)。
- ■「テンプレート」 データの場合は、デコラティブメールの作成画面として表示されます (「Eメール (テキストメール/デコラティブメール) を作成して送信する」 95ページ)。

「データ再生中のメニューを使う

データ再生中に アプリ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は、再生しているデータにより異なります。

みり共体りより。	
□登録	データを各機能に登録します(「データを登録する」198ページ)。
4 画像編集*	画像へのテキスト入力や、明るさ・輪郭の調整、フレーム・スタンプの貼り付けをすることができます(「画像データを編集する」196ページ)。
5ファイル名編集	▶ ファイル名を編集し、●【確定】
	データのファイル名を変更します(拡張子を含めて全角・半角共に40 文字まで)。
6 Eメールへ添付	データを添付したEメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」95ページ)。
7 画像変換	画像の回転やリサイズ、トリミングをすることができます(「画像データを変換する」197ページ)。
8詳細情報	ファイル名、ファイルサイズ、保存日時、著作権のあり/なしを表示 します。
* 削除	▶ [[はい] を押す
	データを削除します。
# ショートカット	データフォルダのデータを、お気に入りメニューへ登録します(「お 気に入りメニューを設定する」40ページ)。
全 発信	▶
	電話番号を選択している場合、発信を行います。
メルEメール作成/ ライトメール作成	Eメールアドレス/電話番号を選択している場合、Eメール/ライトメール作成を行います(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」95ページ、「ライトメールを作成して送信する」106ページ)。
WEBURLへ接続	URLを選択している場合、URL接続を行います。
赤外線送信	▶ 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 送信完了
	データを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」312ページ)。
繰り返し再生	
お買い上げ時: 「ON」	画像(GIFアニメ)やサウンドを繰り返し再生するかどうかを設定します。

^{*:「240×400」}より大きなサイズの画像は表示されません。

● ご注意

- ●「動画/Flash」、「アレンジ」、「テンプレート」、「その他」タブ内にあるデータ再生中はメニューを使えないことがあります。
- ●ファイル名には、以下の半角記号は使えません。< > : ¥ " / ? * | .;
- ●microSDカードの「デジカメフォトタブ」内のデータは、ファイル名編集を行えません。

■画像データを編集する

本体メモリまたはmicroSDカードに保存されている画像データ/アイコンデータへのテキスト入力、明るさ・輪郭の調整、フレーム・スタンプの貼り付けをすることができます。

データ再生中のメニューで

■ 4 「画像編集」を押す

以下の項目から選択します。

□ テキスト入力	4 ⑥【OK】を押す		
2 画像調整	□明るさ	▶ PRAM 【暗く】 / Pプリ 【明るく】 で調整し、●【OK】	
		画像の明るさを11段階で調節します。	
	2 ソフト/シャープ ネス	▶ №週【ソフト】 / アァゥ』【シャープ】で調整し、● 【OK】	
		画像の輪郭を11段階で調節します。	
3フレーム*1	1 フレームを選択し、● 【選択】* ² 2 フレームを確認し、● 【OK】		
	画像にフレームを貼り1 フレーム再生中に四週 ムに変更することができ	【前へ】/アナツ【次へ】を押すと、前/次のフレー	
4 スタンプ*3	コ スタンプを選択し、●【選択】*2 ②でスタンプを貼り付ける位置を調節する ③ [貼り付け】を押す 4 続けてスタンプを貼り付けるときは、手順2~3を繰り返す 5 ፻፵፱ 【確定】を押す 7		
	画像にスタンプを貼り付けます。 スタンプ貼り付け中に四週【スタンプ切替】を押すと、スタンプの選択 画面に戻ります。		
5元に戻す	▶ I 「はい」を押す		
	編集した画像を編集前の	の状態に戻します。	

^{*&}lt;sup>1</sup>: 画像サイズが「120×160」、「240×320」、「240×400」の場合のみフレームを 貼り付けることができます。

■繰り返し編集する場合

データを編集した後、アプリ 【メニュー】 ▶ 4 「画像編集」

2 データを編集した後、● 【保存】 ▶ ファイル名を入力し、● 【確定】

画像編集後のデータは、「画像タブ」に保存されます。アイコンデータを編集した場合は、「アイコンタブ」に保存されます。

● 彡 ご注意

●著作権のあるデータは、編集することはできません。

^{*2:} microSDカードのデータは選択できません。

^{*3:}画像サイズが「240×400」以下の場合のみスタンプを貼り付けることができます。

お知らせ

- ●ファイル名に入力できる文字数は、拡張子(.jpgなど)を含め全角・半角共に40文字までです。
- ●データの編集後は、最後に編集した項目に従って、ファイル名の末尾に以下の形式が付きます。 「テキスト入力」で編集したデータ
 - t ・「明るさ」で編集したデータ _b
 - ・「ソフト/シャープネス」で編集したデータ _a
 - 「フレーム」で編集したデータ
 - ・「スタンプ」で編集したデータ cmp

■画像データを変換する

本体メモリまたはmicroSDカードに保存されている画像データを変換(回転/リサ イズ/トリミング)することができます。アイコンデータは変換できません。

データ再生中のメニューで

■ 7 「画像変換」を押す

以下の項目から選択します。

□回転*1	▶ ™ 【左に90°】 / アプリ 【右に90°】 で回転し、● 【OK】		
	画像を左または右に90°に回転します。		
2 リサイズ*2	「ケータイ」、「壁紙」、「VGA」、「SXGA」、または「UXGA」		
	画像のサイズを選択したサイズに縮小します。		
3トリミング*3	▶ I 「メニューアイコン」、2 「ケータイ」、3 「壁紙」、または4 「壁紙ワイド」● ②でトリミング枠を移動し、●		
	画像の一部をトリミング(切り抜き)します。		

- *1:「240×400」より大きなサイズの画像は選択できません。
- *2:画像サイズが「240×3201、「240×4001、「480×6401、「1280×9601、「1600 ×12001、「2048×1536」の場合のみ選択できます。
- *3: 画像サイズが「76×62」以下、または「2048×1536」より大きい場合は選択でき ません。

■繰り返し変換する場合

データを変換した後、「アプン」 【メニュー】 ▶ 「7 」「画像変換」

2 データを変換した後、● 【保存】 ▶ ファイル名を入力し、● 【確定】

画像変換後のデータは、「画像タブ」に保存されます。「厂「メニューアイコン」でトリミン グしたデータは「アイコンタブ」に保存されます。

● ご注意

●著作権のあるデータは、変換することはできません。

かお知らせ

- ●ファイル名に入力できる文字数は、拡張子(.jpgなど)を含め全角・半角共に40文字までです。
- ●データの変換後は、最後に編集した項目に従って、ファイル名の末尾に以下の形式が付きます。 ・「回転」で変換したデータ : _r
 - 「リサイズ」で変換したデータ : _s
 - 「トリミング」で変換したデータ : _tr (メニューアイコンの場合は、_i)
- ●データ再生中にOO「原寸表示」/「縮小表示」と表示されるデータでは、表示方法によりト リミングできるサイズが異なります。

● データを登録する

データフォルダのデータは本機のさまざまな機能に登録できます。登録できる機能はデータの種類によって異なります。データフォルダのデータを各機能に登録するには、データフォルダから登録する機能を選ぶ方法と、各機能からデータフォルダを呼び出してデータを選択する方法の2とおりがあります。

ここでは、データフォルダから登録する機能を選ぶ方法を説明します。

待受画面で

- > 「データフォルダ」を選択し、● [選択] > フォルダ/ [microSD」を選択し、● [選択] (> 暗証番号を入力*1/ □ [microSDデータ] *2) > ・・でタブを選択し、● [ファイルへ] または
 ◆ データを選択
 - *1:「プライベートフォルダ」を選択したときに操作します。
 - *2: microSDカード挿入時、「microSD」を選択したときに操作します。
- ■名刺/予定データの場合
 - 2 アプリ 【メニュー】 ▶ 【】「登録」

データの種類と登録先は以下のとおりです。

データの種類		登録先	各機能からの登録
名刺		アドレス帳	88ページ
予定 スケジュール		スケジュール	241ページ
	TODO	TODO	241/1-9

- ■オプション辞書ファイル(その他データ)の場合
 - 2 オプション辞書のファイルを選択し、●【登録】 ▶ Ⅰ 「はい」

上記手順を行うと、オプション辞書が登録されます。 オプション辞書については、「辞書データを登録/解除する」(75ページ)をご参照ください。

- ■Jadファイル(その他データ)の場合
 - **2** 拡張子が「.jad」のファイルを選択し、**●** 【登録】 **▶** 【】「はい】

上記手順を行うと、アプリケーション(Java[™]アプリ)がインストールされます。 Java[™]アプリについては、「Java[™]アプリについて I(303ページ)をご参照ください。

- ■フォト/画像/デコ絵文字/サウンドデータの場合
 - 2 アプリ 【メニュー】 ▷ 【】 「登録」

以下の項目から選択します。

データの種類	メニューの表示(登録先)	各機能からの登録
フォト/画像/	□■壁紙	216ページ
デコ絵文字	2 音声発信画面	210/1-9
	3アドレス帳画像	78ページ
	4 音声着信画面	216ページ
サウンド	□ 音声着信音	208ページ
	2 ライトメール受信音	- 210ページ
	③ Eメール受信音	210/1-9

- ■Flash (SWFファイル) の場合
 - 2 アテッ∪【メニュー】 ▶ Ⅰ 「登録」 ▶ Ⅰ 「壁紙」または 2 「エモーションメッセージ」

● ≤ ご注意

●「PCフォルダ」、microSDカードのデータ(拡張子が「.vcf」、「.vcs」、「.jad」のデータを除く)は、各機能に登録することができません。

が知らせ

●登録したデータを解除/削除する場合は、登録先の機能から行います。

● データフォルダのメニューを使う

「フォルダのメニューを使う

待受画面で ● ▶ 「データフォルダ」を選択し、● [選択] ▶ フォルダ / 「microSD」を選択し、「アプリ [メニュー]

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択するフォルダにより異なります。

フォルダ名編集	▶ フォルダ名を編集し、●【確定】		
	フォルダ名を変更します(全角・半角共に10文字まで)。 中止するときは週【戻る】を押します。		
PCフォルダ初期化	▶ □ 「はい」 ▶ 暗証番号を入力		
	「PCフォルダ」を初期化します。		
ショートカット	データフォルダのフォルダ/「microSD」をお気に入りメニューへ登録 します(「お気に入りメニューを設定する」40ページ)。		

●≸●ご注意

- ●「PCフォルダ初期化」を行うと「PCフォルダ」内のデータは削除されます。
- ●「メインフォルダ」、「PCフォルダ」、「microSD」のフォルダ名は変更できません。

■タブのメニューを使う

メインフォルダ、ユーザフォルダ、プライベートフォルダ、またはmicroSDカードのタブのメニューを使うと、様々な操作を行えます。

- *1:「プライベートフォルダ」を選択したときに操作します。
- *2: microSDカード挿入時、「microSD」を選択したときに操作します。

以下の項目から選択します。表示される内容や選択できる項目は、選択するデータにより異なります。

9690				
□ 登録	データを各機能に登録します(「データを登録する」198ページ)。			
2 コピー* ¹ 3 移動* ¹	11件	▶ フォルダ/ 「microSD」を選択し、● 【選択】(▶ 暗証番号を入力) *² ▶ □ 「はい」		
		データを他のフォルダ、またはmicroSDカードにコピー/移動します。		
	2 選択	 ⇒ コピーまたは移動したいデータを選択し、 ● 【選択】 を繰り返す ● 「四個」 □ 「日本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
		複数のデータを選択して、他のフォルダ、または microSDカードにコピー/移動します。 選択を解除するには、選択済みのデータを再度選択し、 ◉【解除】を押します。		
	3 タブ内全件 / フォルダ	▶ 暗証番号を入力 ▶ フォルダ / 「microSD」を選択し、③ 【選択】 (▶ 暗証番号を入力) *² ▶ □ 「はい」		
		タブ内のすべてのデータを他のフォルダ、または microSDカードにコピー/移動します。		
5ファイル名編集	▶ ファイル名を編集し、●【確定】			
	データのファイル名を変更します (拡張子を含めて全角・半角共に40 文字まで)。			
6 Eメールへ添付	データを添付したEメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」95ページ)。			
8 詳細情報	ファイル名、ファイルサイズ、保存日時、著作権のあり/なしを表示します。			
9ソート	保存順	▶「保存順(新しい順)」または「保存順(古い順)」 を選択し、●【選択】		
お買い上げ時: 「保存順(新しい順)」		データを保存した日付の順に並び替えます。		
	名前順	▶ 「名前順 (昇順)」または「名前順 (降順)」を選択し、● 【選択】		
		データを名前の順に並び替えます。		
	サイズ順	▶「サイズ順(小さい順)」または「サイズ順(大きい順)」を選択し、⑥【選択】		
		データをデータサイズの順に並び替えます。		

0 設定	1 空きフォル ダ容量	, データフォルダまたはmicroSDカードの使用状況をグラフで表示します。*3	
	2 表示切替	□なし	ファイル名のみを表示します。
	お買い上げ時: 「大」	2 1行表示	画像データなどを、ファイル名とサム ネイルで表示します。
		3 大	画像データなどを、1画面に12枚のサムネイルで表示します。
		4 小	画像データなどを、1画面に20枚のサムネイルで表示します。
★ 削除	▶ 1件]、2 「選択」、または3 「タブ内全件」/「フォルダ」		
	データを削除します (「データを削除する」 203ページ)。		
# ショートカット*4	データフォルダのデータを、お気に入りメニューへ登録します(「お気に入りメニューを設定する」40ページ)。		
メール 赤外線送信	▶ 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 送信完了		
	データフォルダのデータを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」 312ページ)。		
繰り返し再生			
お買い上げ時: 「ON」	画像(GIFアニメ)やサウンドを繰り返し再生するかどうかを設定します。		

- *1: 著作権のあるデータはコピー/移動ができません。
- *2:「プライベートフォルダ」を選択したときに操作します。
- *3: microSDカード挿入時、For 【切り替え】を押すと、本体メモリまたはmicroSDカードの空き容量表示に切り替えます。
- *4:「PCフォルダ」、microSDカードのデータを選択した場合は表示されません。

● ご注意

- ●ファイル名には、以下の半角記号は使えません。< > : ¥ " / ? * | .;
- ●拡張子が「.mp4」、「.swf」、「.fiv」、または「.mp3」のデータは、本機から外部へ取り出す ことができません。

が知らせ

●「ソート」、「表示切替」の設定を行うと、すべてのタブで設定が変更されます。

■PCフォルダのメニューを使う

「PCフォルダ」のメニューを使うと、さまざまな操作を行えます。「PCフォルダ」にデータが入っているときのみ操作できます。

待受画面で ● ▶ 「データフォルダ」を選択し、● 【選択】 ▶ 「PCフォルダ」を選択し、

●【選択】 ▶ アプリ 【メニュー】

以下の項目から選択します。

3 移動*1	11件	▶ フォルダ/ [microSD] を選択し、● [選択] (» 暗証番号を入力) *² » □ 「はい」
		データを他のフォルダ、またはmicroSDカードに移動します。
	2 選択	 ▶移動したいデータを選択し、● [選択] を繰り返す ▶ フォルダ/「microSD」を選択し、● [選択] (» 暗証番号を入力)
		複数のデータを選択して、他のフォルダ、またはmicroSDカードに移動します。 選択を解除するには、選択済みのデータを再度選択し、●【解除】 を押します。
	3 全件	▶ 暗証番号を入力 » フォルダ / 「microSD」を選択し、⑥ 【選択】(▶ 暗証番号を入力) *² » □ 「はい」
		「PCフォルダ」のすべてのデータを他のフォルダ、または microSDカードに移動します。
8 詳細情報	ファイル	名、ファイルサイズ、保存日時、著作権のあり/なしを表示します。
②空き容量表示	「PCフォ	ルダ」の使用状況を表示します。
¥ 削除	» II 「	1件」、2 「選択」、または3 「全件」
	データを	削除します(「データを削除する」203ページ)。

- *1: 著作権のあるデータは移動できません。
- *2:「プライベートフォルダ」を選択したときに操作します。

● ご注意

- ●「PCフォルダ」のデータは他のフォルダにコピーできません。
- ●ファイル名が長い場合、他のフォルダに移動できないことがあります。ファイル名を短くしてください。

が知らせ

●データが入っていない場合は、アァッ』【空き容量表示】で使用状況を表示します。

● データを削除する

さまざまな方法で不要なデータを削除できます。

タブ画面/PCフォルダで 削除したいデータを選択 ▶ Fアワリ 【メニュー】 ▶ 【米】「削除】

以下の項目から選択します。

1件	選択したデータを1件削除します。	
選択	複数のデータを選択して削除します。	
タブ内全件*1	タブ内のすべてのデータを削除します。	299ページ
全件*2	「PCフォルダ」のすべてのデータを削除します。	200 .)
フォルダ	microSDカードの「デジカメフォトタブ」にあるフォルダ内 のデータをすべて削除します。	

^{*1:}データフォルダのタブ画面で表示されます。

●多。ご注意

●他の機能に登録されているデータを削除しようとすると、ご利用中のデータを削除するかどうかの確認画面が表示されます。 □ 「はい」を押すと、他の機能での登録が解除され、データが削除されます。

■ microSDカードのメニューを使う

microSDカードを使用すると、プリント取扱店でデジカメプリントができる画像データや、パソコンで使用するデータ、アドレス帳などのバックアップデータを保存できます。操作を行う前に、本体にmicroSDカードが正しく装着されているか、ご確認ください。

待受画面で ● 「microSD」を選択し、● 【選択】

以下の項目が表示されます。

■ microSDデータ	microSDカードのデータを表示します。
2microSDフォーマット	microSDカードを初期化します (「microSD カードをフォーマットする」204ページ)。
③ DPOFプリント設定*	microSDカードの「デジカメフォトタブ」の画像データをDPOF対応プリンタやプリント取扱店でプリントする際に、プリントする画像や枚数、日付の印字指定などを設定します(「DPOFプリントを設定/解除する」204ページ)。

*: microSDカードにカメラで撮影した[VGA]、「SXGA」、「UXGA」、「QXGA」の画像が保存されていない場合は設定できません。

●≦●ご注意

- ●本機では、最大32GバイトのmicroSDカード (microSDHC規格を含む)を使用できます。 当社基準において動作確認したmicroSDカードについては、京セラのホームページをご覧く ださい。
- ●他のPHSで使用していたmicroSDカードを本機に取り付けても、microSDカード内のデータが表示されない場合があります。

表示されない場合は、microSDカード内のデータをパソコンなどでバックアップした後、microSDカードを本機でフォーマットします。その後、必要に応じてマスストレージ機能を利用してバックアップしたデータをmicroSDカードにコピーしてください。





^{*2:「}PCフォルダ」で表示されます。

が知らせ

●microSDカードのメニューの表示は、以下の手順でも行えます。 待受画面で
○ 「データフォルダ」を選択し、○ 【選択】○ 「microSD」を選択し、 選択】

microSDカードをフォーマットする

microSDカードをフォーマットします。フォーマットすると、microSDカードに 保存されていたすべてのデータが消去されます。

microSDカードのメニュー画面で 2 「microSDフォーマット」 1 「はい」 > 暗証番号を入力

・ご注意

●一度microSDカードのフォーマットを行うと、フォーマット前の状態に戻すことができませ ん。フォーマットは、保存されているデータの内容を確認した上で、必要なときのみ行って ください。

● DPOFプリントを設定 ∕ 解除する

DPOFは、microSDカードの「デジカメフォトタブ」の画像データをDPOF対応プ リンタやプリント取扱店でプリントする際に使用する規格です。

DPOFプリント設定を行うと、プリントする画像や枚数の指定、日付の印字指定な どの簡単な設定ができます。で使用のプリンタ、プリント取扱店がDPOFサービス に対応しているか、ご確認ください。DPOFについては、お使いのDPOF対応プリ ンタの取扱説明書もあわせてお読みください。

● 待受画面で 💮 🌘 🕨 「microSD」を選択し、🌖 「選択) 🔊 「DPOFプ DPOFプリント 設定画面 リント設定し 。DPOFプリント設定

■スタンダードプリ

リ下の頂目から選択します

以下の項目から選択しより。		ント
□ スタンダード プリント	プリントしたい画像の指定、プリント枚数、日付印字のあり/なしを設定します(「スタンダードプリントを設定する」205ページ)。	2インデックスプリ ント しない 3設定削除
2 インデックス プリント	▶ I 「する」または2 「しない」 すべての画像データの一覧リストをプリントするかど	
お買い上げ時: 「しない」	うかの設定をします。	夏る 選択
3 設定削除	▶ 暗証番号を入力 ▶ □ 「はい」	
	DPOFプリント設定を削除します。	

●●●ご注意

●DPOFプリントの設定を行っているときは、本機からmicroSDカードを抜かないでください。 データが破壊されることがあります。

「スタンダードプリントを設定する

「デジカメフォトタブ」の画像データに、プリントする枚数や日付印字のあり/なしの設定を行います。すべての画像、または選択した画像に個別の設定を行うことができます。

DPOFプリント設定画面で

- ■すべての画像データにプリント設定する場合
 - **1** □ 「スタンダードプリント」 ▷ □ 「全画像」

以下の項目から選択します。

プリント枚数	▶ プリント枚数(000~999枚)を入力し、⑥【確定】
お買い上げ時: 「001枚」	プリントしたい枚数を入力します。 プリント枚数を「000枚」に設定すると、 2 「日付印字」の設定 はできません。
2 日付印字	▶ [] 「あり」または[2] 「なし」
お買い上げ時: 「なし」	プリントする画像データに、日付を付けるかどうかを設定します。

- 2 アプリ (完了)
- 3 プリント枚数の合計を確認し、●【確認】
- ■画像データを選択してプリント設定する場合

 - 2 プリント設定したい画像を選択し、●【選択】

以下の項目から選択します。

□プリント枚数	▶ プリント枚数(000~999枚)を入力し、④【確定】
お買い上げ時: 「001枚」	プリントしたい枚数を入力します。 プリント枚数を「000枚」に設定すると、 2 「日付印字」の設定 はできません。
2 日付印字	▶ □ 「あり」または② 「なし」
お買い上げ時: 「なし」	プリントする画像データに、日付を付けるかどうかを設定します。

- 3 水域 (戻る)
- 4 手順2~3を繰り返す ▶ アプリ【メニュー】 ▶ 2 「設定完了」
- 「日プリント枚数の合計を確認し、● 【確認】

- ●すでに本機でプリント設定が行われている場合、手順1で□□「スタンダードプリント」を押した後、□□「はい」を押すと、すでに設定されているDPOFの内容が継続されます。
- ●画像を選択してプリント設定する場合、選択したデータには「12」が表示されます。選択したデータを解除するには、選択済みのデータを再度選択して●【解除】を押します。

● パソコンとデータをやり取りする (マスストレージ)

本機とパソコンをUSBケーブル (別売) でつなぐだけで、パソコンから「PCフォルダ」、 microSDカードにあるデータを閲覧したり、コピーしたりすることができます。マ スストレージ機能を利用するときは、あらかじめ以下の準備をしておく必要があります。

- ■「PCフォルダ」でパソコンとやり取りする場合
 ・「PCフォルダ」へのデータのコピー/移動
- ■microSDカードでパソコンとやり取りする場合
- ■MICROSDカートでパソコンとやり取りす ・本機へのmicroSDカードの挿入
 - ・microSDカードへのデータのコピー/移動

待受画面で

- パソコンの電源を入れる
- 2 本機を待受画面にし、本機とパソコンをUSBケーブルで接続する
- ★機で3 「マスストレージ」を押す
- 4 パソコンの操作を行う

● 彡 ご注意


- ●マスストレージ接続時は、WXO5Kの機能は利用できません。電話の発着信やメールの送受信も行えません。
- ●マスストレージ接続中は、以下の操作をしないでください。
 - ・本機の電源を切る
 - ・本機のバッテリーを取りはずす
 - ·本機からmicroSDカードを抜く
- ●バッテリーは十分に充電してから接続してください。接続中にバッテリーが不足すると、パ ソコンのエラーやデータ破損の原因となります。
- ●マスストレージ機能利用中にパソコンからUSBケーブルを抜く場合、事前にパソコンでUSB 切断の操作を行わないと、データが破損する恐れがあります。
- ●すでに本機とパソコンをUSBケーブルで接続して、モデムとしての利用やデータ転送を行っている場合、または手順3で機能を選択しなかった場合にマスストレージ機能を利用するときは、以下の操作を行います。
 - 待受画面で● 「アクセサリ」を選択し、● 【選択】● 「USBマスストレージ」● 「 「は い 」
- ●パソコンで「PCフォルダ」、microSDカードをフォーマットしないでください。「PCフォルダ」、microSDカードのデータが読めなくなる場合があります。
- ●パソコンで「PCフォルダ」に新たにフォルダを作成しても、本機の「PCフォルダ」では表示されません。
- ●パソコンでmicroSDカードにデータをコピー/移動するときは、「マスストレージ接続時に表示されるmicroSDカードとデータの種類」(207ページ)を参照し、指定のフォルダにコピー/移動してください。指定以外のフォルダにコピー/移動すると、本機では表示されません。
- ●管理者ロックの「microSDの使用を許可」(268ページ) を「許可しない」に設定している ときは、microSDカードからのマスストレージを利用することができません。
- ●管理者ロックの「USB接続時の通信を許可」(266ページ)を「許可しない」に設定しているときは、「PCフォルダ」/microSDカードからのマスストレージを利用することができません。

お知らせ

- ●マスストレージの対応OSは、Microsoft® Windows® 7/Windows Vista®/Windows® XP、Mac OS Xです。動作確認済みの対応OSについて、詳しくは京セラホームページをご覧ください。
- ●パソコンツールを使ってパソコンとデータ転送するときは、手順3で2 「データ転送」を押してください(309ページ)。このとき、「PCフォルダ」にはデータをコピー/移動しておく必要はありません。

マスストレージ接続時に表示されるmicroSDカードとデータの種類

本機でmicroSDカードに保存したデータは、パソコン上で以下のように表示されます。

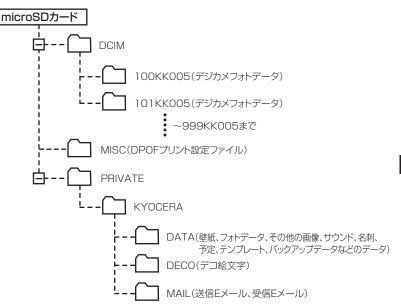

マスストレージ接続を終了する

本機とパソコンのマスストレージ接続を終了させます。

マスストレージ接続中に パソコンからUSB切断の操作をする ▷ USBケーブルを本機から抜く

音/バイブレータの設定

● 音声着信の音/バイブレータを設定する (音声着信)機能番号21

電話がかかってきたときの着信音の音量や種類、バイブレータのパターンを設定し ます。

待受画面で ● D 2 D I

以下の項目から選択します。

1 音量	▶ ②で音量を調節し、	● [OK]
お買い上げ時: 「音量レベル4」		」〜「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大き
2 着信音	□固定パターン	▶ パターンを選択し、●【選択】
お買い上げ時: 「パターン1(でか)」		着信音をあらかじめ用意されている12種類の パターンから選択します。
	2 メロディ	▶ メロディを選択し、◉ 【選択】
		着信音をあらかじめ用意されている8曲から選択します。
	3 データフォルダ*1	▶ 着信音を選択し、● 【選択】
		着信音をデータフォルダから選択します。
	4公式サイトから	▶ I 「はい」を押す
	探す* ²	公式サイトに接続し、着信音をダウンロードす ることができます。
3 バイブレータ設定		(12~4 (パターンを選択)
お買い上げ時: 「OFF」	電話がかかってきたと: ン1」~「パターン3」	きのバイブレータのパターンを「OFF」、「パターから選択します。

^{*1:} microSDカードのデータは選択できません。

^{*2:}ブラウザの表示モード (135ページ) は、「ケータイモード」で表示されます。

- □ 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、 ② 「着信音」で設定した音が鳴ります。ただし、マナーモード(59ページ)、安全運転モード(62ページ)設定中は、音量確認のための音は鳴りません。
- ●着信音を選択しているときにアツ【再生】またはアツ【メニュー】 ▶ II 「再生」で、選択している着信音を再生できます。再生中に「アツ】「停止】または・⑥【停止】を押すと、再生を終了します。ただし、マナーモード(59ページ)、安全運転モード(62ページ)設定中は、着信音の再生はできません。
- 3 「バイブレータ設定」で「OFF」以外を設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- I 「音量」を「OFF」に設定すると、待受画面のメインディスプレイに「 🛭 」を表示します。
- ●バイブレータを設定すると、待受画面のメインディスプレイに「 ♥」を表示します。
- ●マナーモード設定中は、マナーモードの着信音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する|59ページ)。
- ●ここで設定した着信音量は、ウェイクアップトーン(215ページ)、位置情報送出時の送出確認音(292ページ)、本機とパソコンをUSBケーブル(別売)で接続したときの「ピポ」という確認音(317ページ)にも反映されます。ただし、「ウェイクアップトーン」(215ページ)を「ON」に設定しているときは、着信音量を「OFF」に設定しても、ウェイクアップトーンが鳴ります。
- ●相手によって着信音の種類を変えることができます(「音声着信/メール受信時の音とランプ 色を設定する」79ページ)。ただし、バイブレータ設定は変えられません。
- ●「着信音」を「パターン1 (でか)」または「アラーム音 (でか)」に設定すると、他の着信音 の音量よりも大きくなります。

● Eメール、ライトメールの受信音/バイブレータを設定 する(Eメール/ライトメール受信) 機能番号22/23

メールを受信したときの受信音の音量や種類、音を鳴らす長さ、バイブレータのパターンを設定します。

待受画面で◆ ▶ 2 ► 2 「Eメール受信」または 3 「ライトメール受信」

以下の項目から選択します。

以下の頃目から選択します。			
1 音量	♪ ②で音量を調節し、 ・ 【OK】		
お買い上げ時: 「音量レベル4」	受信音量を「OFF」、「音量レベル1」〜「音量レベル5」、「音量レベル STEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごと に音が大きくなります。		
2 受信音	□固定パターン	▶ パターンを選択し、●【選択】	
お買い上げ時: 「メール受信音1」		受信音をあらかじめ用意されている12種類の パターンから選択します。	
(Eメール)	2 メロディ	▶ メロディを選択し、● 【選択】	
「メール受信音2」 (ライトメール)		受信音をあらかじめ用意されている8曲から選択します。	
	③ データフォルダ*1	▶ 受信音を選択し、●【選択】	
		受信音をデータフォルダから選択します。	
	4公式サイトから	▶ I 「はい」を押す	
	探す* ²	公式サイトに接続し、受信音をダウンロードす ることができます。	
3 バイブレータ設定	▶ [OFF]、または	(12~4 (パターンを選択)	
お買い上げ時: 「OFF」	メールを受信したとき ン1」~「パターン3」	のバイブレータのパターンを「OFF」、「パターから選択します。	
4 メール受信音	□ 1サイクル再生	設定した受信音を1回再生します。	
鳴動時間 お買い上げ時: 「1サイクル再生」	2 秒数指定	▶ ○ ▶ ● 【選択】 ▷ ①で鳴動時間を選択し、● 【確定】	
		受信音の鳴る長さを「01秒」〜「30秒」に設定できます。ダイヤルキーで秒数を入力することもできます。	

^{*1:} microSDカードのデータは選択できません。

^{*2:}ブラウザの表示モード (135ページ) は、「ケータイモード」で表示されます。

- □ 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、2 「受信音」で設定した音が鳴ります。ただし、マナーモード(59ページ)、安全運転モード(62ページ)設定中は、音量確認のための音は鳴りません。
- ●受信音を選択しているときにアツ【再生】またはアツ【メニュー】 № II 「再生」で、選択している受信音を再生できます。再生中にアツ【停止】または®【停止】を押すと、再生を終了します。ただし、マナーモード(59ページ)、安全運転モード(62ページ)設定中は、受信音の再生はできません。
- 3 「バイブレータ設定」で「OFF」以外を設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- ●マナーモード設定中は、マナーモードの受信音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」59ページ)。
- ●メール受信鳴動時間で設定した秒数より受信音が短い場合、設定した秒数になるまで繰り返し受信音が鳴ります。
- ●Eメール受信失敗時の音は、音声着信の「音量」で設定した音量で鳴ります(「音声着信の音/バイブレータを設定する」208ページ)。
- ●相手によって受信音の種類を変えることができます(「音声着信/メール受信時の音とランプ 色を設定する」79ページ)。ただし、バイブレータ設定は変えられません。
- ●Eメールを受信しても、以下の機能を利用しているときは、設定した音/バイブレータが動作しないことがあります。
 - ・カメラ機能(166ページ)
 - ·Java™アプリ (303ページ)

● アラームの音量 / バイブレータを設定する (アラーム) 機能番号24

アラームの音量やバイブレータのパターンを設定します。

待受画面で ● ▶ 2 ▶ 4

以下の項目から選択します。

| 日 音量

▶ ③で音量を調節し、● 【OK】

お買い上げ時: 「音量レベル4」 アラームの音量を「OFF」、「音量レベル1」~「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階でとに音が大きくなります。

2 バイブレータ設定

▶ I 「OFF」、または2~4 (パターンを選択)

お買い上げ時: 「OFF! アラームが鳴ったときのバイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」~「パターン3」から選択します。

- ●アラーム音の種類は、アラームを登録するときの「アラーム音」で設定します(「アラーム設定を登録/編集する」272ページ)。
- □ 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、あらかじめ用意されている 「アラーム音」が鳴ります。ただし、マナーモード(59ページ)、安全運転モード(62ページ)設定中は、音量確認のための音は鳴りません。
- 2 「バイブレータ設定」で「OFF」以外を設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- ●マナーモード設定中は、マナーモードのアラーム音量が優先されます(「マナーモードを設定 /解除する」59ページ)。

■ スケジュールアラームの音量/バイブレータを 設定する(スケジュールアラーム) 機能番号25

スケジュールやTODOでアラームが鳴ったときのアラームの音量、バイブレータの パターンを設定します。

待受画面で ● ▶ 2 ▶ 5

以下の項目から選択します。

| 音量

▶ ②で音量を調節し、● 【OK】

お買い上げ時: 「音量レベル4」 スケジュールアラームの音量を「OFF」、「音量レベル1」~「音量レ ベル5 |、「音量レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」 にすると、1段階ごとに音が大きくなります。

2 バイブレータ設定

▶ I [OFF]、または2 ~ 4 (パターンを選択)

お買い上げ時: [OFF]

スケジュールアラームが鳴ったときのバイブレータのパターンを 「OFF」、「パターン1」~「パターン3」から選択します。

- ●スケジュールアラーム音の種類は、スケジュールを登録するときの 「アラーム設定」 の 「アラー ム音種 | で設定します(「スケジュールを登録/編集/確認する | 232ページ)。
- □ 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、あらかじめ用意されている 「アラーム音」が鳴ります。ただし、マナーモード(59ページ)、安全運転モード(62ペー ジ) 設定中は、音量確認のための音は鳴りません。
- 2 「バイブレータ設定」で「OFF」以外を設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動
- ●マナーモード設定中は、マナーモードのスケジュールアラーム音量が優先されます(「マナー モードを設定/解除する」59ページ)。

● キーの操作音量を設定する(操作音) 機能番号26

キーを押したときの音量を「OFF」、「音量レベル1」~「音量レベ ル51の6段階に調節できます。

お買い上げ時: [OFF]

| 待受画面で | ● | 2 | ▶ | 6 | ▶ ②で音量を調節し、● | OK |

お知らせ

- ●マナーモード設定中は、マナーモードの操作音量が優先されます(「マナーモードを設定/解 除する | 59ページ)。
- ●圏外発信時などのエラー音は、「操作音」で設定した音量で鳴ります。
- データを再生するときの音量を設定する (データ再生音)

機能番号27

データフォルダに保存されているメロディを再生するときの音量 お買い上げ時: を「OFF」、「音量レベル1」~ 「音量レベル24」の25段階に調 節できます。

「音量レベル20」

待受画面で ● ▶ 2 ▶ 7 ▶ ♠ で音量を調節し、● OK

お知らせ

- ●メロディの再生中は、②で音量を調節できます(「データを再生する」193ページ)。
- ●マナーモード設定中は、マナーモードの再生音量が優先されます(「マナーモードを設定/解 除する | 59ページ)。
- 時刻や通知を声でお知らせするかどうかを設定 する(ボイス通知) 機能番号28

本体を閉じた状態のときにシャッター/メモ□ (サイドキー)を押して、現在時刻や各種通知の有無 などを確認することができます。

お買い上げ時: ボイス通知: 「時刻+各種通知」 音量:「音量レベル4」

待受画面で ● ▶ 2 ▶ 8

以下の項目から選択します。

□ボイス通知			
	お知らせする内容を選択します。		
2 音量	♪ ②で音量を調節し、● 【OK】		
	「音量レベル1」 \sim 「音量レベル5」、または「バイブレータ」に調節できます。		

・ご注意

- ●「サイドキー操作無効」(64ページ)が設定されているときは、ボイス通知できません。
- ●「ボイス通知」を「時刻」に設定しているときは、「音量」を「バイブレータ」に設定するこ とはできません。

が知らせ

- ●「音量」で「バイブレータ」以外を選択すると、音量の確認のために、「ボイス通知」で設定 した音が鳴ります。ただし、マナーモード(59ページ)、安全運転モード(62ページ) 設定中は、音量確認のための音は鳴りません。
- ●「音量」を設定中に「バイブレータ」を選択すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- ●ボイス通知中に各種操作を行うと、ボイス通知を停止します。
- ●マナーモード設定中は、マナーモードで設定した「ボイス通知」の音量が優先されます(「マナー モードを設定/解除する」59ページ)。
- ●平型イヤホンマイクを接続しているときは、イヤホンから通知されます。
- ●「ボイス通知」を「各種通知」、「音量」を「バイブレータ」に設定しているときは、バイブレー タのパターンが以下のようになります。

パターン	通知の種類	
バターン1 (短く2回振動)	不在着信 伝言メモ/安全運転モード録音 留守番電話	
パターン2 (長く1回振動)	新着Eメール 新着ライトメール	
バターン3 (短く4回振動)	連続アラーム スケジュールアラーム ToDoアラーム	
パターン4 (長く1回振動した後、短く2回振動)	上記いずれかの通知が複数ある場合	

● 電源を入れたときの音を設定/解除する (ウェイクアップトーン) 機能番号29

電源を入れたときに確認音(ウェイクアップトーン)を鳴らすかど うか設定します。

お買い上げ時: [UNO]

お知らせ

| 待受画面で | ● ▶ 2 | ▶ 9 | ▶ | I | [ON] または 2 | [OFF]

- ●ウェイクアップトーンは、音声着信の「音量」で設定した音量で鳴ります(「音声着信の音/ バイブレータを設定する | 208ページ)。 音声着信の「音量 | が「OFF | または「STEP | の 場合、ウェイクアップトーンは「音量レベル1」で鳴ります。
- ●マナーモード設定中は、マナーモードのウェイクアップトーンの設定が優先されます(「マナー モードを設定/解除する」59ページ)。

● 圏外のときの音を設定/解除する (圏外警告音)

機能番号20

通話中に電波状態が悪くなり、通話が切れそうになったときに警告 お買い上げ時: 音を鳴らすかどうか設定します。

[NO]

●●のご注意

▶圏外警告音は「ピーピー」と鳴ります。

● メインディスプレイを設定する (メインディスプレイ)

機能番号31

メインディスプレイで表示できる最大サイズは、横240ドット×縦400ドットです。



メインディスプ レイ設定画面



以下の項目から選択します。

□壁紙設定	□□固定画像	▶ 固定画像を選択し、④【選択】
お買い上げ時: 「Vacances(でか)」		待受画面に表示する画像を、あらかじめ用意されている5種類から選択します。
(固定Flash)	2 固定Flash	▶ 固定Flashを選択し、◉【選択】
		待受画面に表示するFlashを、あらかじめ用意されている4種類から選択します。
	3 データフォルダ*1	▶ データを選択し、●【選択】 ▶ ●【決定】
		待受画面に表示する画像を、データフォルダか ら選択します。
	4 表示なし	待受画面に画像を表示しません。
	5公式サイトから	▶ I 「はい」を押す
	探す* ²	公式サイトに接続して、画像やアニメーション をダウンロードすることができます。
2 エモーション メッセージ		に、件名や本文から感情を判別して、感情に合っ 受画面に表示することができます(「受信メールる」218ページ)。
3 壁紙オプション		計/カレンダーの表示方法を設定します(「待受ョンを設定する」 219ページ)。
4 音声発信画面 5 音声着信画面	□固定アニメ	あらかじめ用意されているアニメーションが選 択されます。
お買い上げ時:	2 データ	▶ データを選択し、⑥【選択】
「固定アニメ」	フォルダ* ^{1*3}	データフォルダに保存されている画像やアニ メーションから選択します。
	3表示なし	画像やアニメーションを表示しません。
	4 公式サイトから	▶ I 「はい」を押す
	探す* ²	公式サイトに接続して、画像やアニメーション をダウンロードすることができます。
	1	

6	ピク	トイ	ン	フ	オ
	メー	ショ	ン		

▶ [ON] または2 [OFF]

お買い上げ時: 「ON」 Eメール/ライトメールを受信したときに、差出人、件名/本文、件数などの情報をメインディスプレイのピクト表示エリアに表示します。

- *1: microSDカードのデータは選択できません。
- *2:ブラウザの表示モード(135ページ)は、「ケータイモード」で表示されます。
- *3:一部の画像を除き、「240×400」より大きなサイズの画像は登録できません。

お知らせ

- ●「固定画像」/「固定Flash」/「データフォルダ」のデータ、または「固定アニメ」を選択し、「アプ【再生】または「アプ【メニュー】 № 「I)「再生」で、選択した画像や動画/Flashなどを再生することができます。 「アプ 【戻る】、または「下郊 【終了】 № 「Yes」を選択し、 ② 【決定】を押すと再生を終了します。
- ●データフォルダの画像データを全画面表示で確認するには、以下の手順で行います。

例:壁紙設定の場合

メインディスプレイ設定画面で ▶ 3 「データフォルダ」 ▶ データを選択▶ ▽ブリ 【メニュー】 ▶ □ 「再生」 ● 【全画面表示】

- ●待受画面の壁紙の表示方法を変更するには、以下の手順で行います。
 - メインディスプレイ設定画面で

 「「壁紙設定」

 ▶ ③ 「データフォルダ」

 ▶ データを選択し、

 【選択】

 ▶ アアリ 【メニュー】

以下の項目から選択し、●【決定】を押します。

□並べて表示	画像を並べて表示します。
2 画面に合わせる	画像をメインディスプレイのサイズに合わせて表示します。
3元に戻す	変更した表示方式を元に戻します。

●データフォルダのアニメを設定した場合、アニメの1コマ目のみ表示されます。

受信メールの感情表示の設定をする(エモーションメッセージ)

メインディスプレイ設定画面で 2 「エモーションメッセージ」を押す

お買い上げ時 [Weather]

以下の項目から選択します。

固定Flash	▶ 「Weather」、「Gesture」、または「Colorful Balloon」を選択し、● 【選択】
	メールを受信したときに表示するアニメーションを、あらかじめ用意されている3種類から選択します。
2 データフォルダ*1	▶ データを選択し、◉【選択】
	メールを受信したときに表示するアニメーションを、データフォルダから選択します。
3表示なし	メールを受信したときにアニメーションを表示しません。
4公式サイトから	▶ I 「はい」を押す
探す* ²	公式サイトに接続して、エモーションメッセージのデータをダウンロードすることができます。

- *1: microSDカードのデータは選択できません。
- *2:ブラウザの表示モード(135ページ)は、「ケータイモード| で表示されます。

●多。ご注意

- ●受信メールによっては、内容に合わないアニメーションが表示されることがあります。
- ●一度に複数のメールを受信した場合は、最後に受信したメールの感情を表示します。

お知らせ

- ●エモーションメッセージで表示される感情は以下の8種類です。
 - ・癒し ・悲しい 重要 · 喜び 怒り 困った · 普通
- [固定Flash] / 「データフォルダ」のデータを選択した後、戸列【再生】または戸列【メニュー】▶ □ 「再生」を押すと、選択しているデータを再生することができます。 戸郷【終了】 ▶ 「Yes」 通」のアニメーションです。
- ●メール受信時に感情表示ができるのは、エモーションメッセージに対応したアニメーション のみです。

待受画面に表示するオプションを設定する(壁紙オプション) 機能番号313

メインディスプレイ設定画面で 3 「壁紙オプション」を押す

お買い上げ時: 「表示なし」

以下の項目から選択します。

□ でか時計(12H)	▶ ②で表示する位置を調節し、④【決定】
	今日の日付と時刻(12H)を表示します。時刻はかなり大きく表示さ
	れます。
②でか時計 (24H)	▶ ❖で表示する位置を調節し、◉【決定】
	今日の日付と時刻(24H)を表示します。時刻はかなり大きく表示さ
	れます。
③ 時計大(12H)	▶ ூで表示する位置を調節し、●【決定】
	今日の日付と時刻(12H)を表示します。時刻は大きく表示されます。
4 時計大 (24H)	▶ ூで表示する位置を調節し、●【決定】
	今日の日付と時刻(24H)を表示します。時刻は大きく表示されます。
5 時計小 (12H)	▶ ②で表示する位置を調節し、●【決定】
	今日の日付と時刻(12H)を表示します。時刻は小さく表示されます。
6 時計小 (24H)	▶ ②で表示する位置を調節し、●【決定】
	今日の日付と時刻(24H)を表示します。時刻は小さく表示されます。
7 カレンダー	今日の日付を含む1ヶ月分のカレンダーを表示します。
8表示なし	時計やカレンダーを表示しません。

お知らせ

- ●□「でか時計 (12H)」、3 「時計大 (12H)」、または5 「時計小 (12H)」を選択した 場合、ピクト表示エリア、サブディスプレイでは時計が12時間表示で表示され、それ以外を 選択した場合、24時間表示の時計が表示されます。 ピクト表示エリアについては 「メインディ スプレイの見かた」(28ページ)、サブディスプレイについては「サブディスプレイの見かた」 (30ページ)をご参照ください。
- 🚺 「カレンダー」に設定すると、待受画面で🔁 を押すだけでカレンダー画面を呼び出すこ とができます。

● サブディスプレイを設定する (サブディスプレイ)

機能番号32

サブディスプレイの表示方法を設定します。

待受画面で ● ▶ 3 ▶ 2

以下の項目から選択します。

以下の項目がう選択しよう。			
□ 着信番号表示 お買い上げ時: 「ON」	ION	着信したときやメールを受信したときに相手の電話番号/Eメールアドレスを表示します。 アドレス帳に名前が登録されているときは名前を表示します。非通知の場合は非通知理由を表示します。「名前表示」(222ページ)が「ON (メイン)」または「OFF」に設定されている場合は、サブディスプレイに名前を表示しません。	
	2 OFF	着信時に相手の情報は表示せず「着信」、「データ着信」などを表示します。	
2 表示設定	D I TON	」または2「OFF」	
お買い上げ時: 「ON」	ると、本体を 秒間表示しま ただし、「着	プレイの表示を行うかどうかを設定します。「ON」に設定す 匠閉じたときに約2秒間、またはサイドキー押下時に約10 す。 言番号表示」を「ON」に設定している場合にメールを受信 上記の時間以上にサブディスプレイが点灯する場合があり	
3 時計表示	▶ □ [小]、	2 「中」、3 「大」、または4 「サイクル」	
お買い上げ時: 「大」	したときの5 「サイクル」 シャッター/	ごいるときに、シャッター/メモ□□(サイドキー)を押 ブディスプレイの表示内容を設定します(30ページ)。 に設定した場合、サブディスプレイが点灯しているときに ✓メモ□□(サイドキー)を押すと、サブディスプレイの □り替わります。	

● ランプを設定する(ランプ設定)

電話の着信やメールを受信したときなどのランプを設定します。

待受画面で ● ▶ 3 ▶ 3

以下の項目から選択します。

□ランプ点灯 ▶ 「「点灯する」または 2 「点灯しない」 ランプを点灯させるかどうかを設定します。 2 「点灯しない」に お買い上げ時: 設定していても、充電中はランプが点灯します。 「点灯する」 □通話中 ▶ ②で「図」(なし)、または色を選択し、 2 ランプ色設定 選択】 2 発信中 お買い上げ時: 各状態のときに点滅させるランプ色を、全 通話中:「なし」 3 音声着信中 26色またはレインボーから選択します。 発信中:「レインボー」 音声着信中:「青」 4 ライトメール受信 「なし」に設定すると、各状態でランプは点 滅しません。 ライトメール受信: 5 Eメール受信 ランプ色設定でランプ色を選択中は、選択 「緑」 6 新着/不在あり している色でランプが点灯します。 Eメール受信:「緑」 7 アラーム鳴動中 「6」「新着∕不在あり」にはレインボーを 新着/不在あり: 「緑」 設定できません。 アラーム鳴動中: 「橙」 8 スケジュール スケジュールアラーム アラーム鳴動中 鳴動中:「濃いピンク」 9 WEB起動中 WEB起動中:「なし」 0 Java™アプリ Java™アプリ起動中: 起動中 「なし」

お知らせ

- ●「6」「新着/不在あり」のランプ点滅は、24時間を経過すると点滅の間隔が長くなります。
- ●「通話中」、「WEB起動中」、「Java™アプリ起動中」を「なし」以外に設定すると、バッテリー の消耗が早くなり、本機のご利用時間(34、326ページ)が短くなります。
- ●Eメールを受信しても、以下の機能を利用しているときは、設定したランプが点滅しないこと があります。
 - ・カメラ機能(166ページ) ·Java™アプリ (303ページ)
- ●以下の場合、設定にかかわらず「新着/不在あり」で設定したランプが点灯することがあり ます。
 - ・「ランプ色設定」の各項目を「なし」に設定しているときに、各状態で不在着信、Eメール /ライトメールの受信があったとき
 - ・待受画面以外で不在着信、Eメール/ライトメールの受信があったとき

● 電話を受けたときの名前の表示方法を設定する (名前表示) 機能番号34

アドレス帳に登録している電話番号から電話がかかってき たとき、メインディスプレイやサブディスプレイにその名 前を表示します。

お買い上げ時: 「ON(メイン+サブ)

待受画面で ● ▶ 3 ▶ 4

以下の項目から選択します。

■ON (メイン+サブ)	メインディスプレイとサブディスプレイの両方に表示します。
2 ON (メイン)	メインディスプレイのみ表示します。
3 OFF	名前を表示しません。

● ご注意

- II「ON(メイン+サブ)」に設定しても、画面設定・サブディスプレイの「着信番号表示」 が「OFF」に設定されている場合は、サブディスプレイに電話番号や名前を表示しません(「サ ブディスプレイを設定する」220ページ)。
- ●以下の場合は、「名前表示」を「ON」に設定しても、アドレス帳に登録した名前を表示する ことができません。
 - ・シークレットモード(249ページ)が「OFF」、および該当するアドレス帳の「シークレッ ト設定 | (78ページ) が「ON | に設定されているとき
 - ・操作ロック(246ページ)の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されているとき
 - ・管理者ロックの「アドレス帳の閲覧を許可」(267ページ)が「許可しない」に設定されて いるとき
- 充電中の画面照明を設定する (充電時LCD)

機能番号35

充電中のメインディスプレイの照明、キーバックライトを点灯させ るかどうかを設定します。

お買い上げ時: [OFF]

待受画面で ● ▶ 3 ▶ 5 ▶ I 「ON」または 2 「OFF」

がお知らせ

●Ⅲ「ON」に設定すると、ACアダプタで充電中は「照明」(223ページ)で設定した点灯時 間にかかわらず、メインディスプレイの照明が点灯します。

画

■ メインディスプレイの照明の明るさ/点灯時間 を設定する(照明) 機能番号36

メインディスプレイの明るさの調整と何 も操作していないときの点灯時間を設定 します。

お買い上げ時: WEB照明:明るさ「自動調節モード」「60秒」 メール照明:明るさ「自動調節モード」「60秒」 その他照明:明るさ「自動調節モー

待受画面で ● ▶ 3 ▶ 6

以下の項目から選択します。

LWEB照明	ブラウザを使用しているときのメインディスプレイ照明を設定します。
2メール照明	Eメール/ライトメールを使用しているときのメインディスプレイ照明を設定します。
3 その他照明	その他のメインディスプレイ照明を設定します。

上記選択後、以下の項目から選択します。

Ⅲ照明の明るさ	▶ 明るさのレベルを選択、または「自動調節モード」を選択し、④ 【選択】		
	メインディスプレイの明るさを「明るさ0」〜「明るさ5」に設定すると、選択している明るさでメインディスプレイが点灯します。「自動調節モード」に設定すると、照度センサーが周囲の明るさを検知し、メインディスプレイの明るさを自動で調整します。		
2 点灯時間	▶ [] 「常時点灯」、または 2 ~ 7 (秒数を選択)		
	点灯時間を「常時点灯」、「10秒」~「60秒」(10秒単位) に調整できます。		
	「常時点灯」に設定した場合、何も操作しなくてもそのままの明るさで点 灯し続けます。		

[・]サブディスプレイの照明の明るさ/点灯時間は設定できません。

●●のご注意

- ●以下の設定の場合、バッテリーの消耗が早くなり、本機のご利用時間(34、326ページ) が短くなります。
 - ·「WEB照明」、「メール照明」の「点灯時間」が「40秒」以上または「常時点灯」に設定さ れているとき
 - ・「その他照明」の「点灯時間」が「20秒」以上または「常時点灯」に設定されているとき
- ●「その他照明」を「自動調節モード」に設定しても、カメラ起動時は「明るさ5」で照明が点 灯します。

お知らせ

●着信中など、点灯時間に関係なくメインディスプレイが点灯することがあります。

● 節電画面を設定する(節電画面)

待受画面や通話中画面、メール起動中、WEB起動中、データ発信/ 送信中画面で何も操作しなかったとき、設定した節電時間後に節電 画面になるように設定します。設定時間は「節電画面にしない」、「1 分 | ~ 「5分 | (1分単位) に設定できます。

お買い上げ時: 「2分」

「待受画面で」 ● 3 ▶ 7 ▶ 1 「節電画面にしない」、または 2 ~ 6 (節電時間 を選択)

●●のご注意

- ●「節電画面にしない」に設定した場合、節電画面にはならないためバッテリーの消耗が早くな り、本機のご利用時間(34、326ページ)が短くなります。
- ●Java™アプリ起動中は節電画面になりません。

お知らせ

- ●「節電画面」の設定によって、通話開始時の動作が以下のように変わります。
 - ・「節電画面にしない」以外に設定している場合、通話開始時は設定にかかわらず5秒後に節 電画面になります。
 - ・「節電画面にしない」に設定している場合、通話開始時は5秒後に節電画面にはならず、設 定どおり動作します。

● 表示する文字の大きさを設定する (文字サイズ)

機能番号38

各機能の文字の大きさを変更することができます。

待受画面で ● ▶ 3 ▶ 8

お買い上げ時: WEB表示:「中」 メール表示:「中」 その他表示:「中」

以下の項目から選択します。

IWEB表示	▶ 1 ~3 (文字サイズを選択)
	ブラウザを使用しているときの文字サイズを設定します。
2メール表示	▶ 1~5 (文字サイズを選択)
	Eメール/ライトメール詳細画面の文字サイズを設定します。
3 その他表示	▶ I ~ 4 (文字サイズを選択)
	その他の文字サイズを設定します。
4 一括設定	▶ 1 ~ 4 (文字サイズを選択)
	文字サイズを一括で設定します。

が知らせ

- ●ブラウザで表示される文字の大きさについては、Webページ表示中にアァッハ【メニュー】を押 したときに表示される「ページ設定」からでも変更することができます(「ページの各種設定 を行う」149ページ)。
- ●Eメール/ライトメール(詳細表示、プレビュー表示)で表示される文字の大きさについては、 受信/送信/未送信メール詳細画面でアップ【メニュー】を押したときに表示される「文字サイ ズ変更」からでも変更することができます(「受信/送信/未送信メール詳細画面のメニュー を使う1121ページ)。
- ●「一括設定」での「中」、「大」、「でか文字」の文字サイズは、「WEB表示」では「中」になり ます。
- ●一部の文字は、文字サイズを変えても大きくならない場合があります。

● 画面の配色を設定する(配色設定) 機能番号39

メインディスプレイに表示される配色を設定します。

お買い上げ時: 「ホワイト」 **(待受画面で) ● 3 ▶ 9 ▶ 1 「ホワイト」、2 「ブラックX** ホワイト」、「3」「ブラック×ピンク」、「4」「グリーン」、または「5」「ピンク」

● キーバックライトの点灯時間を設定する (キーバックライト点灯時間) 機能番号30

キーバックライトの点灯時間を設定します。設定時間は「点灯しな」 い」、「5秒」、「10秒」~「60秒」(10秒単位)に設定できます。

お買い上げ時: [10秒]

または「2」~「8」(点灯時間を選択)

● ご注意

- ●点灯時間を「20秒」以上に設定している場合、バッテリーの消耗が早くなり、本機のご利用 時間(34、326ページ)が短くなります。
- ●「照明」(223ページ)の「照明の明るさ」が「自動調節モード」の場合、キーバックライト は照度センサーが検知した周囲の明るさによって、自動で点灯/消灯します。

カレンダーの使いかた

● カレンダーを表示する

カレンダーの表示には、6ヶ月表示、1ヶ月表示、1週間表示、1 日表示があります。カレンダーを終了した後、再度カレンダーを 表示させると、前回終了したときの表示画面で表示されます(1日 表示を除く)。

お買い上げ時: 「1ヶ月表示」

(香受画面で ●) ト 「カレンダー」を選択し、● 「選択」

6ヶ月表示 2012年 二ヶ月

6ヶ月ごと(1~6月、7~12月)に表示します。

メル/WEDを押すと、前/次の6ヶ月を表示します。

1ヶ月表示



月ごとに表示します。

各日付に、スケジュール、TODO、誕生日が登録されている場合、 それぞれ1つずつ、3つまでアイコンを表示します。

その日に登録されているスケジュール、TODO、誕生日のアイ コンや開始/終了日時、期限日時、用件、誕生日の名前をカレ ンダー下部に7件までリスト表示します。

※8件以上登録されている場合は、7件目に「続きあり」と表示 されます。

表示順は、スケジュール→TODO→誕生日となります。スケ ジュール、TODO、誕生日でそれぞれ、同じ日、同じ時間帯が 登録されている場合は、登録順に表示されます。ただし、 TODOでは優先度の設定により、高→中→低の順に表示されま す。また、カレンダーの左側には、调番号が表示されます。

|メール| / |WEB|を押すと、前/次の1ヶ月を表示します。

1週間表示



调ごとに表示します。

各日付に、スケジュール、TODO、誕生日が登録されている場合は、アイコンを表示します。

※6件以上登録されている場合は、5件目に「□□」と表示され ます。

| ▼| (または①) / | WEB (または①) を押すと、前/次の1週 間を表示します。

1日ごとに表示します。

スケジュール、TODO、誕生日が登録されている場合、アイコンや用件、開始/終了時刻、期限時刻、誕生日の名前をリスト表示します。


各スケジュール、TODO、誕生日を選択して●【選択】を押すと、詳細画面を表示します(誕生日を選択した場合は、登録されているアドレス帳詳細表示画面が表示されます)。

●≸●ご注意

- ●シークレット登録されている予定は、シークレット一時設定(229、230ページ) またはシークレットモード(249ページ) に設定してから確認してください。シークレットモードを解除している状態では表示されません。
- ●操作ロック(246ページ)の「スケジュール」が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力する必要があります。
- ●管理者ロックの「アドレス帳の閲覧を許可」(267ページ) が「許可しない」に設定されているときは、アドレス帳に登録されている誕生日は表示されません。

お知らせ

- ●「壁紙オプション」(219ページ)を「カレンダー」に設定すると、待受画面で</br>「壁紙オプション」(219ページ)を「カレンダー」に設定すると、待受画面で「でカレンダー画面を呼び出すことができます。
- ●カレンダーの表示を切り替えるには、以下の操作を行います。

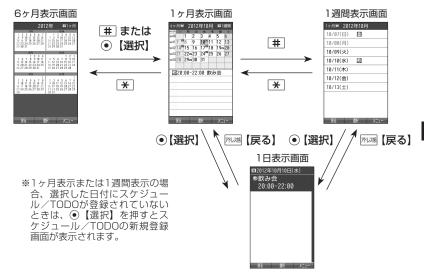

●カレンダーは2000年1月1日~2090年12月31日の間で表示できます。

スケジュール/TODOの一覧を表示する

カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面で アプリ 【メニュー】 ▶ 2 「一覧」

▶ 「 「スケジュール」または 2 「TODO」

スケジュール一覧画面



■TODO 一覧 未チェック チェック 1	
2 10/19 18:00	
□交通費決算 単中	
10/22 17:00	3)
日チケット代達園低	•
10/22 20:00	1
□伝票処理 ■中——	5
10/29 12:00	
戻る 選択 メニュー	

TODO一覧画面

1		スケジュールアイコン
2	_	上段:用件 下段:開始日 開始時刻-終了時刻
3	7	シークレットアイコン
4	٠	アラームアイコン

1		TODOアイコン(未チェック/チェック済)
2		上段:用件 下段:期限日時
3	3	シークレットアイコン
4		アラームアイコン
(5)	高/中/低	優先度

お知らせ

- ●スケジュール/TODOの登録については、「スケジュールの各項目を登録する」(232ページ)、 「TODOの各項目を登録する」(238ページ)をご参照ください。
- ●スケジュールまたはTODOを選択して●【選択】を押すと、詳細画面が表示されます。
- ●スケジュールの開始/終了日時が日をまたいでいる場合は、日時が日付で表示されます。終 日の場合は、「終日」と表示されます。
- ●TODO一覧表示画面では、「未チェック」/「チェック済」/「期限切」/「全件」の4つの タブにTODOが分類されています。

 ・でタブの移動を行います。
- ●未チェックで期限なし、または期限日時が過ぎたTODOは赤色で表示されます。

「カレンダーのメニューを使う

カレンダー表示画面ではメニューを使って、以下の機能をご使用になれます。

■カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面の場合

カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面で アプリ メニュー を押す

以下の項目から選択します。選択できる項目は、表示している画面や選択している項目によって異なります。

□新規登録	□スケジュール	スケジュールの新規登録を行います (「スケジュールの各項目を登録する」 232ページ)。
	2TODO	TODOの新規登録を行います (「TODOの各項目 を登録する」 238ページ)。
2一覧	 スケジュール	登録されているスケジュール/TODOを、すべて 一覧表示します(「スケジュール/TODOの一覧
	2 TODO	を表示する」228ページ)。
	3 誕生日	アドレス帳に登録されている誕生日と名前を、すべて一覧表示します。
3 日付指定*1	▶ ●【選択】 ▶年	F月日を入力し、 <mark>●</mark> 【確定】
	カレンダー表示を	指定した日付に切り替えます。
4 表示色変更 お買い上げ時: 月〜金 :「黒」 土 :「青」 日、祝日 :「赤」	●【変更】を押す 選択した日付のま を押すたびに、「・ の順に切り替わり。 日ごとにまとめて	変更したい表示色になるまで
8 週の開始曜日設定	▶ □ 「日曜日」	または2「月曜日」
お買い上げ時: 「日曜日」	カレンダーの週の	開始曜日を設定します。
# シークレット 一時設定* ²	るスケジュールや	する ットモードを設定し、シークレット登録されてい TODOの情報を表示します。カレンダーを終了す トモードは解除されます。

- *1:6ヶ月表示では表示されません。
- *2: シークレットー時設定 (229、230ページ) またはシークレットモード (249ページ) 設定中は表示されません。

お知らせ

●表示色変更は2012年1月1日~2090年12月31日の間で設定できます。

■カレンダーの1日表示/スケジュール一覧/TODO一覧画面の場合

カレンダーの1日表示/スケジュール一覧/TODO一覧画面で アプリ メニュー を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、表示している画面や選択している項目により異なります。

り乗なります。		
□新規登録	□ スケジュール*¹	スケジュールの新規登録を行います(「スケ ジュールの各項目を登録する」232ページ)。
	2 TODO*1	TODOの新規登録を行います(「TODOの各項目を登録する」238ページ)。
2 チェック/ チェック解除* ²	選択しているTODO したかどうかを記録	にチェックを付加(または解除)し、予定を実行 します。
3 並び替え* ²	川期限日時順	期限日時の古い順にTODOを並べ替えます。「期限なし」の用件が最初に表示されます。同じ期限日時の場合、優先度順→登録/編集順となります。
	2 優先度順	設定した優先度順にTODOを並べ替えます。同 じ優先度の場合、期限日時順→登録/編集順と なります。
7編集	選択しているスケジルを登録/編集/確認する」238ページ)。	ュール/TODOの編集を行います(「スケジュー 認する」232ページ、「TODOを登録/編集/確認
9 ショートカット		ュール/TODOをお気に入りメニューへ登録しま ニューを設定する」40ページ)。
0 登録件数表示*3	■スケジュール一覧	画面の場合
	ページ) またはシ	禄可能件数、シークレット―時設定(229、230 ークレットモード(249ページ)を「ON」に設 ット件数を表示します。 場合
	クレット一時設定	ででは件数、チェック済件数、未チェック件数、シー(229、230ページ) またはシークレットモード「ON」に設定中は、チェック済シークレット、未ットを表示します。
★削除	■1日表示画面の場合	à
		甲す
	選択しているスケ	ジュール/TODOを削除します。
	■スケジュール一覧	
]「選択」、3]「指定日以前」、または4]「全件」
	スケジュールを削 ジ)。	除します(「各機能の情報を削除する」299ペー
	■TODO一覧画面の	場合
	▶ I 「1件」、2件」]「選択」、3 「チェック済み」、または4 「全
	TODOを削除しま	す(「各機能の情報を削除する」299ページ)。
#シークレット 一時設定*4	シークレット登録が	トモードが設定され、スケジュールやTODOの できます。また、シークレット登録されているス の情報を表示します。カレンダーを終了すると、 は解除されます。

- *1:1日表示のみ表示されます。
- *2:TODO一覧表示のみ表示されます。
- *3:スケジュール一覧/TODO一覧表示のみ表示されます。
- *4:シークレットー時設定(229、230ページ)またはシークレットモード(249ページ)設定中は表示されません。

お知らせ

●チェックまたはチェック解除したTODOは、それぞれTODO一覧の「チェック済」/「未チェック」タブへ移動されます。

■表示色変更画面のメニューを使う

表示色変更画面でアプリ【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

5変更リセット	日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。		
	1 指定日以前	> 暗証番号を入力▶ ⑥ 【選択】▶ □ 「はい」	
		指定した年月日以前の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。	
	2 1ヶ月	▶ I 「はい」を押す	
		選択した月の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。	
	3 1年	▶ 暗証番号を入力 ▶ Ⅰ 「はい」	
		選択した年の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。	
	4 全件	▶ 暗証番号を入力 ▶ Ⅰ 「はい」	
		すべての日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻しま す。	
6 曜日単位変更		曜日を選択) ▶ ┃ 「黒」、2 「青」、または3 「赤」	
お買い上げ時:	▶ アフツ【確定】		
月~金 : 「黒」	選択した曜日のヨ	表示色をすべて変更します。	
土 : 「青」 日 : 「赤」			

● スケジュールを登録/編集/確認する

「スケジュールの各項目を登録する

スケジュールを150件まで登録できます。アラーム設定を行うと、設定時刻にアラームを鳴らし、 スケジュールを表示できます。

お知らせ

- ●スケジュールをシークレット登録する場合は、シークレット一時設定(229、230ページ) またはシークレットモード(249ページ)に設定してから登録を行います。シークレット登録したスケジュールはシークレット一時設定またはシークレットモード設定中にのみ確認/編集ができます。
- ■カレンダーから登録する場合

カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示/1日表示画面で

- **1** アプリ 【メニュー】 ▶ **Ⅰ** 「新規登録」 ▶ **Ⅰ** 「スケジュール」
- ■スケジュール一覧画面から登録する場合

(スケジュール一覧画面で)

2 以下の項目から選択

スケジュール 登録画面



■ 用件入力 (用件カテゴリ)	 ▶ 用件を入力 № ② № ● 【選択】 ▶ カテゴリを選択し、● 【選択】 用件を入力します(全角・半角共に20文字まで)。また、用件のカテゴリを、仕事/ブライベート/学校/休み/海には日く記念日/デート/飲るまたが、
	み会/食事/お茶/ドライブ/旅行/買い物/映画/スポーツ/会議/ 病院/マーク1/マーク2/その他から選択します。
₩ 開始日時	▶ ⑥ 【選択】 ▶ 開始/終了年月日を入力し、 ⑥ 【確定】
❷ 終了日時	- 開始/終了日時を入力します。 ☑☑ 【終日】を押すと、開始時刻が00:00に設定され、「❷終了日時」 が次の日の00:00に設定されます。
→繰り返し設定	スケジュールの繰り返し方法を設定します(「スケジュールの繰り返しを設定する」234ページ)。
画像メモ	▶ ④ 【選択】 ▶ 登録するデータを選択し、 ④ 【選択】
	データフォルダの画像データを1件登録できます。microSDカードの 画像データを登録することはできません。
■場所入力	▶場所を入力する
	場所を入力します(全角・半角共に20文字まで)。
圓 詳細入力	▶ 詳細を入力する
	詳細を入力します(全角・半角共に40文字まで)。
URLURL入力	▶ URLを入力する
	URLを入力します(半角英数字・半角記号で255文字まで)。
♪アラーム設定	アラームを設定します(「スケジュールアラームを設定する」 235ペー
お買い上げ時: 「OFF」	[5].

₹シークレット*

▶ ●【選択】 ▶ II 「ON」または 2 「OFF」

お買い上げ時: 「OFF」

「ON」に設定すると、データをシークレット登録できます。

- *:シークレットー時設定(229、230ページ)またはシークレットモード(249ページ)設定中にのみ表示されます。
- ③ 【登録】またはアプリ【登録】

● ≦ ご注意

- ●「開始日時」、「終了日時」を選択中の場合は、他の項目に移動してから、●【登録】または 『四【登録】を押します。終了日時は、開始日時より過去に設定すると、確定したときに自動 的に開始日時と同じ日時に変更されます。
- ●一度登録したスケジュールを再編集した場合、 □ 「上書登録」または ② 「追加登録」の選択画面が表示されます。ただし、登録できる上限に達している場合は追加登録できません。
- ●登録した「画像メモ」は、スケジュール詳細表示画面(236ページ)から確認することができます。ただし、アラームが鳴っているときは登録した「画像メモ」は表示されません。

お知らせ

- ●スケジュールの新規登録は、以下の手順でも行えます。
 - カレンダーの1ヶ月表示/1週間表示でスケジュール、TODO、誕生日が未登録の日付を選択し、●【選択】 ▶ □ 「スケジュール」
- ●開始/終了日時は、2012年1月1日00時00分~2090年12月31日23時59分の間で入力できます。
- ●登録したスケジュールの開始日時が、現在日時よりも過去の場合、警告メッセージが表示されます。
- ●登録したスケジュールの時間が、すでに登録してあるスケジュールと重なる場合、警告メッヤージが表示されます。

■スケジュールの繰り返しを設定する

スケジュールを繰り返す周期(毎日/毎週/毎月/毎年)と、繰り返し回数を入力します。「毎週」に設定すると、スケジュールを繰り返す曜日を指定することができます。

スケジュール登録画面で 「【子繰り返し設定】を選択し、● 【選択】

以下の項目から選択します。表示される項目は、「開始日時」や「終了日時」で設定した期間により異なります。

□無し	スケジュールを繰り返しません。
2 毎日	▶ □ 「回数」 ▶ 繰り返し回数を入力し、 ④ 【確定】
	スケジュールを毎日、開始日時に設定した時刻に繰り返します。
3 毎週	□ 1~7 (曜日を選択)□ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 2 □ 1 □ 1
	スケジュールを毎週繰り返します。繰り返す曜日を指定できます。
4 毎月	▶ □ 「回数」 ▶ 繰り返し回数を入力し、 ④ 【確定】
	スケジュールを毎月、開始日時に設定した日/時刻に繰り返します。
5 毎年	▶ □ 「回数」 ▶ 繰り返し回数を入力し、 ④ 【確定】
	スケジュールを毎年、開始日時に設定した月日/時刻に繰り返します。

●多。ご注意

●3 「毎週」を選択し、曜日指定を行う場合、開始日時に設定した日付の曜日を「OFF」にすることはできません。

お知らせ

●繰り返し回数は「00」~「99」の間で入力します。ただし、「00」を入力すると、無制限 として設定されます。

■スケジュールアラームを設定する

スケジュール/TODO登録画面で

¶「鼻アラーム設定」を選択し、● (選択) ▶ □ 「ON」 ▶ □ 「日時入力」

以下の項目から選択します。

□直接入力	▶ ◇ ▶ ● 【選択】 ▶ アラーム日時を入力し、● 【確定】
	日時を直接入力することで、アラームの鳴る日時を設定します。アラーム日時は、2012年1月1日00時00分〜2090年12月31日23時59分の間で入力します。
2 「0分前」*1	開始日時、期限日時からさかのぼった時間を選択し、アラームの鳴る日時を設定します。
0 [12時間前] *1	Jan
2 「30分前」*2	
~ 9 「3日前」* ²	

- *1:スケジュール登録画面でのみ表示されます。
- *2:TODO登録画面でのみ表示されます。ただし、「期限日時」が「期限なし」に設定されている場合は表示されません。
- ② 2 「アラーム音種」 ▶ 1 「固定パターン」、 2 「メロディ」、または 3 「データフォルダ」 ▶ アラーム音を選択し、 ● (選択) ▶ アプリ(確定)

● ご注意

●「アラーム設定」を設定した後に開始日時、期限日時を変更すると、「アラーム設定」は「OFF」 になります。

が知らせ

- ●アラームが鳴っているときの音量/バイブレータの設定は、機能メニューの「音/バイブ」で設定します(「スケジュールアラームの音量/バイブレータを設定する」213ページ)。また、アラームが鳴っているときのランプ点灯の設定は、機能メニューの「画面/照明」で設定します(「ランプを設定する」221ページ)。
- ●アラーム音を選択しているときに「四」【再生】または「四」【メニュー】 ▶ □ □ 「再生」で、選択しているアラーム音を再生できます。再生中に「四」【停止】または 【停止】を押すと、再生を終了します。ただし、マナーモード(59ページ)、安全運転モード(62ページ)設定中は、アラーム音の再生はできません。
- ●指定した時刻になると、アラームが鳴り、予定の開始時刻と用件が表示されます。アラーム 音は約60秒で止まります。
- ●アラームを止めるには、以下の操作を行います。

アラームが鳴っているときにいずれかのキーを押す

※本体を開いているときは、本体を閉じてもアラームを止めることができます。

- ●アラーム指定時刻になってもアラームが鳴らない場合があります。 例:
 - ·本機起動中/終了中
 - ・本機の電源OFF時
 - ・通話中/発信中/着信中/データ通信中
 - ・伝言メモ応答録音中/再生中
 - ・メール送信中/受信中
 - 動画の録画中
 - 「PCフォルダーの初期化中
 - ・USBマスストレージ起動中

- ・リセット中 (機能/メモリ/完全消去+初期化)
- ・リモートロック中 ・アラーム/スケジュールアラーム/TODOアラー
- ・Myボイスメモ録音中/再生中
- · 位置情報通知中

ム鳴動中

- ・パソコンとのデータ転送中
- · 赤外線通信中
- ・ソフトウェア更新中
- ●「アラーム音種」を「パターン1(でか)」または「アラーム音(でか)」に設定すると、他の アラーム音種の音量よりも大きくなります。

「スケジュールを確認する

(特受画面で) ○ ▷ 「カレンダー」を選択し、○ [選択] (▷ 確認したい月を選択し、○ [選択]) * ▷ 確認したい日付を選択し、○ [選択] ▷ 確認したいスケジュールを選択し、○ [選択]

*:カレンダーの表示が「6ヶ月表示」のときに操作します。

● ジョン注意

●シークレット登録しているスケジュールは、シークレットモードを解除している状態では表示されません。シークレット一時設定(229、230ページ)またはシークレットモード(249ページ)に設定してから確認してください。

スケジュール 詳細表示画面



お知らせ

- ●URL選択時に

 【接続】を押すと、Webページにアクセスします。
- ●画像メモ選択時に●【再生】を押すと、画像を表示します。

■スケジュールのメニューを使う

スケジュール詳細表示画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

スケジュール詳細表示画面でアプリ【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

⑥Eメールへ添付	スケジュールデータからスケジュールカード(vCalendar)を作成してEメールに添付します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」95ページ)。
7編集	スケジュールを編集します(「スケジュールを登録/編集/確認する」 232ページ)。
8 予定タブヘコピー	スケジュールデータの内容をデータフォルダ(本体メモリのメインフォルダ/microSDカード)の「名刺/予定タブ」へコピーします(「スケジュール/TODOのデータをスケジュールカードに変換してコピーする」241ページ)。
9ショートカット	スケジュールデータをお気に入りメニューへ登録します(「お気に入りメニューを設定する」40ページ)。
★削除	▶ I 「はい」を押す
	スケジュールデータを削除します。
メール赤外線送信	▶ 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 送信完了
	スケジュールデータを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」312ページ)。

■登録された電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する

スケジュールの「��詳細」に電話番号/Eメールアドレス/URLが登録されている場合は、これらを利用して、電話をかけたり、Eメールを作成したり、Webページにアクセスしたりできます。

スケジュール詳細表示画面で ②で「Jan 詳細」の電話番号/Eメールアドレス/URLを選択し、

選択】

以下の項目から選択します。表示される項目は電話番号/Eメールアドレス/URLにより異なります。

発信	▶		
	選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。		
アドレス帳へ登録	□新規 選択した電話番号/Eメールアドレス/URLをアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳データの各項目を登録する」76ページ)。		
	2 追加	▶ 追加登録するアドレス帳データを選択し、● [選択] (▶ 登録先を選択し、● [選択]) *1 ▶ ● 【登録】 ▶ □ 「はい」	
		すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号/Eメールアドレス/URLを追加登録します。*2	
ライトメール作成	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」106ページ)。		
Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」95ページ)。		
URLページへ接続	選択したし	JRLのWebページをブラウザで表示します。	
ブックマークへ登録	▶ タイト	ルを入力し、◉【登録】	
	選択したし	JRLをブックマークに登録します。	

^{*1:} URLの場合は、選択する必要はありません。

^{*2:} 追加登録したい項目(電話番号/Eメールアドレス)にすでに登録したデータがある場合、 その状態で●【登録】を押すと、上書きされます。

● TODOを登録/編集/確認する

TODOの各項目を登録する

TODOは、期日までにやらなければいけない事柄、内容を登録し、備忘録として使用します。

アラーム設定を行うと、設定した時刻にアラームを鳴らし、TODOの内容が表示されます。

TODOは50件まで登録できます。

お知らせ

- ●TODOをシークレット登録する場合は、シークレットー時設定(229、230ページ)またはシークレットモード(249ページ)にしてから登録を行います。シークレット登録したTODOはシークレットー時設定またはシークレットモード設定中にのみ確認/編集ができます。
- ■カレンダーから登録する場合

カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示/1日表示画面で

- **1** アプリ【メニュー】 ▶ 1 「新規登録」 ▶ 2 「TODO」
- ■TODO一覧画面から登録する場合

TODO一覧画面で

2 以下の項目から選択

※1の名目の つだい	
■用件入力 (用件カテゴリ)	▶ 用件を入力 ▶ ② ▶ ⑥ 【選択】 ▶ カテゴリを選択し、⑥ 【選択】 用件を入力します(全角・半角共に20文字まで)。また、用件のカテゴリを、仕事/プライベート/学校/休み/誕生日/記念日/デート/飲み会/食事/お茶/ドライブ/旅行/買い物/映画/スポーツ/会議/病院/マーク1/マーク2/その他から選択します。
₩期限日時	▶ ⑥ 【選択】を押す
お買い上げ時:	以下の項目から選択します。
「期限なし」	□期限なし TODOを期限なしに設定します。
	② 期限あり ▶ ♪ ▶ ● 【選択】 ▶ 期限年月日を入力し、● 【確定】
	TODOを期限ありに設定し、期限日時を入力します。
● アラーム設定 お買い上げ時: 「OFF」	アラームを設定します (「スケジュールアラームを設定する」 235ページ)。
፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟	▶ ● 【選択】 ▶ □ 「高」、2 「中」、または3 「低」
お買い上げ時:「低」	TODOの優先度を設定します。優先度を設定すると、TODO一覧表示で優先度順に並べ替えることができます。
₹シークレット*	▶ ● 【選択】 ▶ I 「ON」または2 「OFF」
お買い上げ時: 「OFF」	「ON」に設定すると、データをシークレット登録できます。
	THE THE COLOR OF STREET AND THE LITTLE TO COLOR OF STREET

^{*:}シークレットー時設定(229、230ページ) またはシークレットモード(249ページ) 設定中にのみ表示されます。

3 ● 【登録】またはアプリ【登録】

●● ご注意

●一度登録したTODOを再編集した場合、□ 「上書登録」または ② 「追加登録」の選択画面が表示されます。ただし、登録できる上限に達している場合は追加登録できません。

お知らせ

- ●TODOの新規登録は、以下の手順でも行えます。カレンダーの1ヶ月表示/1週間表示でスケジュール、TODO、誕生日が未登録の日付を選択し、●【選択】●「2」「TODO」
- ●期限日時は、2012年1月1日00時00分~2090年12月31日23時59分の間で入力できます。
- ●登録したTODOの期限日時が、現在日時よりも過去の場合、警告メッセージが表示されます。

TODOを確認する

■カレンダーから確認する場合

(特受画面で) ● 「カレンダー」を選択し、● [選択] (▶ 確認したい月を選択し、● [選択]) * ▶ 確認したい日付を選択し、● [選択] ▶ 確認したいTODOを選択し、● [選択]

*:カレンダーの表示が「6ヶ月表示」のときに操作します。

■TODO一覧から確認する場合

カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面で アプリ 【メニュー】 № 2 「一覧」 № 2 「TODO」 № 確認したいTODOを選択し、

選択]

● ご注意

●シークレット登録しているTODOは、シークレットモードを解除している状態では表示されません。シークレットー時設定 (229、230ページ) またはシークレットモード (249ページ) に設定してから確認してください。

TODO 詳細表示画面



■TODOのメニューを使う

TODO詳細表示画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

TODO詳細表示画面でアプリ【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

②チェック/ チェック解除	TODOデータにチェックを付加(または解除)し、予定を実行したかどうかを記録します。 チェックしたTODOは、カレンダーの1ヶ月表示のリスト表示や1週間表示から削除されますが、TODO一覧の「チェック済タブ」で確認することができます(「スケジュール/TODOの一覧を表示する」228ページ)。
⑥Eメールへ添付	TODOデータからスケジュールカード(vCalendar)を作成してEメールに添付します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」95ページ)。
7編集	TODOデータを編集します(「TODOを登録/編集/確認する」238ページ)。
8 予定タブヘコピー	TODOデータの内容をデータフォルダ(本体メモリのメインフォルダ/microSDカード)の「名刺/予定タブ」へコピーします(「スケジュール/TODOのデータをスケジュールカードに変換してコピーする」241ページ)。
9 ショートカット	TODOデータをお気に入りメニューへ登録します(「お気に入りメニューを設定する」40ページ)。
* 削除	▶ [はい] を押す
	TODOデータを削除します。
メール 赤外線送信	▶ 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 送信完了
	TODOデータを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」312ページ)。

が知らせ

●TODO詳細表示画面で

「チェック】

・「チェック解除」を押しても、TODOのチェック/ チェック解除が行えます。 チェックまたはチェック解除したTODOは、それぞれTODO一覧の「チェック済」/「未チェッ

クータブへ移動されます。

■ スケジュールカード(vCalendar形式)について

スケジュールやTODOのデータは、スケジュールカード(vCalendar形式:拡張子「.vcs」)にデータ変換して、データフォルダ(本体メモリのメインフォルダ / microSDカード)の「名刺 / 予定タブ」にコピーできます。

また、データフォルダのスケジュールカードを、スケジュールやTODOに登録できます。

● ご注意

●管理者ロックの「赤外線通信の使用を許可」(264ページ) が「許可しない」に設定されているときは、スケジュールカードの赤外線送受信ができません。

お知らせ

●vCalendarのバージョンは1.0です。

スケジュール/TODOのデータをスケジュールカードに変換して コピーする

コピーしたいスケジュールの詳細表示画面/TODOの詳細表示画面で

アァワッ 【メニュー】 ▶ 8 「予定タブへコピー」(▶ Ⅰ 「本体メモリ」または

2 [microSDカード]) *

*: microSDカード挿入時のみ操作します。

が知らせ

- ●コピーされるファイル名は以下のとおりです。
 - スケジュール/TODOの「用件」+「YYYYMMDDhhmmss (開始/期限日時)」+「.vcs 拡張子」

また、ファイル名として使用できない半角記号(<>:¥ " / ? * | , ;) が含まれていた場合、確認画面が表示されます。 □□「はい」を押してコピーを続行すると、ファイル名は「notitle.vcs」、「notitle001.vcs」、「notitle002.vcs」・・・となります。

- ●データフォルダ(本体メモリのメインフォルダ/microSDカード)にすでに同じ名前のファイルがある場合は、上書き確認画面が表示されます。
- ●シークレットが登録されているデータを選択した場合は、microSDカードへはコピーできません。

スケジュールカードをスケジュール/TODOに登録する

 (持受画面で ● 「データフォルダ」を選択し、● [選択] ● フォルダ/ [microSD] を選択し、● [選択] (● 暗証番号を入力*1/ □ [microSDデータ」*2) ● ・・・・・ で「名刺/予定タブ」を選択し、● 【ファイルへ】または ○ スケジュールまたはTODOのスケジュールカードを選択 ●

- 【再生】 ⇒ アプリ 【メニュー】 ⇒ I 「登録」 ⇒ 【登録】
- *¹:「プライベートフォルダ」を選択したときに操作します。 *²:microSDカード挿入時、「microSD」を選択したときに操作します。

お知らせ

●シークレット登録されていたスケジュールまたはTODOのスケジュールカードを、シークレットモードを設定せずに登録するとシークレットが解除されます。シークレット登録する場合は、シークレットモード(249ページ)に設定してから登録してください。

セキュリティ機能の設定

● 本体を閉じてダイヤルロックをかける (閉めるとロック)

機能番号41

閉めるとロックを設定すると、本体を閉じてから設定した時間が経 過した後、キーに自動的にロック(ダイヤルロック)をかけること ができます。待受画面での着信/メール自動受信以外の操作はでき ない状態になります。



「閉めるとロックを設定/解除する

待受画面で ● ▶ 4 ▶ 1 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

□即時	閉めるとロック設定後、待受画面を表示中に本体を閉じると即時にダイヤルロックがかかります。 待受画面以外の画面を表示中に本体を閉じると、待受画面に戻ったときにダイヤルロックがかかります。
2 10秒	待受画面を表示中に、本体を閉じて設定した時間が経過するとダイヤルロックが ないります。
3 1分	かかります。 待受画面以外の画面を表示中に、本体を閉じて設定した時間が経過すると、待受
4 5分	画面に戻ったときにダイヤルロックがかかります。
5 10分	
6 30分	
7 OFF	閉めるとロックの設定を解除します。

● ご注意

- ●ダイヤルロック中でも、電源をOFFにできます。ただし、電源をOFFにしたり、バッテリー を取りはずしたりしても、ダイヤルロックは解除されません。
- ●ダイヤルロック中は、データ発信を行うことはできません(「発信する」318ページ)。
- ●管理者ロックの「閉めるとロックの設定変更を許可」(266ページ)が「許可しない」に設定 されているときは、閉めるとロックの設定を変更することができません。

お知らせ

- ●閉めるとロック設定中またはダイヤルロック中は、待受画面に「門」が表示されます。また、 ダイヤルロック中は、操作ガイド(28ページ)には何も表示されません。
- ダイヤルロック中でも、以下の操作を行うことができます。
 - ・雷話を受ける(52ページ)
 - ・本体を閉じているときのマナーモードの設定/解除(59ページ)、ボイス通知(214ペー

 - ・着信中に、着信音量の調節や、マナー着信(64ページ)、伝言メモ(55ページ)・通話中に、受話音量の調節や、プッシュ信号の送信*1(54ページ)、ミュート(53ペー ジ)、マナートーク(63ページ)、しっかリンク(47ページ)、ハンズフリー(63ペー ジ)、ゆっくり通話(65ページ)、はっきり通話(65ページ)
 - ・アラーム鳴動中にいずれかのキーを押して、アラームを停止させる*2
 - 「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)に電話をかける 待受画面で「」「」「0」、「」「1 9」、または「1 1 8 を入力(暗証番号入力画面の表示 部分に「***」が表示される) ▶ 🖍
 - *1:「一括送出」をすることはできません。
 - *2:連続アラームを解除する場合は、アラーム停止後に兩闖【解除】を長く(1秒以上)押 してください。

待受画面に戻って● ▶ Ϳ϶ͱͿͿを押しても解除できません。

ダイヤルロックを解除する

ダイヤルロック中に

■ 暗証番号を入力する

ダイヤルロックが一時的に解除されます。

2 ● ↓ 4 ▶ I ▶ 暗証番号を入力 ▶ 7 「OFF」

■ダイヤルロックを一時的に解除する

ダイヤルロック中に 暗証番号を入力する

ダイヤルロックが一時的に解除されます。

待受画面を表示中に本体を閉じると、その時点から再度タイマーが作動し、設定した時間が経 過後に再度ダイヤルロックがかかります。

● 着信拒否する電話番号を設定する (着信拒否)

機能番号42

特定の電話番号や、電話番号が通知されない着信を拒否することができます。また、 着信を拒否するときに相手にメッセージを流すかどうか/拒否した着信の履歴を保 存するかどうかを設定できます。着信拒否する電話番号は、拒否電話番号として20 件まで登録できます。

待受画面で ● 4 ▶ 2 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。		
1 指定番号拒否	指定番号一覧に登録した拒否電話番号からの着信を拒否します。	
お買い上げ時: 「解除」	■ 拒否メッセージ あり*1	「指定番号一覧」に登録した拒否電話番号から着信があった場合、「この電話番号からの電話はお受けできません。」とメッセージを再生し、着信を拒否します。
	② 拒否メッセージ なし	「指定番号一覧」に登録した拒否電話番号から着信があった場合、メッセージを再生しないで着信を拒否します。
	3 解除	着信拒否を解除します。
2 指定番号一覧	■新規登録する場合	拒否電話番号の
		の行を選択し、●【編集】 登録/編集画面 記話番号を入力し、●【登録】 グライヤル入力
	■編集する場合	
		電話番号を選択し、●【編集】 電話番号を編集し、●【登録】
	■削除する場合	
3 ユーザ非通知拒否	1 ユーザ非通知	着信拒否をそれぞれの拒否メッセージで設定します。
4 公衆電話発信拒否 5 通知不可能拒否*2	拒否メッセージ*1 I 公衆電話発信	■ユーザ非通知拒否設定の場合
お買い上げ時:	拒否メッセージ*1	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください。」
「解除」		■公衆電話発信拒否の場合
		「公衆電話からの電話はお受けできません。」
	2 拒否メッセージ*1	着信拒否を共通の拒否メッセージで設定します。 「この電話番号からの電話はお受けできません。」
	3 解除	着信拒否を解除します。
6 着信履歴保存	▶ I 「保存」または	2 「破棄」
お買い上げ時: 「保存」	拒否した着信の履歴を	:保存するかどうかを設定します。

7 着信拒否全解除	▶ [[はい] を押す	
	着信拒否設定をすべて解除します。ただし、指定番号一覧に登録 話番号は削除されません。	もした電

- *¹: メッセージを選択中、ア列【再生】を押すと、応答メッセージを再生することができます。 アプ 【停止】を押すと再生を終了します。
- *2: [5] 「通知不可能拒否」を選択した場合は、「」「拒否メッセージ」(「この電話番号からの電話はお受けできません。」)と2] 「解除」のみが表示されます。

●≤のご注意

- ●拒否メッセージの内容を変更することはできません。
- ●「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)は、着信拒否できません。

お知らせ

●拒否電話番号入力中に以下の操作を行うと、発着信履歴やアドレス帳、ダイヤルメモから電 話番号を引用することができます。

拒否電話番号入力中にアァッ』【メニュー】 ▶ Ⅱ 「引用」

以下の項目から選択します。

□ 着信履歴	▶ ②で登録する電話番号を選択し、④ 【選択】
	着信履歴から拒否する電話番号を登録します。
2 発信履歴	▶ ②で登録する電話番号を選択し、● 【選択】
	発信履歴から拒否する電話番号を登録します。
3アドレス帳	» 引用したいアドレス帳データを選択し、● 【選択】 » 登録する電話 番号を選択し、● 【選択】
	アドレス帳から拒否する電話番号を登録します。
4 ダイヤルメモ	▶ ②で登録する電話番号を選択し、◎ 【選択】
	ダイヤルメモから拒否する電話番号を登録します。

●拒否電話番号入力中に以下の操作を行うと、登録/編集を中止して指定番号一覧画面に戻ります。

拒否電話番号入力中にアプリ【メニュー】 ▶ 3 「編集中止」

- ●入力できる電話番号は32桁までです。
- ●拒否電話番号入力中に【一】を押す、または[¥]を長く(1秒以上)押すと、「一(ハイフン)」が入力できます。
- 3 「ユーザ非通知拒否」、 4 「公衆電話発信拒否」、および 5 「通知不可能拒否」は、ウィルコムで提供している番号非通知ガードサービスとは異なります。
- 3 「ユーザ非通知拒否」に設定した場合、電話番号を通知してこないライトメールも受信できません。
- ●登録する着信拒否指定番号には

 ★ (ワイルドカード)を利用することができます。例えば、

 [3][3][★]と入力した場合は、先頭に「33」が付くすべての電話番号が着信拒否指定番号になります。

ただし、以下の電話番号は登録できません。

- ・先頭が * の電話番号(例: * 2 I)
- · * 以降に数字がある電話番号 (例: 2 * I)
- ・* が複数ある電話番号(例: | * 2 *)
- ●指定番号一覧に登録した拒否電話番号の内容を確認するには、以下の操作を行います。

指定番号一覧画面で確認したい拒否電話番号を選択し、╒ァッ 【メニュー】 ▶ 【】「内容確認」

● 各種機能の操作にロックをかける (操作ロック)

機能番号43

電話をかけたり、ブラウザを起動したり、Eメール/ライトメールの内容を閲覧するなどの操作を制限することができます。

「使用制限を設定/解除する

待受画面で ● 4 ▶ 3 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

▶ I 「限定」または2 「解除」 発信先一覧に登録した電話番号以外への発信やライトメール送信を制限します。
限します。
ただし、管理者ロックの「発信をアドレス帳内の番号に限定」の設定により、制限が異なります。詳しくは、「アドレス帳に登録されている電話番号以外の発信を制限する」(261ページ)をご参照ください。
発信先限定 を「限定」に設定したときの発信を許可する電話番号を登録します(「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」248ページ)。
▶ I 「禁止」または2 「許可」
本機からの発信、ライトメールの送信、パソコンからのデータ通信を 制限します。
♪ [] 「禁止」または 2 「許可」
アドレス帳の使用を制限します。 「禁止」に設定した場合、発信したり着信した電話番号がアドレス帳に登録しているものと同じ番号でも、アドレス帳に登録した名前を表示しません。 管理者ロックの「アドレス帳の閲覧を許可」が「許可しない」に設定
されているときは、アドレス帳を使用できません。詳しくは、「アドレス帳の閲覧を制限する」(267ページ)をご参照ください。
▶ [] 「禁止」または [2] 「許可」
スピードダイヤルを使用した、電話、Webページへのアクセスを制限します。
▶ I 「禁止」または2 「許可」
カレンダー/スケジュール/TODOの使用を制限します。 ただし、データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)に保存され ているスケジュールカード(vCalendar)は制限しません。
▼
ブラウザの使用を制限します。 ただし、管理者ロックの「ブックマークからのWEB接続に限定」の設 定により、制限が異なります。詳しくは、「ブックマークに登録されて いるURL以外の接続を制限する」(264ページ)をご参照ください。
▶ I 「禁止」または 2 「許可」
Eメール/ライトメールの使用を制限します。 ただし、管理者ロックの「メールの使用を許可」が「許可しない」に 設定されているときは、メールを使用できません。詳しくは、「メール の使用を制限する」(263ページ)をご参照ください。
『一巻へー 本帯 ーーフーンを置こフー・フレー・ナルでー・ル・ブレー・日本記

*:「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)の番号は登録できません。

・ ご注意

● 7 「WEB」を「禁止」に設定しても、データ通信は制限されません。

お知らせ

● □ 「発信先限定」を □ 「限定」に設定しているとき、または 3 「ダイヤル発信」を □ 「禁止」に設定しているときでも、「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)に電話をかけることができます。

■登録した電話番号以外に電話をかけられなくする(発信先一覧) 機能番号432

「発信先限定」(246ページ)を「限定」に設定したときに、発信 先一覧に登録した電話番号と完全一致、または前方一致する電話番 号にのみ、電話をかけることやライトメールを送信することができ るように制限します。発信先一覧には20件まで登録できます。

お買い上げ時: 未登録

待学		

- ▶ 4 ▶ 3 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 2 「発信先一覧」
- 発信先一覧画面

グ発信先一覧

▶ 登録番号を選択し、● 【編集】 ▶ 許可する電話番号を入力/編集し、● 【登録】

お知らせ

●電話番号入力中に以下の操作を行うと、発着信履歴やアドレス帳、ダイヤル メモから電話番号を引用することができます。

電話番号入力中にアァッ 【メニュー】 ▶ Ⅰ 「引用」 以下の項目から選択します。

□ 着信履歴	▶ ②で登録する電話番号を選択し、●【選択】
	着信履歴から電話番号を引用します。
2 発信履歴	▶ ②で登録する電話番号を選択し、● 【選択】
	発信履歴から電話番号を引用します。
3アドレス帳	> 引用したいアドレス帳データを選択し、● 【選択】> 登録する電話番号を選択し、● 【選択】
	アドレス帳から電話番号を引用します。
4 ダイヤルメモ	▶ ②で登録する電話番号を選択し、● 【選択】
	ダイヤルメモから電話番号を引用します。

- ●電話番号入力時に以下の操作を行うと、編集を中止して発信先一覧画面に戻ります。 電話番号入力中にアプリ【メニュー】 ▶ 3 「編集中止」
- ●入力できる電話番号は32桁までです。
- ●電話番号を入力中に麻べ【一】を押す、または「※)を長く(1秒以上)押すと「一(ハイフン)」 が入力できます。
- ●発信先一覧に登録した電話番号を削除するには、以下の手順で行います。
 - 発信先一覧画面で削除したい電話番号を選択 ▷ ▽▽□ 【メニュー】 ▷ 2 】「削除」 ▷ 【】「1件」 または

 2 「全件」

 1 「はい」
- ●発信先一覧に登録した電話番号の内容を確認するには、以下の操作を行います。 発信先一覧画面で確認したい電話番号を選択し、アフッ』【メニュー】 ▶ □ 「内容確認」
- ●発信先限定が「限定」に設定されていても、「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118 番」(海上保安本部)への発信は可能です。これらの緊急番号は発信先一覧に登録できません。
- ●前方一致を利用すると、以下のように発信を制限することができます。
 - 例:PHS (070-XXXX-XXXX) へのみ発信する場合 発信先一覧に「070」を登録します。

「操作ロック中の―時解除について

操作ロックされた機能を呼び出すと、暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号 を入力すると一時的に制限が解除されますが、操作を終了すると再度操作ロックさ れた状態に戻ります。ただし、「発信先限定」は一時解除できません。

制限設定中に 制限設定された機能を呼び出す 🌶 暗証番号を入力

● ご注意

●データ発信制限中は、上記の操作で一時的に制限を解除してデータ通信を行うことはできません。他の制限設定がデータ通信を制限してしまう場合もありますので、データ通信を行う場合は、各種制限設定を解除してください。

● シークレットモードを設定する (シークレットモード)

機能番号44

他の人に見られたくないアドレス帳データやスケジュール、TODOのデータを、シークレット登録で保護し、通常のモードでは表示できないように設定することができます。

お買い上げ時: 「OFF」

シークレット登録するには、シークレットモードを設定してアドレス帳(76ページ)やスケジュール(232ページ)、TODO(238ページ)の登録操作(シークレット設定/シークレット「ON」)を行い、登録後にシークレットモードを解除し通常のモードに戻します。通常のモードでは、シークレット登録されたアドレス帳データやスケジュール、TODOを見ることができません。

待受画面で ◆ 4 ▶ 4 ▶ 暗証番号を入力 ▶ I 「ON」 または 2 「OFF」

お知らせ

- ●シークレットモードを設定すると、待受画面に「♀」が表示されます。
- ●シークレットモード設定中は、シークレット登録されたデータと通常のデータをすべて表示することができます。
- ●シークレット登録した内容を確認/編集するには、シークレットモード設定中にアドレス帳やスケジュール、TODOを呼び出して確認/編集を行います。
- ●アドレス帳やカレンダー(スケジュール、TODO)では、一時的にシークレットモードを設定することができます。シークレット一時設定中はシークレット登録やシークレット登録されたデータの確認を行うことができます。

● 暗証番号を変更する(暗証番号変更) 機能番号45

本機の暗証番号を変更します。お客様の個人情報を保護するため、 お買い上げ時の設定からお好みの番号に変更することをおすすめし ます。

お買い上げ時: 「1234」

待受画面で ● ▶ 4 ▶ 5 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 新暗証番号を4桁の数字で入力

▶ 再度、新暗証番号を4桁の数字で入力

● ご注意

- ●暗証番号は必ず手元にお控えください。万一暗証番号をお忘れになった場合は、本機とウィルコムの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書(顔写真が入ったもの)をご用意のうえ、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡いただくこととなりますのでご注意ください(預り修理・有償)。
- ●暗証番号は、ご契約の際にお申し込み書にご記入いただいた暗証番号とは異なります。

● 登録内容や各機能の設定をリセットする (本体リセット) 機能番号46

登録内容や各機能設定をリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。

待受画面で

1 ● ▶ **4** ▶ **6**

以下の項目から選択します。

以下の項目から選択します。		
■メモリリセット	本機に登録した以下の内容をすべてリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。 発信着信履歴/音声メモの録音データ/伝言メモの録音データ/応答メッセージの録音データ/定型文/顔文字/ユーザ辞書/オプション辞書/学習内容/絵文字履歴/クリップボード/アドレス帳/メールデータ(Eメール、ライトメール)/メールの送受信履歴/デコ絵文字の履歴/デコ絵文字の履歴/デコ絵文字の履歴/デコ絵文字の表示フォルダ/ブックマークデータ/URL入力履歴/WEBの履歴/ページメモ/Flashのデータ/お気に入りメニューデータ/フォト撮影のデータ/ムービー撮影のデータ/お気に入りメニューデータ/フォト撮影のデータ/ムービー撮影のデータ/撮速メール設定/データフォルダのデータ/スケジュール/TODO/カレンダー表示色の設定/アラームデータ/メモ帳/ダイヤルメモ/Myボイスメモ/ブロフィール(本機の電話番号と、オンラインサインアップで取得したEメールアドレス、アカウント設定で規定したEメールアドレス以外)/Java [™] アプリの本体およびデータ/バックアップデータ/ソフトウェア更新必要情報	
	また、音/バイブレータの設定や画面/照明の設定でデータフォル ダのデータを使用している場合は、お買い上げ時の状態に戻します。	
2機能リセット	以下の設定内容をリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。 ・メインメニュー(基本メニューのみ)(39ページ) ・各種機能(機能設定のみ)の設定内容(時計設定もリセットされます) ・マナーモードの設定内容(60ページ) ・サイドキー操作無効(64ページ) ・はっきり通話の設定(65ページ) ・ユーザ辞書(73ページ) ・ユーザ辞書(73ページ) ・アドレス帳の設定内容(85ページ) ・アドレス帳の設定内容(124ページ) ・WEBの設定内容(157ページ) ・メールの設定内容(157ページ) ・ブックマークの並べ替え設定(153ページ) ・カメラの設定内容(175、179、182、185ページ) ・カメラの設定内容(175、179、182、185ページ) ・カレンダー起動時の表示画面(226ページ) ・カレンダー起動時の表示画面(226ページ) ・TODOの並び順(230ページ) ・すぐ文字の設定内容(277ページ) ・Java [™] アプリの設定(305ページ)	
3 完全消去+初期化	本機の登録、設定内容をすべてリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。「累積通話時間」、「オンラインサインアップ」で取得した情報、リモートロックの設定、国際ローミング情報もリセットされます。	

2 暗証番号を入力 ▶ □ 「はい」

多。ご注意

- II 「メモリリセット」または③ 「完全消去+初期化」でリセットすると、Java[™]アプリは 削除されます。プリインストールされているJava[™]アプリも削除され、お買い上げ時の状態に は戻りませんのでご注意ください。
- 2 「機能リセット」でリセットされる機能の一覧については、「機能一覧」(363ページ)をご参照ください。ただし、「累積通話時間」、「応答メッセージの録音内容」、「オンラインサインアップ」、「リモートロック」、「国際ローミング」で取得した情報については、 2 「機能リセット」を行ってもリセットされません。
- ●管理者ロック (259ページ) が設定されていると、I 「メモリリセット」/2 「機能リセット」は行えません。
- ●3 「完全消去+初期化」でリセットしても、管理者ロック(259ページ)の設定内容はお買い上げ時の状態には戻りません。

お知らせ

● 2 「機能リセット」または 3 「完全消去+初期化」でリセットすると、時刻および暗証番号はお買い上げ時の状態に戻ります。

■ 遠隔操作で本機を他の人が使えないようにする (リモートロック) 機能番号47

本機を紛失してしまったときなど、遠隔操作を行って、他の人に本機が使われないようにロックをかけることができます。リモートロックをかけるための事前設定を行い、他の電話機や公衆電話からリモートロックのコマンドを送信すると、本機はリモートロックのコマンド実行待ちの状態になり、本機を操作した時点でコマンドが実行されリモートロックがかかります。ライトメール対応の他のPHSからライトメールを送信してリモートロックコマンドを送信することもできます。

また、リモートロックをかけると同時に、本機およびmicroSDカードのデータの消去・初期化をするように設定することができるので、個人情報の流出を防ぐこともできます。

「リモートロックの事前設定をする

リモートロックをかけるには、事前に以下の遠隔操作を行うための設定をしておく 必要があります。

待受画面で ● ▶ 4 ▶ 7 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

以下の項目がう選択しより。				
□着信	▶ I [ON] または2 [OFF]			
お買い上げ時: 「OFF」	電話による遠隔操作で、本機をリモートロックのコマンド実行待ちの状態(255ページ)とすること、または、コマンド実行待ちの状態を解除(257ページ)することを、許可するかどうかの設定ができます。許可する場合は[] 「ON」を選択します。			
2 着信番号一覧	遠隔操作を許可する電話番号を登録します(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」254ページ)。			
3ライトメール	□ [ON] または② [OFF]			
お買い上げ時: 「OFF」	ライトメールによる遠隔操作で、本機をリモートロックのコマンド実行待ちの状態(256ページ)とすること、または、コマンド実行待ちの状態を解除(258ページ)することを、許可するかどうかの設定ができます。許可する場合は「」「ON」を選択します。			
4 ライトメール 番号一覧	遠隔操作を許可する電話番号を登録します(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」254ページ)。			
5 パスワード変更 お買い上げ時: 未登録	▶新パスワードを4~8桁の数字で入力し、⑥【確定】 ▶ 再度、新パスワードを4~8桁の数字で入力し、⑥【確定】 遠隔操作用のパスワードを登録します。遠隔操作を行う前には、必ずパスワードを登録してください。パスワードを変更する場合も、同様の操作で行えます。			

● ご注意

- ●遠隔操作は、PHSやISDNなどサブアドレスを発信できる電話機と、ライトメールを送信できるライトメール対応PHSから行うことができます。また、「My WILLCOM」(ウィルコムのWebサービス)各種設定メニューからも行うことができます。詳しくはウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。
- ●パスワードは必ず手元にお控えください。万一パスワードをお忘れになった場合は、本機と ウィルコムの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書(顔写真が入ったもの) をご用意のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご 連絡いただくことになりますのでご注意ください(預り修理・有管)。
- ●データの消去・初期化など、リモートロックによる損害および逸失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ●マナーモード設定中にリモートロックのコマンドを受信すると、マナーモードの設定にかかわらず、受信音が鳴ります。
- ●管理者ロックの「着信をアドレス帳内の番号に限定」(262ページ)が「限定する」に設定されていても、アドレス帳に登録されていない電話番号からリモートロックをかけることができます。ただし、リモートロックの「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」に電話番号を登録している場合は、登録した電話番号からのみリモートロックをかけることができます。

お知らせ

●本機にリモートロックのパスワードを設定していない場合でも、ウィルコムサービスセンターの音声ガイダンスで、24時間いつでもリモートロックをかけることができます(リモートロック代行サービス(有料/リモートロック解除は無料))。リモートロック代行サービスからのリモートロックは「ロックする」、「ロック解除する」の設定のみ行うことができます。リモートロックをかけると同時にメモリを消去することはできません。詳しくは、ウィルコムのホームページをご覧いただくか、ウィルコムサービスセンター(384ページ)までお問い合わせください。

■遠隔操作を許可する電話番号を登録する (着信番号一覧/ライトメール番号一覧)

機能番号472/474

「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」に電話番号を登録すると、登録した電話番号からのみ、遠隔操作を行うことができます。「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」にはそれぞれ2件まで電話番号を登録できます。なお、「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」に電話番号を登録しない場合は、すべての電話機(ISDNなどサブアドレスを発信できる電話機/ライトメール対応のPHS)から遠隔操作を行うことができます。

お買い上げ時: 未登録

待受画面で

- • ▶ 4 ▶ 7 ▶ 暗証番号を入力
- ■着信の電話番号を登録する場合
 - 2 「着信番号一覧」 ▷ 登録番号欄を選択し、 ◎ 【編集】
- ■ライトメールの電話番号を登録する場合
 - 2 4 「ライトメール番号一覧」 ▶ 登録番号欄を選択し、● 【編集】
- 3 電話番号を入力し、● 【登録】

が知らせ

●電話番号入力中に以下の操作を行うと、発着信履歴やアドレス帳、ダイヤルメモから電話番号を引用することができます。

電話番号入力中にアァッ』【メニュー】 ▶ Ⅰ 「引用」

以下の項目から選択します。

□ 着信履歴	▶ ②で登録する電話番号を選択し、● 【選択】
	着信履歴から電話番号を登録します。
2 発信履歴	▶ ②で登録する電話番号を選択し、◎ 【選択】
	発信履歴から電話番号を登録します。
3アドレス帳	» 引用したいアドレス帳データを選択し、● 【選択】 » 登録する電話番号を選択し、● 【選択】
	アドレス帳から電話番号を登録します。
4 ダイヤルメモ	▶ ②で登録する電話番号を選択し、● 【選択】
	ダイヤルメモから電話番号を登録します。

●電話番号入力中に以下の操作を行うと、編集を中止して着信番号一覧/ライトメール番号一 覧画面に戻ります。

電話番号入力中にアプリ 【メニュー】 ▶ 3 「編集中止】

- ●入力できる電話番号は32桁までです。
- ●電話番号を入力中に№週【一】を押す、または※を長く(1秒以上)押すと、「一(ハイフン)」が入力できます。
- ●着信番号一覧/ライトメール番号一覧画面に登録した許可番号を削除するには、以下の操作を行います。
 - 着信番号一覧/ライトメール番号一覧画面で削除したい許可番号を選択 » アッウ 【メニュー】
 ▶ 2 「削除」 » 「 」 「1件」または 2 「全件」 » 「 」 「はい」
- ●着信番号一覧/ライトメール番号一覧画面に登録した許可番号の内容を確認するには、以下 の操作を行います。

着信番号一覧/ライトメール番号一覧画面で確認したい許可番号を選択し、ラッウッ 【メニュー】
▶ 【 「内容確認 】

例:着信番号 一覧画面

リモートロックをかける

他の雷話機や公衆雷話から、本機にサブアドレス指定で雷話をかけたり、ライトメー ルを送信する、または「My WILLCOM」から操作するなど、遠隔操作を行い、本 機をリモートロックのコマンド実行待ちの状態とします。リモートロックのコマン ド実行待ちの状態で、本機を操作した時点でコマンドが実行されます。

リモートロックのコマンドには、「リモートロックをかける」、「リモートロックをか けると同時に本機とmicroSDカードのデータを消去・初期化する」、「リモートロッ クを解除する | の3種類があります。

● ご注意

- ●本機が電波の届かないところにあるときや、電源をOFFにしているときは、リモートロック 機能は使用できません。
- ●遠隔操作を行うと、伝言メモ(55ページ)/安全運転モード(62ページ)の設定は一時 的に解除されます。
- ●遠隔操作は、「着信拒否」(244ページ) に登録した電話番号からも行うことができます。
- ●リモートロックがかかった状態では、電源をOFFにしたり、バッテリーをはずしたりしても、 リモートロックは解除できません。

お知らせ

- ●消去されるデータは、「完全消去+初期化」(250ページ)でリセットされる内容と同様です。 ただし、リモートロックの設定内容、パスワードは消去されません。microSDカード挿入時は microSDカードがフォーマットされます。
- ●リモートロックがかかると、以下の操作のみ行うことができます。
 - ・電話の着信への応答/通話/終話
 - ・通話中の保留操作(53ページ)
 - ・電源のON/OFF(38ページ) ・着信中の着信音量の変更(52、64ページ)
- ・通話中のマナートークの設定(63ページ) ・ 通話中のゆっくり通話 (65ページ)
- ・通話中のはっきり通話(65ページ)
- ・通話中のハンズフリーの設定(63ページ)
- ・通話中の受話音量の変更(64ページ)

■電話をかけてリモートロックをかける

リモートロックのコマンド実行待ちの状態とする前に、「パスワード変更」でリモー トロックのパスワードを登録し、「着信」を「ON」に設定してください(「リモー トロックの事前設定をする | 252ページ)。

■リモートロックをかけたい場合

他の電話機から 本機の電話番号を入力 ▷ サブアドレス指定操作* ▷ 「O」「1」 ▷ リモートロックのパスワード (252ページ) を入力 ▶ 発信

■リモートロックをかけると同時にデータの消去・初期化をしたい場合

他の電話機から 本機の電話番号を入力 ▶ サブアドレス指定操作* ▶ 「O」「3」 ▶ リモートロックのパスワード (252ページ) を入力 ▶ 発信

:京セラPHS電話機やウィルコムのサブアドレス対応のPHS電話機から電話をかける場合は、 「」キーを押します。

本機が正しくリモートロックのコマンドを受信すると、本機に電話をかけた電話機から「ピポット と鳴り約2秒後に電話が切れます。また、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモー トロックのコマンド実行待ちの状態となります。

リモートロックのコマンド実行待ちの状態で、本機に対して何かしらの操作が行われた場合に は、リモートロックがかかります。リモートロックがかかると、メインディスプレイに「☆☆ ☆☆☆☆☆↓と表示されます。

● ご注意

- ●サブアドレス指定操作は、電話機により異なります。詳しくは、電話機の取扱説明書をご参照ください。
- ●「着信番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」254ページ)。
- ●リモートロックのコマンドを受信した際の着信履歴は残りません。

゙ ■ライトメールを送信してリモートロックをかける

リモートロックのコマンド実行待ちの状態とする前に、「パスワード変更」でリモートロックのパスワードを登録し、「ライトメール」を「ON」に設定してください(「リモートロックの事前設定をする」252ページ)。

■リモートロックをかけたい場合

他の電話機から ライトメール本文に「ソウサ1××××××」*と入力 ≫ 本機にライトメールを送信

■リモートロックをかけると同時にデータの消去・初期化をしたい場合

他の電話機から ライトメール本文に「ソウサ3××××××」*と入力 » 本機にライトメールを送信

*: ××××××にはリモートロックのパスワード (252ページ) を入力します。

本機が正しくリモートロックのコマンドを受信すると、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモートロックのコマンド実行待ちの状態となります。

● ご注意

- ●「ライトメール番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」254ページ)。
- ●リモートロックのコマンドを受信した際の受信メールは、受信BOXに保存されません。
- ●ライトメール本文に入力する「ソウサ」の文字は、全角または半角のカタカナで入力してください。「1××××××」および「3×××××」の数字は、全角・半角共に入力できます。また、本文中にスペースや改行、アニメーションをつけた場合は、リモートロックのコマンドとして扱われません。

■My WILLCOMからリモートロックをかける

リモートロックのコマンド実行待ちの状態とする前に、ウィルコムストアのWebページ「My WILLCOM」に会員登録し、あらかじめ本機の電話番号を登録してください。

- **■** ウィルコムストアの「My WILLCOM」にログインする
- 「リモートロック」の画面から、登録している電話番号のロック操作を行う

●≦。ご注意

●「My WILLCOM」からのリモートロックは「ロックする」、「ロック解除する」の設定のみ行うことができます。 リモートロックをかけると同時にメモリを消去することはできません。 詳しくは、ウィルコムのホームページをご覧いただくか、ウィルコムサービスセンター (384ページ) までお問い合わせください。

お知らせ

●各種設定メニューからリモートロックをかけるには、以下の電話番号から電話をかけてガイ ダンスに従って操作してください。

詳しくは、ウィルコムのホームページをご覧いただくか、ウィルコムサービスセンター (384ページ) までお問い合わせください。

リモートロックを解除する

他の電話機や公衆電話から、本機にサブアドレス指定で電話をかけたり、ライトメールを送信する、または「My WILLCOM」から操作するなどリモートロックを解除する遠隔操作を行い、本機をリモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態とします。リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態で、本機を操作した時点でリモートロックを解除するコマンドが実行されます。

● 彡 ご注意

●遠隔操作は、「着信拒否」(244ページ) に登録した電話番号からも行えます。

■電話をかけてリモートロックを解除する

他の電話機から 本機の電話番号を入力 ▷ サブアドレス指定操作* ▷ 「O」「O」 ▷ リモートロックのパスワード (252ページ) を入力 ▷ 発信

:京セラPHS電話機やウィルコムのサブアドレス対応のPHS電話機から電話をかける場合は、「」キーを押します。

本機が正しくリモートロックの解除のコマンドを受信すると、本機に電話をかけた電話機から「ピポッ」と鳴り約2秒後に電話が切れます。また、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態となります。

リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態で、本機に対して何かしらの操作が行われた 場合には、リモートロックが解除されます。リモートロックが解除されると、メインディスプ レイの「☆☆☆☆☆☆☆☆ の表示が消えます。

●多。ご注意

- ●サブアドレス指定操作は、電話機により異なります。詳しくは、電話機の取扱説明書をご参照ください。
- ●「着信番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」254ページ)。
- ●リモートロックの解除のコマンドを受信した際の着信履歴は残りません。

■ライトメールを送信してリモートロックを解除する

他の電話機から ライトメール本文に「ソウサO×××××」*と入力 » 本機にライトメールを 送信

*: ××××××にはリモートロックのパスワード(252ページ)を入力します。

本機が正しくリモートロックの解除のコマンドを受信すると、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態となります。

リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態で、本機に対して何かしらの操作が行われた 場合には、リモートロックが解除されます。リモートロックが解除されると、メインディスプ レイの「☆☆☆☆☆☆☆☆」の表示が消えます。

●≦●ご注意

- ●「ライトメール番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」254ページ)。
- ●リモートロックの解除のコマンドを受信した際の受信メールは、受信BOXに保存されません。
- ●ライトメール本文に入力する「ソウサ」の文字は、全角または半角のカタカナで入力してください。「O××××××」の数字は、全角・半角共に入力できます。また、本文中にスペースや改行、アニメーションをつけた場合は、リモートロックの解除のコマンドとして扱われません。

■Mv WILLCOMからリモートロックを解除する

- ウィルコムストアの「My WILLCOM」にログインする
- 「リモートロック」の画面から、登録している電話番号のロック解除操作を行う

お知らせ

●各種設定メニューからリモートロックを解除するには、以下の電話番号から電話をかけてガイダンスに従って操作してください。

詳しくは、ウィルコムのホームページをご覧いただくか、ウィルコムサービスセンター(384ページ)までお問い合わせください。

● 管理者による機能制限を行う (管理者ロック)

機能番号48

管理者が電話機の機能の一部に制限をかけ、情報漏えいの防止や業務に必要のない 機能の利用を制限することができます。

本機では、以下の機能を制限することができます。

発信機能

着信機能

・メール機能

- WEB機能
- ・Java™アプリ機能
- ・カメラ機能
- ・セキュリティ機能の設定 変更
- 位置情報機能(LI機能) の設定変更
- ・USB接続機能 データフォルダ機能
- アドレス帳閲覧機能 microSD機能
- - ・ダイヤルアップの設定変更 ・閉めるとロックの設定変

 - · 発着信履歴閲覧機能

アドレス帳編集機能

赤外線诵信機能

バックアップ機能

● ダ ・ご注意

- ●管理者ロック機能をご利用になる場合は、目的とする制限がかかることを実際に動作確認い ただいた後に、ご利用ください。設定の誤りや、動作確認を行わなかったことにより、目的 の制限がかからなくても、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ●管理者ロックで機能に制限をかけているときは、お気に入りメニューの各機能やデータにも 制限がかかります。
- ●管理者ロックが設定されていると、「メモリリセット| / 「機能リセット|(250ページ)は 行えません。
- ●電話機の故障などにより、管理者ロックの機能制限ができなかった場合の損害および逸失利 益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

お知らせ

●管理者ロック機能を利用するには、管理者用暗証番号による認証が必要です(「管理者用暗証 番号を変更する | 259ページ)。

者用暗証番号を変更する(管理者用暗証番号変更)

管理者用暗証番号を変更します。

本機の情報を保護するため、お買い上げ時の設定からお好みの番 号に変更することをおすすめします。

お買い上げ時: 123456781

● 待受画面で ● (●) 4 | ▶ 8 | ▶ 現在の管理者用暗証番号を入力 ▶ 「管理者用暗証番号変更」 を選択し、◉【選択】 ▷ 新管理者用暗証番号を4~8桁の数字で入力(▷ ● 【確定】)* ▷ 再度、新 管理者用暗証番号を4~8桁の数字で入力(▶ ④ 【確定】)*

*:管理者用暗証番号が4~7桁の場合のみ操作します。

・ ご注意

●管理者用暗証番号は必ず手元にお控えください。万一管理者用暗証番号をお忘れになった場 合は、本機とウィルコムの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書(顔写真が入っ たもの)をご用意のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンター までご連絡いただくことになりますのでご注意ください(預り修理・有償)。

「管理者ロックを設定/解除する

(特受画面で) ▶ 4 ▶ 8 ▶ 管理者用暗証番号を入力 (▶ ● [確定]) *

*:管理者用暗証番号が4~7桁の場合のみ操作します。

管理者ロック 設定画面



以下の項目から選択します。

以下の項目から選択しる	以下の項目から選択します。					
1 発信をアドレス帳 内の番号に限定	アドレス帳に登録されていない電話番号への音声発信やライトメール 送信を制限します(「アドレス帳に登録されている電話番号以外の発信 を制限する」261ページ)。					
② 着信をアドレス帳 内の番号に限定	アドレス帳に登録されていない電話番号からの音声着信やライトメール受信、データ着信を制限します(「アドレス帳に登録されている電話番号以外の着信を制限する」262ページ)。					
3 アドレス帳の編集 を許可	アドレス帳の新規登録や編集、削除を制限します(「アドレス帳の編集を制限する」263ページ)。					
4 メールの使用を許可	メールの使用を制限します(「メールの使用を制限する」263ページ)。					
5 ブックマークから のWEB接続に限定	ブックマークに登録されているURL以外へのWEB接続を制限します(「ブックマークに登録されているURL以外の接続を制限する」264ページ)。					
6 赤外線通信の使用 を許可	赤外線通信の使用を制限します(「赤外線通信の使用を制限する」264ページ)。					
了 Java™アプリの 使用を許可	Java TM アプリの使用を制限します(「Java TM アプリの使用を制限する」 265ページ)。					
8 カメラの使用を 許可	カメラ(166ページ)やQRコードリーダー(300ページ)の使用を制限します(「カメラの使用を制限する」265ページ)。					
9 ダイヤルアップ 設定の変更を許可	ダイヤルアップの設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します (「ダイヤルアップ設定の変更を制限する」265ページ)。					
0 セキュリティの 変更を許可	セキュリティの設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します (「セキュリティ設定の変更を制限する」 265ページ)。					
* 位置情報機能の 設定変更を許可	現在の位置情報を通知するLI機能(292ページ)の設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します(「位置情報機能の設定変更を制限する」 266ページ)。					
# 閉めるとロックの 設定変更を許可	閉めるとロック(242ページ)の設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します(「閉めるとロック設定の変更を制限する」266ページ)。					
✓USB接続時の 通信を許可	本機とパソコンをUSBケーブル(別売)で接続して利用できる機能を制限します(「USBケーブルを用いたパソコンとの通信を制限する」266ページ)。					
メール アドレス帳の閲覧 を許可	アドレス帳の閲覧を制限します(「アドレス帳の閲覧を制限する」267ページ)。					
WEB 発着信履歴の閲覧 を許可	発信履歴/着信履歴の閲覧を制限します (「発着信履歴の閲覧を制限する」 267ページ)。					
保存データの持出を 許可	データフォルダ(本体メモリ)内のデータを本機から外部に取り出すことを制限します(「データフォルダ内のデータの持ち出しを制限する」268ページ)。					

microSDの使用を 許可	microSDカードの使用を制限します(「microSDカードの使用を制限する」268ページ)。
バックアップの使用 を許可	バックアップ機能の使用を制限します(「バックアップ機能の使用を制限する」269ページ)。
管理者用暗証番号変更	管理者用暗証番号を変更します(「管理者用暗証番号を変更する」259ページ)。

が知らせ

管理者ロックの設定をお買い上げ時の状態に戻すには、以下の操作を行います。 管理者ロック設定画面でアァッン【初期化】♪管理者用暗証番号を入力♪【】「はい】

|アドレス帳に登録されている電話番号以外の発信を制限する (発信をアドレス帳内の番号に限定)

アドレス帳に登録されている電話番号(シークレット設定「ON」 のアドレス帳データも含む)のみ、音声発信とライトメール送信が できるようにし、それ以外の電話番号への発信/送信ができないよ うに制限します。

お買い上げ時: 「限定しない」

●管理者ロック設定画面で 1 「発信をアドレス帳内の番号に限定」♪

| 「限定する」または「2| 「限定しない」

● ご注意

- ●「発信をアドレス帳内の番号に限定」を「限定する」に設定した後のアドレス帳新規登録/編 集は制限されません。また、「限定する」に設定した後に新規登録/編集したアドレス帳の電 話番号への発信やライトメール送信も、制限されません。アドレス帳の新規登録や編集も制 限する場合は、「アドレス帳の編集を許可」(263ページ) または「アドレス帳の閲覧を許可」 (267ページ) を「許可しない」に設定してください。
- ●操作ロック(246ページ)の「発信先限定」が同時に設定されているときは、以下の動作に なります。

管理者ロック 「発信をアドレス帳内 の番号に限定」	操作ロック 「発信先限定」	本機の状態	
限定する	限定	アドレス帳と発信先一覧の両方に登録されている 電話番号のみ発信できます。	
アスピック	解除	アドレス帳に登録されている電話番号のみ発信できます。	
限定しない	限定	発信先一覧に登録されている電話番号のみ発信できます。	

お知らせ

- ●「発信をアドレス帳内の番号に限定」を「限定する」に設定した場合でも、184発信、186 発信をすることは可能です。
- ●「発信をアドレス帳内の番号に限定 | を「限定する | に設定した場合でも、以下の番号へ発信 することは可能です。
 - 「110番」(警察)
 - 「116番」(ウィルコムサービスセンター)
 - ・「117番」(時報)
 - 「118番」(海上保安庁)
 - 「119番」(消防・救急)
 - あり確認)
 - 「143番」(各種設定メニュー)

- 「171番」(災害伝言ダイヤル)
- · [177番| (天気予報)
- *21 (AIR-CONFERENCE)
- *931(留守番電話サービス再生 発信者番 号読み上げなし)
- ・「141番」(留守番電話サービスメッセージ ・*9311(留守番電話サービス再生 発信者 番号読み上げあり)

■アドレス帳に登録されている電話番号以外の着信を制限する (着信をアドレス帳内の番号に限定)

アドレス帳に登録されている電話番号(シークレット設定「ON」のアドレス帳データも含む)のみ、音声着信とライトメール受信、データ着信ができるようにし、それ以外の電話番号からの音声着信やライトメール受信、データ着信ができないように制限します。また、番号非通知の音声着信やライトメール受信、公衆電話からの着信も制限されます。

お買い上げ時: 「限定しない」

●管理者□ック設定画面で 2 「着信をアドレス帳内の番号に限定」 ▶

□ 「限定する」または 2 「限定しない」

● ご注意

- ●「着信をアドレス帳内の番号に限定」を「限定する」に設定した後のアドレス帳新規登録/編集は制限されません。また、「限定する」に設定した後に新規登録/編集したアドレス帳の電話番号からの音声着信やライトメール受信、データ着信も、制限されません。アドレス帳の新規登録や編集も制限する場合は、「アドレス帳の編集を許可」(263ページ)または「アドレス帳の閲覧を許可」(267ページ)を「許可しない」に設定してください。
- ●着信拒否の「指定番号拒否」(244ページ)が同時に設定されているときは、以下の動作になります。

管理者ロック 「着信をアドレス帳内 の番号に限定」		本機の状態
限定する	拒否メッセージあり/ 拒否メッセージなし	アドレス帳登録されていない電話番号と、 指定番号一覧に登録されている電話番号からの着信が拒否されます。
	解除	アドレス帳登録されていない電話番号からの着 信が拒否されます。
限定しない	拒否メッセージあり/ 拒否メッセージなし	指定番号一覧に登録された電話番号からの 着信が拒否されます。

が知らせ

- ●アドレス帳に登録されていない電話番号から着信があった場合は、「この電話番号からの電話はお受けできません」とメッセージを再生し、着信を拒否します。なお、拒否メッセージの内容を変更することはできません。
- ●「着信をアドレス帳内の番号に限定」を「限定する」に設定した場合でも、以下の番号から着信することは可能です。
 - ·[110番|(警察)
 - ·[118番| (海 + 保安庁)
 - ・「119番」(消防・救急)
 - ・リモートロックのコマンド
- ●「着信をアドレス帳内の番号に限定」を「限定する」に設定した場合でも、以下の番号からライトメールを受信することは可能です。
 - ・070-696-1000 (ウィルコムサービスセンター)
 - ・リモートロックのコマンド
- ●拒否した着信の履歴は、着信拒否の「着信履歴保存」(244ページ)に従います。
- ●ライトメールの受信を拒否した場合、送信側には再送信するかどうかのメッセージが表示されます。

■アドレス帳の編集を制限する(アドレス帳の編集を許可)

アドレス帳の新規登録/編集/削除を制限します。

管理者ロック設定画面で 3 「アドレス帳の編集を許可」 ▶

お買い上げ時: 「許可する」

| | 「許可しない」または 2 「許可する」

● ご注意

- ●「アドレス帳の閲覧を許可」(267ページ)を「許可しない」に設定していると、「アドレス帳の編集を許可」の設定にかかわらずアドレス帳の編集は制限されます。
- ●「アドレス帳の編集を許可」を「許可しない」に設定すると、アドレス帳編集以外に以下の機能も制限されます。
 - ・他の機能からのアドレス帳の新規/追加登録(80ページ)
 - ・赤外線通信でのアドレス帳データの受信
 - ・パソコンツールを利用したアドレス帳データの書き込み/完全消去
 - アドレスカードの登録
 - アドレス帳バックアップデータのインポート

■メールの使用を制限する(メールの使用を許可)

メール(Eメール/ライトメール)の起動/使用を制限します。

お買い上げ時: 「許可する」

管理者ロック設定画面で 4 「メールの使用を許可」 ▶「許可しない」または 2 「許可する」

● ジョンジョンジョンジョング ご注意

- ●「メールの使用を許可」を「許可しない」に設定すると、以下の機能も制限されます。
 - ・メールメニュー (92ページ) の起動
 - ・Eメール自動受信(109ページ)
 - ・パソコンツールを利用したメールデータの書き込み/読み込み
- ●操作ロック(246ページ)の「メール」が同時に設定されているときは、以下の動作になります。

管理者ロック 「メールの使用を許可」				
許可しない	禁止	 メールを使用できません。		
計りしない	許可	スールを使用できません。 		
許可する	禁止	メール使用の際に、暗証番号の入力が必要です。		

が知らせ

●「メールの使用を許可」を「許可しない」に設定しても、WEBメニューからオンラインサイン アップをすることは可能です。

ブックマークに登録されているURL以外の接続を制限する (ブックマークからのWFB接続に限定)

ブックマークに登録されているURL以外へのWEB接続を制限しま す。また、ブックマークの新規登録/編集/削除も制限されます。

お買い上げ時: 「限定しない」

管理者ロック設定画面で 5 「ブックマークからのWEB接続に限定」 ▶

Ⅰ 「限定する」または 2 「限定しない」

・ご注意

●操作ロック(246ページ)の「WEB」が同時に設定されているときは、以下の動作になりま す。

管理者ロック 「ブックマークに登録 されている URL以外 の接続を制限する」	操作ロック 「WEB」	本機の状態		
限定する	禁止	ブックマークに登録されているURL以外に接続で		
PIXAL 9 0	許可	きません。		
限定しない	禁止	WEB接続時に、暗証番号の入力が必要です。		

- ●ブックマークが未登録の場合に「ブックマークからのWEB接続に限定|を「限定する」に設 定すると、どのURLにもWEB接続することができません。
- ●「ブックマークからのWEB接続に限定」を「限定する」に設定すると、WEB接続以外に以下 の機能も制限されます。
 - ページメモの表示
 - ・赤外線通信でのブックマークデータ受信
 - ・データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)に保存されているブックマークのバック アップデータのインポート
 - ・ソフトウェア更新の接続先URL設定の変更

お知らせ

- ●以下のURLは、「ブックマークからのWEB接続に限定|の設定にかかわらず、WEB接続をす ることが可能です。
 - ・オンラインサインアップ
 - ソフトウェア更新
 - ・WEBページ表示中のリンクURL

■赤外線通信の使用を制限する(赤外線通信の使用を許可)

赤外線通信の使用を制限します。

管理者ロック設定画面で 6 「赤外線通信の使用を許可」 ▶

お買い上げ時: 「許可する」

「許可しない」または「2 「許可する」

● ご注意

●「赤外線通信の使用を許可」を「許可しない」に設定すると、赤外線メニューの起動、各種機 能からの赤外線送信も制限されます。

■Java™アプリの使用を制限する(Java™アプリの使用を許可)

Java™アプリの使用、インストールを制限します。

お買い上げ時: 「許可する」

管理者ロック設定画面で 7 「Java™アプリの使用を許可」 ▶

□ 「許可しない」または 2 「許可する」

・ご注意

●操作ロック(246ページ)の「Java™アプリ」が同時に設定されているときは、以下の動作 になります。

	管理者ロック 「Java [™] アプリ の使用を許可」	操作ロック 「Java™アプリ」	本機の状態		
	許可しない	禁止	Java™アプリを使用できません。		
	計りしない	許可	Java アプリを使用ときよせん。		
Ì	許可する 禁止		Java™アプリ使用の際に、暗証番号の入力が必要です。		

■カメラの使用を制限する(カメラの使用を許可)

カメラ(166ページ)やQRコードリーダー(300ページ)の使用 を制限します。

お買い上げ時: 「許可する」

管理者□ック設定画面で 8 「カメラの使用を許可」 ▶

「許可しない」または「2 「許可する」

「■ダイヤルアップ設定の変更を制限する(ダイヤルアップ設定の変更を許可)

ダイヤルアップの設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限しま す。制限できる機能は、以下のとおりです。

お買い上げ時: 「許可する」

・メール接続先(126ページ)

- WEBの接続先設定(142ページ)
- ・Java™アプリの接続先設定(305ページ)・ダイヤルアップ設定(163ページ)

管理者□ック設定画面で 9「ダイヤルアップ設定の変更を許可」▶

I 「許可しない」または 2 「許可する」

「■セキュリティ設定の変更を制限する(セキュリティの変更を許可)

セキュリティの設定変更操作を、本機で行えるかどうか制限します。 制限できる機能は以下のとおりです。

お買い上げ時: 「許可する」

- ・閉めるとロック(242ページ)
- ・暗証番号変更(249ページ)
- ・着信拒否(244ページ) ・操作ロック(246ページ)
- ・本体リセット(250ページ) ・リモートロック(252ページ)
- ・シークレットモード(249ページ)

管理者□ック設定画面で 0 「セキュリティの変更を許可」♪

| | 「許可しない| または 2 「許可する|

■位置情報機能の設定変更を制限する(位置情報機能の設定変更を許可)

現在の位置情報を通知する機能(口機能)(292ページ)の設定変 更操作を、本機で行えるかどうか制限します。

お買い上げ時: 「許可する」

管理者ロック設定画面で
○ ★ 「位置情報機能の設定変更を許可」
▶

| 「許可しない」または「2 「許可する」

閉めるとロック設定の変更を制限する(閉めるとロックの設定変更を許可)

閉めるとロック(242ページ)の設定変更操作を、本機で行える かどうか制限します。

お買い上げ時: 「許可する」

管理者ロック設定画面で # 「閉めるとロックの設定変更を許可」 D

】「許可しない」または「2 」「許可する」

■USBケーブルを用いたパソコンとの通信を制限する (USB接続時の通信を許可)

USBケーブル(別売)を用いたデータ通信(314ページ)、データ 発信(318ページ)を制限します。また、マスストレージの使用や、 パソコンツールを利用したデータの書き込み/読み込みも制限され ます。

お買い上げ時: 「許可する」

管理者ロック設定画面で 「USB接続時の通信を許可」

□ 「許可しない」または 2 「許可する」

が知らせ

- ●「USB接続時の通信を許可」を「許可しない」に設定して本機とパソコンをUSBケーブルで 接続すると、メインディスプレイ(待受画面)に「管理者ロック設定中です」と表示されます。
- ●「USB接続時の通信を許可」を「許可しない」に設定しても、USB充電は可能です。

■アドレス帳の閲覧を制限する(アドレス帳の閲覧を許可)

アドレス帳の起動/使用、他の機能からのアドレス帳データの引用 を制限します。

お買い上げ時: 「許可する」

管理者□ック設定画面で メール 「アドレス帳の閲覧を許可」 ▶

Ⅰ 「許可しない」または 2 「許可する」

・ご注意

- ●「アドレス帳の閲覧を許可|を「許可しない」に設定していると、「アドレス帳の編集を許可」 (263ページ) の設定にかかわらず、アドレス帳の編集は制限されます。
- ●「アドレス帳の閲覧を許可」を「許可しない」に設定すると、アドレス帳閲覧以外に以下の機 能も制限されます。
 - ・赤外線通信でのアドレス帳送受信
 - パソコンツールを利用したアドレス帳データの書き込み/読み込み/完全消去
 - ・カレンダーの誕生日に関わる内容表示
 - アドレスカードの登録
 - ・アドレス帳バックアップデータのインポート/エクスポート
- ●操作ロック(246ページ)の「アドレス帳閲覧」が同時に設定されているときは、以下の動 作になります。

管理者ロック 「アドレス帳の閲覧を許可」	操作ロック 「アドレス帳閲覧」	本機の状態	
許可しない	禁止	 アドレス帳を使用できません。	
計りしない	許可	ノトレス帳を使用しさよせん。	
許可する	禁止	アドレス帳使用の際に、暗証番号の入力が必要です。	

お知らせ

●「アドレス帳の閲覧を許可」を「許可しない」に設定した場合、アドレス帳に登録している電 話番号やEメールアドレスからの電話の発着信、ライトメール送受信、Eメール送受信が行わ れても、アドレス帳に登録した名前を表示しません。

発着信履歴の閲覧を制限する(発着信履歴の閲覧を許可)

発信履歴/着信履歴の閲覧、他の機能からの発信履歴/着信履歴の 引用を制限します。

お買い上げ時: 「許可する」

管理者ロック設定画面で WEB 「発着信履歴の閲覧を許可」 D

□ 「許可しない」または 2 「許可する」

● ご注意

●「発着信履歴の閲覧を許可」を「許可しない」に設定すると、音声/伝言メモの再生も制限さ れます。

お知らせ

●「発着信履歴の閲覧を許可」を「許可しない」に設定しても、履歴はそれぞれに保存されます。

■データフォルダ内のデータの持ち出しを制限する(保存データの持出を許可)

データフォルダ(本体メモリ)内のデータを本機から外部へ取り出 すことを制限します。

お買い上げ時: 「許可する」

管理者ロック設定画面で 「保存データの持出を許可」を選択し、 ・ 【選択】

▶ [] 「許可しない」または 2 「許可する」

● ご注意

- ●データフォルダ(本体メモリ)の各フォルダから、「PCフォルダ」、microSDカードへのコピー /移動も制限されます。
- ●「保存データの持出を許可」を「許可しない」に設定すると、以下の機能も制限されます。
 - ・Eメールへのデータ添付
 - ・データフォルダ(本体メモリ)内のデータを利用したテンプレートの利用/Eメールの装飾・掃速メールの送信
 - ・ファイルの赤外線送信
 - ・ブラウザでインターネットに接続した際の、データフォルダ (本体メモリ) 内ファイルのアップロード
 - ・Java[™]アプリを利用しての、データフォルダ(本体メモリ)内に保存されているファイル の操作
 - ・パソコンツールを利用したファイルの読み込み
- ●「保存データの持出を許可」を「許可しない」に設定した場合の赤外線の送信について、データフォルダ(本体メモリ)内の画像が登録されているプロフィールやアドレス帳データを送信すると、登録されている画像のみ破棄し、赤外線を送信します。

お知らせ

●microSDカードの使用は制限されません。

■microSDカードの使用を制限する(microSDの使用を許可)

microSDカードの使用を制限します。また、マスストレージの使用も制限されます。

お買い上げ時: 「許可する」

管理者ロック設定画面で 「microSDの使用を許可」を選択し、● (選択)

▶ [1] 「許可しない」または 2 「許可する」

● 彡 ご注意

- ●「microSDの使用を許可」を「許可しない」に設定した場合、受信Eメールの保存先(125ページ)を「microSD」に設定していても、本体メモリに保存されます。
- ●本機のカメラで撮影した、撮影モードが「VGA」、「SXGA」、「UXGA」、「QXGA」の画像は本体メモリに保存されます。
- ●本機のカメラで録画した、録画モードが「長時間LL」の動画は本体メモリに保存されます。
- ●「microSDの使用を許可」が「許可しない」に設定されているときは、Flashデータの操作中 にmicroSDカードのデータを利用できない場合があります。

お知らせ

●「microSDの使用を許可」を「許可しない」に設定しても、microSDカードが挿入されているときはメインディスプレイに「圖」が表示されます。

■バックアップ機能の使用を制限する(バックアップの使用を許可)

バックアップ機能の使用を制限します。アドレス帳/スケジュール お買い上げ時: /TODOリスト/ブックマークのバックアップ(306ページ)や、 バックアップしたデータをそれぞれの機能にインポート (308ペー ジ) することに制限がかかります。

「許可する」

管理者ロック設定画面で「バックアップの使用を許可」を選択し、●【選択】 ▶ Ⅰ 「許可 しない」または「2 「許可する」

● ご注意

●「バックアップの使用を許可」を「許可する」に設定していても、管理者ロックで他の機能を 制限している場合は、以下の動作になります。

管理者ロック	設定値	本機の状態		
アドレス帳の編集を 許可	集を 許可しない データフォルダ(本体メモリ/microSDカーに保存されているアドレス帳のバックアップタのインポートができません。			
ブックマークからの WEB接続に限定	限定する	データフォルダ(本体メモリ/microSDカード) に保存されているブックマークのバックアップ データのインポートができません。		
アドレス帳の閲覧を 許可	許可しない	データフォルダ(本体メモリ/microSDカード) に保存されているアドレス帳バックアップデータ のエクスポート/インポートができません。		

「管理者ロック目的別設定例

各種セキュリティを組み合わせることで、目的に合わせて本機を使うことができます。目的の設定を確認したら、以下の表を参考にして各種セキュリティを設定してください。

					機	能名	
_		セキュリティ					
		管理者ロック				操作ロック	
<i>5</i> ×	アドレス帳の 電話番号のみ、 発信とライト メール送信を 許可したい	発信をアド レス帳内の 番号に限定 「限定する」	アドレス帳の 編集を許可 「許可 しない」* ¹	セキュリティ の変更を許可 「許可しない」	_		_
発信/着信を管	を許可したい	発信をアド レス帳内の 番号に限定 「限定しない」	変更を	リティの を許可 しない」	_	発信先限定 「限定」	発信先一覧*2
理する	発信するとき に暗証番号を 入力させたい	セキュリティの変更を許可 「許可しない」			_	ダイヤル発信 「禁止」	
	アドレス帳の 電話番号のみ、 着信を許可し たい	着信をアド レス帳内の 番号に限定 「限定する」	アドレス 帳の編集 を許可 「許可 しない」*1	セキュリ ティの変更 を許可 「許可 しない」	着信拒否 指定番号 拒否 「解除」		_
メ	メールの使用 メールの使用を許可 を禁止したい [許可しない]		_		_		
/インターネッ	ブックマーク からのみのイ ンターネット 接続に限定し たい	ブックマークからのWEB接続 に限定「限定する」*3		_		_	
	ダイヤルアッ プ時の接続先 変更を禁止し たい		ップ設定(許可しない	の変更を許)」* ⁴	_		_
限する	PCによるデー 夕発信を禁止 したい		リティの変 許可しない		_		夕発信 禁止」

		機能名			
		セキュリティ			
		管理者ロック		操作ロック	
端末情報	端末情報/ データの流出 や書き換えを 防止したい	 赤外線通 USB接	_	_	
報/データを保護	閉めるとロッ クの設定変更 を禁止したい	閉めるとロックの設定変更を許可 「許可しない」	閉める とロッ ク* ⁵		
す	アドレス帳の 使用を禁止し たい	アドレス帳の閲覧を許可 「許可しない」	_	-	
	発着信履歴の 使用を禁止し たい	発着信履歴の閲覧を許可 「許可しない」	_	-	
各種機能	各機能使用時 に暗証番号を 入力させたい	セキュリティの変更を許可 「許可しない」	_	アドレス スピード スケ WEB メール $ extstyle $	
機能の使	Java [™] アプリ の使用を禁止 したい	Java™アプリの使用を許可 「許可しない」	_	_	
の使用を制限する	撮影・録画/ QRコード撮影 を禁止したい	カメラの使用を許可 「許可しない」	_	-	
	位置情報機能 の設定変更を 禁止したい	位置情報機能の設定変更を許可 「許可しない」	_	-	

- *1:管理者ロックの設定を行う前に、アドレス帳にデータを登録しておく必要があります。
- *2:管理者ロックの設定を行う前に、発信先限定に「070」だけを登録する必要があります。
- *3:管理者ロックの設定を行う前に、接続を許可するURLをブックマークへ登録しておく必要があります。
- *4:管理者ロックの設定を行う前に、ダイヤルアップの接続先を設定しておく必要があります。
- *5: 管理者ロックの設定を行う前に、閉めるとロックの時間を設定しておく必要があります。
- *6:必要に応じて設定してください。

● 彡 ご注意

- ●「完全消去+初期化」(250ページ)をすると動作が変わる可能性があります。特に記載がない場合でも「セキュリティの変更を許可」を「許可しない」に設定しておく必要があります。
- ●管理者ロックを設定するときは、管理者ロック以外 (操作ロックなど) の設定を終えている 必要があります。

その他の便利な機能

● アラーム機能を使う(アラーム)

機能番号54


設定した日付の時刻にアラーム音を鳴らすことができます。アラーム動作時には、メッセージや画像を表示させることもできます。 アラームは20件まで登録できます。 お買い上げ時: 未登録

アラーム設定を登録/編集する

待受画面で

1 ● ▶ 5 ▶ 4 「アラーム」

アラーム 一覧画面



2 登録/編集したいアラーム番号を選択し、● 【選択】

アラーム登録/ 編集画面



以下の項目から選択します。

□アラームON/OFF	▶ I [ON] または2 [OFF]
お買い上げ時: 「ON」	② 「アラーム時刻」で設定した時刻に、アラームを鳴らすかどうかを設定します。
2 アラーム時刻	▶ 時刻(24時制)を入力し、⑥【確定】
お買い上げ時: 「現在の時刻 (XX:XX)」	指定した時刻にアラームを鳴らします。

3 アラーム日付*1	11日付指定	▶ 年月日を入力し、●【確定】 ▶ アフッ』【確定】
お買い上げ時: 「現在の日付 (XXXXX年 XX月XX日)」	(年月日)	指定の年月日の、②「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。年月日は西暦(4桁)、月(2桁)、日(2桁)を、2012年1月1日~2090年12月31日の間で入力します。
	2 毎日	毎日、2 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。
	3平日 (月~金)	平日(月~金)の、 2 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。
	4週末(土、日)	週末(土、日)の、 2 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。
	5 曜日指定	▶ I ~ 7 (曜日を選択)▶ I 「ON」▶
		「ON」を設定した曜日のみ、2 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。複数の曜日を指定できます。
4 アラーム音	□固定パターン	▶ パターンを選択し、●【選択】
お買い上げ時:「固定パターン」/		アラーム音を、あらかじめ用意されている12 種類のパターンから選択します。
「アラーム音(でか)」	2 メロディ	▶ メロディを選択し、◉【選択】
		アラーム音を、あらかじめ用意されている8種 類のメロディから選択します。
	3 データ フォルダ	▶ アラーム音を選択し、● 【選択】 アラーム音を、データフォルダから選択します。
5 時刻読み上げ		は2「OFF」
お買い上げ時: 「ON」	アラーム動作時に	寺刻を読み上げるかどうかを設定します。
6 連続アラーム	□ [ON] また	は2「OFF」
お買い上げ時: 「OFF」	「ON」に設定する。	と、5分ごとに5回アラームを鳴らします。
7 アラーム鳴動時間	▶ 1~5 (時間	を選択)
お買い上げ時: 「1分」	アラームを鳴らす! 位で設定します。	長さを選択します。「1分」〜「5分」まで、分単 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 アラームメッセージ		力し、●【登録】
お買い上げ時: 「設定なし」		メインディスプレイに表示するメッセージを入力 角共に32文字まで)。

9 アラーム画像	アラーム動作時に表示する画像を選択します。		
お買い上げ時:	□□固定画像	▶ 固定画像を選択し、⑥【選択】	
「表示なし」		アラーム画像を、あらかじめ用意されている5 種類の画像から選択します。	
	2 データ	▶画像を選択し、◉【選択】	
	フォルダ ^{*2*3}	アラーム画像をデータフォルダから選択します。	
	3表示なし	アラーム起動中に画像を表示しません。	

- *1:過去の日時を指定した場合はアラームを登録することができません。
- *2:一部の画像を除き、「240×400」より大きなサイズの画像は登録できません。
- *3:microSDカードのデータは選択できません。

お知らせ

- ●アラーム音やアラーム画像を選択した後、タマッコ【再生】またはタマッン』【メニュー】 ♪ 「┃ 「再生 | で、選択した音や画像を再生することができます。
 - ラーム画像再生中は、以下の操作を行うことができます。
 - 所述【戻る】 : 再生を終了します。
 - ・●【全画面表示】 : データフォルダの画像データを全画面表示します。
 - アラーム音再生中は、以下の操作を行うことができます。
 - トアナワ』【停止】/●【停止】: 再生を終了します。
 - ・||鴻||【戻る】 : 再生を終了します。
- マナーモード(59ページ)、安全運転モード(62ページ)設定中は、アラーム音の再生 はできません。
- ̄ ̄「アラームON/OFF」が「 ̄ ̄「ON」に設定されているアラームに「☀」が表示されます。
- ●アラーム機能の登録/編集は、以下の手順でも行えます。 待受画面で● ▶「アクセサリ」を選択し、●【選択】 ▶ 2 「アラーム」 ▶ 登録/編集した いアラーム番号を選択し、●【選択】
- ●アラーム指定時刻になってもアラームが鳴らない場合があります。 例:
 - ·本機起動中/終了中
 - ・本機の電源OFF時
 - ・ 通話中/発信中/着信中/データ通 信中
 - ・伝言メモ応答録音中/再生中
 - ・メール送信中/受信中
 - 動画の録画中
 - ・USBマスストレージ起動中
 - ・「PCフォルダ」の初期化中
- ・リセット中(機能/メモリ/完全消去+初期化) ・リモートロック中
- ·アラーム/スケジュールアラーム/TODOアラー / 鳴動中
- ・Myボイスメモ録音中/再生中
- ·位置情報通知中
- ・パソコンとのデータ転送中
- · 赤外線诵信中
- ・ソフトウェア更新中
- ●アラーム音量やバイブレータの設定は、「アラームの音量/バイブレータを設定する」(212ページ) をご参照ください。
- ●「アラーム音 | を「パターン] (でか) | または「アラーム音(でか) | に設定すると、他のアラー ム音の音量よりも大きくなります。

アラーム設定を削除する

アラーム一覧画面で 削除したいアラーム設定を選択 ▷ アプリ 【メニュー】 ▷ 2 「削除」

以下の項目から選択します。

□ 1件	選択したアラーム設定を削除します(「各機能の情報を削除する」299ページ)。
2全件	登録されているアラーム設定をすべて削除します(「各機能の情報を削除する」 299ページ)。

アラームを止める

アラームが鳴っているときに いずれかのキーを押す

● ご注意

- ●アラーム動作中に着信があると、アラーム動作を停止します。
- ●連続アラームの場合は、アラーム動作停止後に連続アラームの解除方法が表示されます。 № 【解除】を長く(1秒以上)押すと、連続アラームは解除されます。
- ●連続アラームを解除せずに待受画面に戻った場合は、待受画面に「♡」が点滅します。連続アラームを解除するには、以下の手順で行います。 待受画面で・● ▶ ▼・・

が知らせ

●本体を開いているときは、本体を閉じてもアラームを止めることができます。

●メモ帳を使う

本機をメモ帳代わりに使用することができます。メモ帳は20件まで登録できます。

メモ帳を登録する

 (特受画面で ●) 「メモ」を選択し、● [選択] ▶ □ 「メモ帳」 ▶ 登

 録するメモ帳を選択し、● [編集] ▶ メモを入力し、● [登録]

が知らせ

- ●入力できる文字数は1件あたり全角・半角共に512文字までです。
- ●メモ帳入力画面のメニューについては、「文字入力メニューを使う」(69ページ)をご参照ください。


メモ帳入力画面のメニューで

フーラー

「登録」を押してもメモ帳に登録できます。

トメモルカ中に差信などによって登録が中断された場合は、作成していたメモ

- ●メモ入力中に着信などによって登録が中断された場合は、作成していたメモの内容は、一時的に保存されます。再度メモ作成を開始すると、確認画面が表示されます。 □ 「はい」を押すと、作成を再開できます。
- ●メモ帳はテキストデータとしてエクスポートできません。



メモ帳のメニューを使う

メモ帳一覧画面でアプリ【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

□編集	▶ メモを編集し、●【登録】	
2コピー	▶ コピー先を選択し、●【OK】	
	メモの内容をコピーし、別のメモ帳No.に登録します。	
3ショートカット	「メモ帳」をお気に入りメニューへ登録します(「お気に入りメニューを 設定する」40ページ)。	
4 削除	▶ [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
	メモを削除します(「各機能の情報を削除する」299ページ)。	
メール 赤外線送信*	メモを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」312ページ)。	

^{*:}メモ帳が登録されている番号を選択したときのみ表示されます。

お知らせ

● コピー先に、すでに登録されているメモがある場合は、確認画面が表示されます。 II 「はい」を押すと、メモを書き換えて登録します。

(詳細を表示する

メモ帳一覧画面で 表示させたいメモ帳を選択し、 ● 【表示】

お知らせ

●メモ帳の詳細画面では、マァッコ【メニュー】を押すと、以下の操作を行うことができます。

□編集	メモを編集し、● 【登録】	
2 コピー	▶ コピー先を選択し、◉【OK】	
	表示しているメモの内容をコピーし、別のメモ帳No.に登録します。	
3ショートカット	表示しているメモをお気に入りメニューへ登録します(「お気に入りメニューを設定する」40ページ)。	
4 削除	▶ I 「はい」を押す	
	表示しているメモを削除します。	
メール赤外線送信	▶ 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 送信完了	
	表示しているメモを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」312ページ)。	

●コピー先に、すでに登録されているメモがある場合は、確認画面が表示されます。 I 「はい」を押すと、メモを書き換えて登録します。

● 待受画面で文字を入力してさまざまな機能を使う (すぐ文字[®])

「すぐ文字」(75ページ)を「ON」に設定すると 待受画面で文字を入力できます。入力した文字はさ _{すぐ文字入力欄} まざまな機能に利用できます。

が知らせ

- ●「すぐ文字」入力中でも、以下の発信に関する操作もできます。


 - ・スピードダイヤルで電話をかける(50ページ)。 (スピードダイヤルでのメール、Webページへのアクセスはダイヤル画面で操作できます)
 - ・ [ダイヤル画面] でダイヤル画面 (46ページ) を表示する。
- ●「すぐ文字」の機能を利用後は、「すぐ文字」の画面に戻る場合があります。

゙゙すぐ文字®でさまざまな機能を使う

待受画面で 文字を入力し、● 【すぐ文字メニューへ】 / 【閉じる】*

*:「予測変換設定」(74ページ)を「ON」に設定しているときに操作します。

すぐ文字 メニュー画面 * サ < 文字メニュー



以下の項目から選択します。

mixiの日記を更新	▶ メールの件名と本文を編集 ▶ 濾【送信】
	入力した文字でmixiの日記を更新します。 全角・半角共に最初の40文字は件名(タイトル)となり、それ以降 の文字は本文となります。ただし、最初の40文字以内で改行した場 合は、改行前の文字までが件名(タイトル)となります。
メールでツイート	▶メールの本文を編集 ▶ 嘯【送信】
	入力した文字をツイッターに投稿します。
メモ帳	入力した文字をメモ帳に登録します(「メモ帳を使う」275ページ)。 登録済みのメモ帳を選択して●【編集】で□「追記」を押すと、入 力した文字が末尾に追記されます。②「上書き」を押すと、入力し た文字でメモ帳を上書きします。
スケジュール(用件)	入力した文字を用件としたスケジュールを作成します(「スケジュールの各項目を登録する」232ページ)。
Eメール作成(本文)	入力した文字を本文としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」95ページ)。
Yahoo!検索	入力したキーワードをYahoo!で検索します。
Google 検索	入力したキーワードをGoogleで検索します。

辞書検索	入力した文字を辞書で検索します。
漢字チェック	▶ ⊙で文字を選択し、確認
	入力した文字を拡大して、1文字ずつ確認します。
NAVITIME乗換検索	入力した区間の乗り換え案内を検索できます。検索方法について、詳しくは279ページをご参照ください。
地図検索	入力した地名を地図で検索します。
W+BLOG記事更新	▶ メールの本文を編集 ▶ №準 【送信】
	入力した文字でW+BLOGの記事を更新します。
W+BLOG検索	入力した文字をW+BLOGで検索します。
W+Book検索	入力した文字をW+Bookで検索します。
ツイッターサーチ	入力した文字をツイッターで検索します。
アドレス帳登録(名前)	入力した文字を名前としたアドレス帳を作成します(「アドレス帳に登録する」76ページ)。
アドレス帳検索 (名前)	入力した文字の名前/読みをアドレス帳で検索します(「アドレス帳
アドレス帳検索(ヨミ)]データを検索する」 84ページ)。
TODO (用件)	入力した文字を用件としたTODOを作成します(「TODOの各項目を登録する」238ページ)。

● 彡 ご注意

●「mixiの日記を更新」/「メールでツイート」を利用するときは、mixi/ツイッターへの登録や専用Eメールアドレスの設定が必要です。Eメールアドレスの設定や、mixi/ツイッターのWebページへのアクセスは宛先設定画面から行うことができます。

宛先設定画面を表示するには、以下の操作を行います。

すぐ文字メニュー画面で「mixiの日記を更新」/「メールでツイート」を選択 ▶ ल्ल्ब【宛先設定】

宛先設定画面 (例:「mixiの日 記を更新」)



お知らせ

- ●「すぐ文字」(75ページ)を「ON」に設定すると、待受画面から以下の機能を利用することができます。「OFF」に設定しているときは利用できません。
 - ■アドレス帳データを検索する

待受画面ですぐ文字入力欄に名前を入力 (» [感]) * » 匝飔【アドレス帳検索】 *: 「予測変換設定」(74ページ) を「ON」に設定しているときに操作します。

■電卓を使う

待受画面で電話番号入力欄に数字を入力 ▷ 【ダイヤル画面】 ▷ ፫፻፴ 【メニュー】 ▷ 「電卓」を選択し、⑥ 【選択】 ▷ 計算する

●すぐ文字に入力できる文字数は全角・半角共に最大2000文字までです。ただし、有効な文 字数(全角・半角)は選択する項目により、異なります。

項目	有効な文字数	項目	有効な文字数
mixiの日記を更新	2000文字	W+BLOG記事更新 2000文	
メールでツイート	2000文字	W+BLOG検索	25文字
メモ帳	512文字	W+Book検索	50文字
スケジュール(用件)	20文字	ツイッターサーチ	50文字
Eメール作成(本文)	2000文字	アドレス帳登録(名前)	24文字
Yahoo!検索	25文字	アドレス帳検索(名前)	24文字
Google 検索	50文字	アドレス帳検索(ヨミ)	24文字
辞書検索	25文字	TODO (用件)	20文字
漢字チェック	40文字	アドレス帳検索	24文字
NAVITIME乗換検索	50文字	電卓	10文字
地図検索	25文字		

- ●最初に入力する文字は「漢字・ひらがなモード」です。
- ●すぐ文字メニュー画面では、以下の操作で項目を並び替えることができます。

すぐ文字メニュー画面で並び替えたい項目を選択 ▶ アプリ【並び替え】 ▶ 並び替えたい位置*/ 「最下位に設定」を選択し、●【選択】

- *:選択した項目のひとつ上に移動します。
- ●「NAVITIME乗換検索」で検索するときは、以下の項目を順番に入力してください。入力する 項目は省略できるものもあります。

		·	
順番	項目	詳細	省略した 場合
1	出発駅名	出発駅名を入力します。	(省略不可)
2	□ (スペース) / から / ~	出発駅名の後に入力します。	_
3	到着駅名	到着駅名を入力します。	(省略不可)
4	□ (スペース)/ まで*¹	到着駅名の後に入力します。	_
(5)	時刻*2	出発時刻または到着時刻を入力します。 以下のいずれかの方法で、24時間制で入力します。 例:午前9時20分の場合 9:20/9:20/9時20分/0920	現在時刻
6	□ (スペース) / に*¹	時刻の後に入力します。	_
7	出発/到着	「出発」または「到着」を入力します。 ⑤で入力した時刻に出発するか、到着するかを指定す ることができます。	出発
	始発/終電	「始発」または「終電」を入力します。 現在時刻での「始発」または「終電」を指定すること ができます。	山光

^{*1:}⑤⑦の内、省略した項目により入力が不要になります。

^{*2:}⑦で始発/終電を指定するときは、入力が不要になります。

検索する文字は以下のように入力します。
■出発駅−到着駅間を、出発時刻/到着時刻を指定して検索する場合
出発駅名 □ 到着駅名 □ 時刻 □ 出発/到着
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
例:横浜 東京 0920 出発
■出発駅-到着駅間の始発/終電を検索する場合*
出発駅名 □ 到着駅名 □ 始発/終電
① ② ③ ④ ⑦
例:横浜 東京 始発

■出発駅-到着駅間の現在時刻での出発を検索する場合*出発駅名 □ 到着駅名

① ② ③ 例:横浜 東京

*:②④⑥で□ (スペース) を入力した場合の例です。

● ダイヤルメモを使う(ダイヤルメモ)

通話中に電話番号などを入力しダイヤルメモとして保存することができます。

ダイヤルメモを登録する

通話中に 番号を入力し、 Make 【ダイヤルメモ】

お知らせ

- ●入力できる電話番号は32桁までです。
- ●ダイヤルメモは3件まで登録できます。すでに3件登録されている場合、古いダイヤルメモから自動的に削除されます。

ダイヤルメモを呼び出して使う

待受画面で● 「メモ」を選択し、● [選択]● 4 「ダイヤルメモ」● ①で利用したいダイヤルメモを選択● 「アプリ 【メニュー】

以下の項目から選択します。

1 発信	▶ ●【発	言】を押す
	選択したダイヤルメモの電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。	
2アドレス帳へ登録	□新規	選択したダイヤルメモの電話番号をアドレス帳に登録します(「アドレス帳に登録する」76ページ)。
	2 追加	▶ 追加登録するアドレス帳データを選択し、●【選択】 ▶登録先を「電話番号1~3」から選択し、●【選択】 ▶ ●【登録】 ▶ ■
		すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追 加登録します。
3ライトメール作成		ダイヤルメモの電話番号を宛先としたライトメールを作成し イトメールを作成して送信する」106ページ)。
4 削除	▶ 1 「1件」または2 「全件」	
	ダイヤルン	くモを削除します(「各機能の情報を削除する」299ページ)。

お知らせ

- ●以下の電話番号を入力中にダイヤルメモを引用できます。
 - ・着信拒否する電話番号の入力(「着信拒否する電話番号を設定する」244ページ)
 - ・発信を許可する電話番号の入力(「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」248 ページ)
 - ・リモートロックの許可番号指定の入力(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」254ページ)
- ●ライトメールの宛先入力画面(宛先の電話番号を直接入力する画面)では、以下の手順でダイヤルメモを引用できます(「ライトメールを作成して送信する」106ページ)。

宛先入力画面でアァッリ【引用】 » [5] 「ダイヤルメモ」 » 電話番号を選択し、●【選択】

● 待受中に音声を録音する(Myボイスメモ登録)

待受中にマイクから音声を録音します。最大約30秒間録音できます。録音したMy ボイスメモはデータフォルダ(本体メモリのメインフォルダ)の「サウンドタブ」 に保存されます。

■メインメニューから録音する場合

待受画面で

- **¶** ▶ 「メモ」を選択し、● 【選択】 ▶ **3** 「Myボイスメモ」 ▶ **1** 「録音」
- ■サイドキーから録音する場合

待受画面で

- **■** シャッター/メモ (サイドキー) **▶** 3 「Myボイスメモ録音」
- **□** 【開始】 ▶ 録音開始 ▶ 約30秒経過または 【停止】で録音終了

●多。ご注意

●データフォルダの空き容量が足りない場合は、エラーメッセージが表示されます。不要なデータを削除して空き容量を確保してください。

が知らせ

- ●録音したMyボイスメモのデータは、Myボイスメモ一覧とデータフォルダの「サウンドタブ」 から再生できます。
- ●録音したMyボイスメモのファイル名は、以下の形式で保存されます。 例:2012年10月10日12時34分56秒に録音して保存した場合 「20121010 123456.kmv」
- ●録音したMyボイスメモを再生するには、以下の手順で行います。
 - 録音直後に再生する場合

Myボイスメモ録音画面でアプリ【再生】を押す

■ 録音直後以外で再生する場合

待受画面で/通話中に**③** » 「メモ」を選択し、**③** 【選択】 » ③ 「Myボイスメモ」 » ② 「再生」 » 再生したいMyボイスメモを選択し、**④** 【再生】 または

待受画面でシャッター/メモ (サイドキー) ▶ 4 「Myボイスメモ 再生」 ▶ 再生したいMyボイスメモを選択し、 ● (再生)

通話中にMyボイスメモを再生すると、再生内容が自分と相手の両方に聞 こえます。

- ●再生中は、以下の操作を行うことができます。
 - ・ (*) : 音量を調節できます。

 - ・●【停止】:再生が停止します。
 - ・ スピーカー/イヤースピーカーでの再生を切り替えます。

※通話中は切り替えることができません。

●Myボイスメモを再生したときの音量と、受話音量(64ページ)は同じ音量になります。また、 どちらかの音量を変更するともう一方の音量も同じ大きさになります。

Myボイスメモ 一覧画面



●Myボイスメモ一覧画面で以下の操作を行うと、メニュー画面が表示されます。 Myボイスメモ一覧画面でアプリ【メニュー】

以下の項目から選択します。

□ショートカット	Myボイスメモ一覧をお気に入りメニューへ登録します(「お気に入り メニューを設定する」40ページ)。
	メニューを設定する」 40ページ)。
2 削除	▶ I 「1件」または2 「全件」
	Myボイスメモを削除します(「各機能の情報を削除する」299ページ)。
3ファイル名編集	▶ ファイル名を編集し、●【確定】
	Myボイスメモのファイル名を編集します(拡張子を含めて全角・半角 共に40文字まで)。

● 通信中の電話の着信を設定する (通信中着信)

機能番号17

通信中(通話中、パケット通信中、PIAFS通信中、フレックスチェ ンジ方式通信中)に電話がかかってきたとき、着信を許可するか どうかを設定します。

お買い上げ時:

待受画面で ○ ▷ I ▷ 7

以下の項目から選択します。

	パケット通信中(フレックスチェンジ方式含む): 着信した電話を受ける(通話する)ことができます。 通話中、PIAFS通信中(フレックスチェンジ方式含む): 着信した電話を受ける(通話する)ことができませんが着信したことはわかります。
2 停止	通信中は、電話の着信ができません。

● ご注意

- ●「通信中着信」を□□「起動」に設定していても、通信環境によっては着信できないことがあ
- ●通信中に着信があった場合、電話を受けると通信が切断されます。

お知らせ

●Eメールの送受信中は、通信中着信動作を行うことができません。

● 通信中のメール受信を設定する (通信中メール受信)

機能番号18

通信中(通話中、パケット通信中、PIAFS通信中、フレックスチェ ンジ方式通信中)にEメール/ライトメールの受信を許可するかど うかを設定します。

お買い上げ時: 「起動」

以下の項目から選択します。

□起動	バケット通信中(フレックスチェンジ方式含む): Eメール/ライトメールを受信することができます。	
	通話中、PIAFS通信中(フレックスチェンジ方式含む): Eメール/ライトメールの受信をすることはできません。	
2 停止	通信中は、Eメール/ライトメールの受信をすることができません。	

● ご注意

- ●「通信中メール受信」を「□「起動」に設定していても、通信環境によっては受信できない場 合があります。
- ●Eメールの「通信中メール受信」の動作は、ウィルコムのメールアカウントのみ有効となりま す。

お知らせ

- ●Eメールの送受信中は、通信中メール受信動作を行うことができません。
- プロフィールを登録/確認する (プロフィール)

機能番号O

「プロフィールの詳細を登録する

自分のプロフィールを登録します。

以下の項目から選択します。

待受画面で

1 ● ▶ 0 ▶ ● (表示) ▶ アプリ (メニュー) ▶ 6 [編集]

項目	詳細
② (名前)	自分の名前を入力します(全角・半角共に24文字まで)。
∃≅ (∃E)	名前の読みを入力します(半角力ナ・半角英数字・半角記号で24文字まで)。
2 (電話番号) (電話番号種別)	電話番号を入力し(32桁まで)、電話番号種別を選択します。
(Eメールアドレス)(Eメールアドレス種別)	Eメールアドレスを入力し(半角で64文字まで)、Eメールアドレス種別を選択します。
合(住所) (住所種別)	住所を入力し(全角・半角共に40文字まで)、住所の種 別を選択します。
URL (URL)	URLを入力します(半角英数字・半角記号で255文字まで)。

項目	詳細
田 血液型	血液型を選択します。
₩ 誕生日	誕生日を入力します。
★ 星座	星座を選択します。
▲ (趣味)	趣味を入力します(全角・半角共に10文字まで)。
■ (メモ)	メモを入力します(全角・半角共に80文字まで)。
■ 画像	データフォルダの画像データをリンクします。

・各項目の入力方法は、「アドレス帳に登録する」(76ページ)をご参照ください。

2 各項目を入力し、● 【登録】または「アプリ 【登録】

● ご注意

●「アカウント設定」(126ページ)で「アカウント1」/「アカウント2」の「メールサーバー 設定 | を設定しているときは、プロフィールのEメールアドレス 1 / Eメールアドレス2を編集 できません。

が知らせ

- ●「電話番号1」 には、自分の電話番号がすでに登録されています。変更することはできません。
- ●「Eメールアドレス3」は、オンラインサインアップ(93ページ)で取得した自分のEメール アドレスが自動的に登録されます。変更することはできません。

登録したプロフィールの詳細を確認する

待受画面で ● ▶ 0 ▶ ● 表示

●≦●ご注意

- ●「Eメールアドレス3」は、オンラインサインアップ(93ページ)を行って いない場合、表示されません。
- ●「アカウント設定」(126ページ)で「アカウント11/「アカウント2」の「メー ルサーバー設定」を設定しているときは、「メールサーバー設定」に登録し たEメールアドレスがプロフィールのEメールアドレス1/Eメールアドレス 2に表示されます。また、このときプロフィールのEメールアドレスは編集 できません。

プロフィール 詳細表示画面



お知らせ

●プロフィール詳細表示画面で、以下の項目を選択すると、各操作を行うことができます。

項目	操作内容
福 電話番号2	▶ ◉ 【発信】を押す
電話番号3	選択した電話番号に電話をかけます。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	▶ ●【Eメール作成】を押す
電 Eメールアドレス2	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します
■ Eメールアドレス3	$ (\lceil E X - N \mid \langle F + X E X - N / \mathcal{F} I) \rangle $ を作成して 送信する」 $ S E E G I \rangle $
URL URL	▶ ◉ 【接続】を押す
	Webページにアクセスします(「インターネットの使いかた」 132ページ)。
🤦 (画像)	▶ ◉【再生】を押す
	選択している画像データを表示します。

■プロフィール詳細表示画面のメニューを使う

プロフィール詳細表示画面で アプリ メニュー を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

項目	操作内容
□ 発信*1	▶
	選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。
2ライトメール作成*1	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」106ページ)。
③ Eメール作成*2	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」95ページ)。
4 URL接続*3	ブラウザを起動し、選択したURLに接続します。
5 Eメールへ添付	プロフィールからアドレスカード (vCard) を作成してEメールに添付します。アドレスカードはデータフォルダ(本体メモリのメインフォルダ)の「名刺/予定タブ」に保存されます。
	添付されたプロフィールデータのタイトル名はプロフィールの「名前」、ファイル名は「名前.vcf」となります。 プロフィールの名前にファイル名として使用できない半角記号(<>:¥ */?*/,;) が含まれているときは、「notitle.vcf」となります。
6 編集	プロフィールの情報を編集します。
7 リセット	▶ I 「はい」を押す
	追加したプロフィール情報(電話番号1とメールアドレス3以外)をリセットします。ただし、「アカウント設定」(126ページ)で「アカウント1」/「アカウント2」の「メールサーバー設定」を設定しているときは、Eメールアドレス1/Eメールアドレス2はリセットされません。
メール赤外線送信	▶ 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 送信完了
	プロフィールを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」 312ページ)。

- *1: 電話番号(電話番号1以外)を選択しているときのみ表示されます。
- *2: Eメールアドレスを選択しているときのみ表示されます。
- *3: URLを選択しているときのみ表示されます。

お知らせ

●国際ローミングの使用をお申し込みされた場合、電話番号1には、ローミングモードが「日本/ウィルコム」のときは本機の電話番号が、それ以外のときはローミング用番号が表示されます(「国際ローミングを利用する(お申し込み必要)」295ページ)。

通話時間を表示する

通話時間についての機能や表示の設定を行います。

「通話時間の合計を表示する(累積通話時間)

機能番号1

今までにかけた電話と、かかってきた電話の通話時間合計の目安を表示します。

待受画面で ● ▶ I ▶ I

以下の項目が表示されます。

発信時間(目安)	今までにかけた電話の通話時間合計の目安です。
着信時間(目安)	今までにかかってきた電話の通話時間合計の目安で す。
通話時間計(目安)	かけた電話とかかってきた電話の通話時間合計の目安です。

累積通話時間 表示画面

/累積通話時間 0時間 2分14秒 着信時間(E 0時間12分25秒 通話時間計(目安 0時間14分39秒

● ご注意

●この時間表示は日安です。

お知らせ

- ●累積通話時間は999時間59分59秒まで表示されます。これを超えた場合、累積通話時間の 表示は999時間59分59秒で停止します。
- ■累積通話時間のリヤットは、以下の手順で行います。 累積通話時間表示画面でアァッ゚【メニュー】 ▶ 【】「通話時間リセット」 ▶ 暗証番号を入力

通話中に通話時間を表示させる(通話時間目安表示)

通話時間目安表示を「ON」に設定すると、通話中に通話時間の経 過が表示され、通話終了後に通話時間が表示されます。

お買い上げ時: LNOJ

- 待受画面で ▶ I ▶ 2 ▶ I [ON] または 2 [OFF]

● ご注意

- ●この時間表示は目安です。
- エニーキーアンサーを設定/解除する (エニーキーアンサー)

機能番号14

エニーキーアンサーを「ON」に設定すると、電話がかかってきた のキーを押して電話を受けることができます。 「OFF」に設定すると、 **✓** のみで電話を受けられます。

お買い上げ時: [OFF]

待受画面で ● ▶ I ▶ 4 ▶ I [ON] または 2 [OFF]

● 本体を開いたときの動作を設定する (着信時フォルダオープン)

機能番号16

電話の着信時に本体を開いて電話を受けたり、着信音を消したり、 本体を振動させたりするなどの設定を行います。

お買い上げ時: 「状態継続」

待受画面で ● ▶ I ▶ 6

以下の項目から選択します。

□状態継続	本体を開く動作を行っても状態は変わりません。	
2 着信応答	着信中の電話を受けます。	
3 サイレント	着信音が消音になります。バイブレータが設定されているときは、 バイブレータも止まります。	
4 サイレント+バイブ	着信音が消音になり、本機が振動します。	

● 上下キーに機能を設定する (上下キー割り当て)

機能番号95

待受中にフロントジョグキー◆で行うことのできる操作を設 定します。

お買い上げ時: 「送受信メールBOX」

待受画面で ● ▶ 9 ▶ 5

以下の項目から選択します。

フロントジョグキー操作	•	Q	
機能名		_	
1 名前順	アドレス帳を「名前順」で表示します。		
②アドレス帳No.順	アドレス帳を「アドレス帳No.順」で表示します。		
3 グループ順	アドレス帳を「グループ順」で表示します。		
4 送受信メールBOX	受信BOX画面を表示します。	送信BOX画面を表示します。	
5 音声着信音量	音声着信音量を設定します(208ページ)。		

●≦。ご注意

●ここで設定したフロントジョグキー操作は、待受中のみ行うことができます。待受中以外の 状態では、通話中は受話音量調節、着信中は着信音量調節などの操作になります。

● センターキーの長押しに機能を設定する (センターキー長押下割り当て) 機能番号96

待受中にセンターキー長押しで行うことのできる機能を設定しま す。

お買い上げ時: 「Eメール受信」

待受画面で ● ▶ 9 ▶ 6

以下の項目から選択します。

IIEメール受信	Eメールを受信します。
2カメラ起動	カメラのフォト撮影/ムービー撮影を起動します。前回起動していたカメラ機能(フォト撮影/ムービー撮影)で起動します。
3 Java™アプリ一覧	Java™アプリ一覧を起動します。
4 電卓	電卓を起動します。
5 ブックマーク	ブックマーク一覧を起動します。
6 テンプレート	データフォルダ (本体メモリのメインフォルダ) の「テンプレートタブ」 を呼び出します。
7 メモ帳	メモ帳を起動します。
8 録音再生	「音声/伝言メモ一覧」「伝言メモ設定」「Myボイスメモ録音」「Myボイスメモ再生」から選択し、録音や再生を行います。
9 カレンダー	カレンダーを起動します。

● 彡 ご注意

●ここで設定したセンターキー長押し操作は、待受中のみ行うことができます。

● 電卓を使う(電卓)

電卓として使用します。電卓はメインディスプレイ中央の操作ガイドを見ながら操 作することができます。

待受画面で

[2] ダイヤルキーと以下のキーを使用して計算する

•	+ (たす)	*	小数点を入力します。
Q	- (ひく)	メール	M+ (メモリに加算)
0	× (かける)	#	%(パーセント表示)
\odot	÷ (わる)	WEB	MR(メモリの値を表示)
•	=(計算結果表示)	戻る	C(表示している数字のクリア)



が知らせ

- ■電卓機能の表示可能な桁数は10桁までです。
- 図を続けて2回押すとメモリをクリアします。
- ●計算の結果にエラーが出た場合は「E」が表示されます。このとき® を押すとエラーが解除 されます。
- ●「すぐ文字」(75ページ) を「ON」に設定しているときに以下の操作を行うと、待受画面で 数字を入力して電卓を利用することができます。

待受画面で電話番号入力欄に数字を入力 ▷ ཁス輔【ダイヤル画面】 ▷ ┍ァゥ 【メニュー】 ▷ 「電卓 | を選択し、●【選択】 ▶ 計算する

● 平型イヤホンマイクを接続する (イヤホン自動応答)

機能番号19

「イヤホン自動応答」を「ON」に設定すると、平型イヤホンマイ ク(市販品)を接続しているときに、手元で操作しなくても「イヤ ホン自動応答秒数 | (291ページ) で設定した時間が経過すると、 自動的に電話を受け取ることができます。

お買い上げ時: [OFF]

待受画面で ● ▶ I ▶ 9 ▶ I 「ON」または 2 「OFF」

● ご注意

- ●伝言メモ(55ページ)が同時に設定されているときは、設定時間の短いほうが優先されます。
- ●平型イヤホンマイクのスイッチでも着信応答ができます。
- ●イヤホンマイクは平型プラグのものが使用できます。

がお知らせ

- ●平型イヤホンマイクで通話を終了する場合は「へ」、または平型イヤホンマイクのスイッチを押 してください。
- ●平型イヤホンマイクの使いかたについては、平型イヤホンマイク(市販品)の取扱説明書を ご参照ください。

● 平型イヤホンマイクの応答時間を設定する (イヤホン自動応答秒数) 機能番号10

「イヤホン自動応答」(290ページ)を「ON」に設定しているとき、 自動的に電話を受け取るまでの時間(応答時間)を「00秒」~「30 秒 に設定できます。

お買い上げ時: [09秒]

待受画面で ● ▶ ┃ ▶ 0 ▶ 応答時間を入力し、● 【選択】

● 現在の位置情報を通知する

一つの基地局のカバーするエリアが半径100~500mという利点を生かし、発信/ 着信の際に把握する近隣の基地局からの情報を利用した位置情報サービスが情報提 供会社から提供されています。

- ·LI (Location Information/位置情報通知)機能:本機が認識する複数の基地局 とその電界強度を通知する機能です。この機能によって、自分がいる位置または その周辺の情報などを知ることができます(測位の誤差が発生する場合がありま ਰ)੍ਹ
- ・自動位置情報送出:「LI設定」を「ON」に設定すると、自動位置情報送出を設定 することができます。
 - 本機に通知許可番号として登録している電話番号から遠隔操作で現在位置の送出 を要求された場合、自動的に位置情報を通知します。

● ご注意

●管理者ロックの「位置情報機能の設定変更を許可」(266ページ) が「許可しない」に設定さ れているときは、位置情報機能の設定を変更することができません。

LI機能を設定する(LI設定)

「LI設定」を「ON」に設定すると、「自動位置情報送出」を設定することができ、位置情報サービスを利用することができます(ウィルコムへの加入、およびウィルコム位置検索サービスまたは位置情報サービス提供会社などへのお申し込みが必要)。位置情報サービスを利用すると、遠隔操作により、移動する人や物などの位置を、パソコンなどのディスプレイ上にリアルタイムで表示します。迷子防止や物品の管理のためなどに設定することができます。

お買い上げ時: 「OFF!

自動位置情報送出では、以下の3つの機能を設定することができます。

- · 自動位置情報送出
- ・位置情報送出時の送出確認音の設定
- ・位置情報を通知する電話番号(通知許可番号)の登録/修正/消去

待受画面で

現在の自動位置情報送出の設定状況が表示されます。

2 ● 【設定】 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

自動位置情報 送出設定画面

	达山政企画山
号青.。公	/自動位置情報送出設定 国自動位置情報送出 規能 シFF 起着信音設定 シFF ③通知許可番号
+	戻る 潜紀

□□自動位置情報送出機能	▶ [ON] または2 [OFF]
お買い上げ時: 「OFF」	通知許可番号として登録されている電話番号から位置情報送出が要求されたとき、位置情報を自動的に送るかどうかの設定をします。あらかじめ、通知許可番号を登録しておく必要があります。
2 着信音設定	▶ [] [ON] または[2] [OFF]
お買い上げ時: 「OFF」	自動位置情報送出で位置情報を送ったとき に、送出確認音を鳴らすかどうかの設定をし ます。
3 通知許可番号	位置情報送出が要求されたときに、位置情報を自動的に送る電話番号を登録します(「通知許可番号と通知許可パスワードを登録する」293ページ)。

お知らせ

● □ 「自動位置情報送出機能」で位置情報を送る相手の電話番号は、3 「通知許可番号」で 設定します(「通知許可番号と通知許可パスワードを登録する」293ページ)。

● II 「自動位置情報送出機能」を設定すると、メインディスプレイに「III」が表示されます。「LI設定」が「2 「OFF」に設定されているときは、「III」は表示されません。

■通知許可番号と通知許可パスワードを登録する

機能番号913

自動位置情報を送る電話番号を、「通知許可番号」として登録します。

電話番号は5件まで登録することができ、それぞれに通知許可パスワードを設定します。通知許可パスワードについては、ウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会社へお問い合わせください。

お買い上げ時: 通知許可番号:未登録 通知許可パスワード: 未登録

自動位置情報送出設定画面で

- 3 「通知許可番号」 > 登録する番号を選択 > ▽▽リ【メニュー】 > Ⅰ 「登録」

お知らせ

- ●入力できる通知許可番号は20桁までです。
- ●入力できる通知許可パスワードは1桁から8桁までです。

■通知許可番号と通知許可パスワードを編集/削除する

登録した通知許可番号と通知許可パスワードを編集/削除します。

●自動位置情報送出設定画面で 3 「通知許可番号」 ● 編集または削除する番号を選択 ▶

アプリ【メニュー】

以下の項目から選択します。

1 編集	▶ 通知許可番号を編集し、
	登録済みの通知許可番号と通知許可パスワードを編集します。
2 削除	▶ 1 「1件」または2 「全件」
	通知許可番号と通知許可パスワードを削除します(「各機能の情報を削除する」 299ページ)。

「位置情報を通知する

「LI設定」を「ON」に設定すると、必要なときに任意の電話番号(位置表示用ディスプレイなどの周辺機器)に位置情報を通知することができます。

が知らせ

- ●電話番号は、発信履歴 (48ページ)、着信履歴 (48ページ)、アドレス帳 (76ページ) からも呼び出すことができます。
- ●位置情報を通知または送出するときは、分計発信(323ページ)を使用できます。

「相手から位置情報送出の要求があったとき

「LI設定」および「自動位置情報送出機能」を「ON」に設定すると、あらかじめ登 録している「通知許可番号」から位置情報送出の要求があったとき、自動的に位置 情報を送ります。詳しくは、ウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会 社へお問い合わせください。

が知らせ

●本機を操作中に位置情報送出の要求があったとき、操作が中断または中止されます。

所在位置を登録する

「LI設定」および「自動位置情報送出機能」を「ON」に設定すると、本機の所在位 置を登録できます。位置情報送出の要求があったときは、登録した情報が送られます。 また、位置情報と一緒に、そのときの状態を「ステータスコード」を使って登録す ることもできます。詳しくは、ウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供 会社へお問い合わせください。

所在位置のみ登録する

待受画面で

- 0 を長く (1秒以上) 押す
 - 位置情報送信画面が表示されます。
- **2** / を押す

位置情報動作中画面が表示されます。送信が終了すると、送信終了画面に切り替わり、待受 画面に戻ります。

■所在位置とステータスコードを登録する

● ご注意

●ステータスコードを登録する際は、184発信、186発信、分計発信は使用できません。

お知らせ

●ステータスコードは「1 | ~「20 | の範囲で入力してください。ステータスコードの詳細に ついてはウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会社へお問い合わせください。

● 国際ローミングを利用する(お申し込み必要) (国際ローミング) 機能番号94

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾やタイでも使用できるようになります。台湾やタイでご使用になる場合には、本機をローミングモード(日本以外)に切り替える必要があります。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳細については、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

本機を充電する際のACアダプタ(ADO1KC)は、AC100~240Vに対応しています。海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。

ローミングモードに切り替える

ローミングモードで使用するには、ローミングモードへ切り替える必要があります。

待受画面で ● ▶ 9 ▶ 4

以下の項目から選択します。

□事業者選択方法お買い上げ時:「自動選択」	□自動選択	ローミング先の事業者を、本機が自動 で選択します。自動選択終了後、[2]「自 動選択事業者一覧」の画面が表示され ます。
	2 手動選択	ローミング先の事業者を、 3 「国・ 地域/事業者選択」から選択します。
②自動選択事業者一覧* ¹ お買い上げ時: 「日本/ウィルコム」	「自動選択」可能な事業者が表示されます。 □ 「自動選択」 で選択された事業者の横に「圖」が表示されます。	
③国・地域/事業者選択*2 お買い上げ時: 「日本/ウィルコム」	□日本/ウィルコム	本機を日本で使用できるように切り替えます。
	2 台湾/大衆電信 FITEL	本機を台湾で使用できるように切り替えます。
	3タイ/true	本機をタイで使用できるように切り替 えます。
4 ローミング情報登録	各国ごとのローミング 登録する」298ページ	情報を設定します(「ローミング情報を))。

- *1: [事業者選択方法]で [自動選択]を選択した場合にのみ選択できます。
- *2: | 「事業者選択方法」で2 「手動選択」を選択した場合にのみ選択できます。

● 彡 ご注意

- □ 「自動選択」で台湾やタイでご使用する際は、入国時に本機の電源のOFF/ON(38ページ)をしてください。日本に帰国した際も、本機の電源のOFF/ONをしてください。
- ●2 「手動選択」で台湾やタイでで使用する際は、入国時に3 「国・地域/事業者選択」をその国・地域/事業者に切り替えてください。日本に帰国した際は、必ず3 「国・地域/事業者選択」を「1 「日本/ウィルコム」に切り替えてください。

が知らせ

- ●ローミングモードに切り替えると、メインディスプレイに「闖」が表示されます。
- ●ローミングモードでは、以下の機能はご利用になれません。
 - ·自動時刻補正
 - ・安全運転モードのネットワーク応答
 - ·発信者番号付加機能 (184、186)
 - ・分計発信・ライトメール送信・受信
- ・通信中着信・通信中メー
 - ・通信中メール受信

・リモートロック

- ・サービス問合せ
- ・Eメール自動受信・ソフトウェア更新
- ●ローミングモード時は、時差情報により本機の時刻は現地時間に合わせて自動的に調整されます。

·LI設定

「ローミングモードで電話をかける

ローミング国・地域から日本など他の国や地域に電話をかけるときには、国際プリフィックス番号の入力が必要となります。

ローミングモードで電話を受ける

ローミングモードで電話を受けるには、ローミング電話番号、ウィルコムの電話番号のどちらでも電話を受けることができます。ただし、ウィルコムの電話番号で電話を受けるには、ウィルコムへのお申し込みが必要となります。

「国際プリフィックス番号を簡単に付ける

ローミングモードのご利用時に、日本など他の国や地域に電話をかけるときには、相手の国番号の前に「国際プリフィックス番号」を付ける必要があります。本機では、簡単な操作で国際プリフィックス番号を入力することができます。

例:日本の「070-1234-xxxx」という番号に電話をかける場合

待受画面で

1 ★ ▶ ★

国際プリフィックス番号と日本の国番号が表示されます。

- 3 / を押す

お知らせ

- ●発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモ、またはアドレス帳に登録されている電話番号に国際プリフィックス番号を付加して電話をかけるには、以下の手順を行います。
 - ■発信履歴/着信履歴の電話番号に付加する場合
 待受画面で (発信履歴)または (着信履歴) > アッッ 【メニュー】 > 2 「発信」 > で表示されている電話番号の頭にカーソルを合わせる > ※ ※ ※ ※

 - ■アドレス帳に登録されている電話番号に付加する場合
 特受画面で → アドレス帳データを選択し、● 【詳細表示】 > 電話番号を選択 > アリ 【メニュー】 > ③ 「発信」 > で表示されている電話番号の頭にカーソルを合わせる > ★ > ★ > ★

ローミング情報を登録する(ローミング情報登録) 機能番号944

ローミング情報の登録は、手入力による登録と、ローミングメール登録の2種類の方法があります。ここでは、手入力による登録方法を説明します。

待受画面で

1 (•) ▷ (9) ▷ (4) ▷ (4)

以下の項目から選択します。

□ 台湾/大衆電信 FITEL	□登録日時	ローミング情報が登録された日時を表示します。
	2 ローミング電話番号	▶ ローミング電話番号を入力する
		入力できる桁数は32桁までです。
2タイ/true	□ 登録日時	ローミング情報が登録された日時を表示します。
		ob 9 o
	2 ローミング先PS-ID	▶ ローミング先PS-IDを入力する
	3 PS番号	▶ PS番号を入力する
	4 ローミング電話番号	▶ ローミング電話番号を入力する
		入力できる桁数は32桁までです。
	5 暗証番号	▶ 暗証番号を入力する
		入力できる桁数は2桁までです。

2 ● 【登録】を押す

お知らせ

- ●ローミングメール登録とは、お客様がウィルコムサービスセンターで国際ローミングのお申 し込みをされた後、約1時間程でライトメールにてローミング情報が通知され、自動的に本機 に登録される方法です。
- ●ローミング情報をリセットした場合は、以下の手順で登録し直します。
 - ■タイの場合

ローミングメールで通知された内容をコピー > 待受画面で ● > 9 > 4 > 4 > 2 「タイ/true」 > 「はい」を選択し、 ● 【選択】 > ローミング情報が入力されていることを確認し、 ● 【登録】

●ローミング電話番号を登録すると、登録した電話番号をプロフィール(「プロフィールを登録/確認する」284ページ)で確認することができます。

ローミング情報を削除する

選択した国のローミング情報をすべて削除します。

(特受画面で) ● ▶ 9 ▶ 4 ▶ 4 ▶ 削除したい国のローミング情報を選択し、アアリ 【削除】 ▶ 「 」「はい」

● 各機能の情報を削除する

発信履歴やアドレス帳など、各機能の情報を削除するには、ラッウ 【メニュー】でメニューを表示させて、「削除」を選択します。機能によって、「削除」を選択した後、「1件」、「全件」などの削除方法を選択します。

削除方法	内容	
1件/1件削除	▶ I 「はい」を押す	
	選択している、または表示している内容を削除します。 お気に入りメニューを削除する場合は、項目を選択し、アッッ』【削除】 ▷ [[] [はい] を押します。	
選択	▶ 削除する内容を選択し、●【選択】または●【決定】を繰り返す▶ 戸○■【削除】または >¬¬」【削除】 ▶ □ 「はい」	
	削除したい内容を複数選択し、削除します。選択を解除するには、 選択済みのデータを再度選択し、④【解除】または ④ 【決定】を押 します。	
全件/全削除/フォルダ	▶ 暗証番号を入力* ▶ Ⅰ 「はい」	
	すべての内容を削除します。	
グループ	アドレス帳の削除で表示されます。	
	▶ 暗証番号を入力 ▶ ┃ ┃ 「はい」	
	選択したグループを削除します。	
チェック済み	TODOの削除で表示されます。	
	▶ 暗証番号を入力 ▶ Ⅰ 「はい」	
	チェックが付いているTODOをすべて削除します。	
指定日以前	スケジュールの削除で表示されます。	
	▶ 暗証番号を入力 ▶ ⑥ 【選択】 ▷ 指定日を入力し、⑥ 【確定】 ▷□ 「はい」	
	指定日以前のスケジュールをすべて削除します。	
タブ内全件	データフォルダの削除で表示されます。	
	▶ 暗証番号を入力 ▶ Ⅰ 「はい」	
	タブ内のデータをすべて削除します。	


^{*:}発信履歴/着信履歴/不在着信履歴を全件削除する場合、入力する必要はありません。

● QRコードリーダーを使う

QRコードについて

QRコード(Quick Response Code) とは、豊富な情報量を持った2次元コードです。

本機のカメラでQRコードを読み取ったり、データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)に保存したQRコードの画面を解析することができます。読み取ったEメールアドレスやURL、住所などの文字情報を使って、アドレス帳登録やメール作成などが行えます。

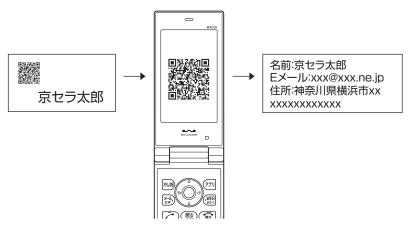

●≸。ご注意

●QRコードが汚れている、かすれている、印刷が薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。

「QRコードを読み取る

カメラでQRコードを読み取ります。

■カメラから起動する場合

待受画面で

- **■ ▶** 「カメラ」を選択し、● [選択] **▶** 3 [QRコード撮影]
- ■アクセサリから起動する

待受画面で

- **1** ▶ 「アクセサリ」を選択し、● 【選択】 ▶ 3 「QRコードリーダー」 ▶ 1 「撮影する」
- ② QRコードを画面の赤色の枠に合わせる (▶ ④ [読込] を押して、QRコードを画面の赤色の枠に合わせる操作を繰り返す) *
 - *:連結コードを読み取るときに操作します。 読み取りできなかった場合は、● 【再読込】を押してください。

が知らせ

- ●読み取り中に、●【AF】を押すとフォーカスを調整できます。
- ●暗い場所で読み取る場合は、「9 を押して撮影ライトを点灯してください。
- ●カメラからは、以下の手順でも起動することができます。

待受画面で● 「カメラ」を選択し、● 【選択】● 「フォト撮影」● 「ファー【メニュー】● ※ 「QRコードモード」

●以下のコードも読み取ることができます。



JANI-K



連結コード

●連結コードを読み取り中に着信などによって中断した場合も、それまでに読み取ったQRコードは一時的に保存されます。再度、QRコードリーダーを起動すると確認画面が表示されます。

「」「はい」を押すと、読み取りを再開することができます。

■QRコードリーダーのメニューを使う

データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)に保存したQRコードの読み取り、 保存した解析結果の表示、QRコードリーダーのバージョン情報の確認ができます。

待受画面で
● ▶ 「アクセサリ」を選択し、● 【選択】 ▶ 3 「QRコードリーダー」

以下の項目から選択します。

□撮影する	QRコードを読み取ります(「QRコードを読み取る」300ページ)。	
2 画像解析	▶ QRコードの画像データを選択し、⑥【選択】	
	データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)に保存されている、 QRコードが含まれる画像を解析することができます。	
3保存データを	▶ QRコードデータを選択し、●【選択】	
表示	データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)に保存していた解析結 果を表示します。	
4 バージョン情報	QRコードリーダーのバージョンを表示します。	

■QRコード解析画面のメニューを使う

解析結果画面で アプリ メニュー

以下の項目が表示されます。表示できる項目は、選択している項目により異なります。

□保存	解析結果を保存します。保存した解析結果のファイル名は、QR_YYYYMMDDhhmm.QRCとなります(Y:年、M:月、D:日、h:時、m:分)。ただし、解析結果がvCard/vCalendarの場合、拡張子はそれぞれ「.vcf」/「.vcs」となります。
2コピー	▶ コピー範囲の始点を選択し、⑥【始点】 ▶ 終点を選択し、⑨【終点】
	解析結果のテキスト内容をコピーします(全角、半角共に1024文字まで)。
3ショート カット*1	QRコードをお気に入りメニューへ登録します(「お気に入りメニューを設定する」40ページ)。
4 赤外線送信*2	解析結果を赤外線で送信します(「赤外線で送信する」312ページ)。

^{*1:}本体メモリのデータフォルダに保存されているQRコードのデータの場合のみ表示されます。

*2:データフォルダに保存されているQRコードデータの場合のみ表示されます。

■QRコード解析結果の情報を利用する

解析結果画面で 電話番号/Eメールアドレス/URLを選択し、 ・ 【選択】

以下の項目が表示されます。表示できる項目は、選択している項目により異なります。

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3 発信*1	▶ ◉ 【発信】を押す		
	選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。		
4 アドレス帳へ 登録	■ 選択した電話番号やEメールアドレス、URLなどをアドレス帳に 新規登録します(「アドレス帳データの各項目を登録する」76ページ)。		
	② 追加		
	すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号やEメールアドレス、URLなどを追加登録します。		
5 ライトメール 作成*1	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」106ページ)。		
6 Eメール 作成* ²	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」95ページ)。		
フURLページへ	▶ [] 「はい」を押す		
接続* ³	選択したURLのWebページをブラウザで表示します。		
8 ブックマーク	▶ タイトルを入力し、●【登録】		
へ登録* ³	選択したURLをブックマークに登録します。		

- *1: 電話番号を選択した場合のみ表示されます。
- *2: Eメールアドレスを選択した場合のみ表示されます。
- *3:URLを選択した場合のみ表示されます。

が知らせ

- ●特定のフォーマットで作成されたQRコードの場合、解析結果の情報を利用して以下の操作が 行えます。
 - ■アドレス帳データを登録する 解析結果画面で「アドレス帳―括登録」を選択し、● 【選択】
 - ■Eメールを作成する 解析結果画面で「Eメール作成」を選択し、

 【選択】
 - ■ブックマークに登録する 解析結果画面で「ブックマーク登録」を選択し、

 ● 【選択】

 ● ① 【登録】

※QRコードによっては、上記の操作を行ったときに特定の情報が反映されない場合があります。

■ Java[™]アプリについて

Java[™]アプリとは、PHSや携帯電話でゲームなどがご利用いただけるアプリケーションソフトです。Java[™]対応サイトからお好みのアプリケーションをインストールし、本機でお楽しみいただけます。

● ご注意

●管理者ロックの「Java[™]アプリの使用を許可」(265ページ)が「許可しない」に設定されているときは、Java[™]アプリの使用、インストールができません。

「Java™アプリをインストールする

JavaTM対応サイトからお好みのアプリケーションをインストールできます。インストールしたアプリケーションは、「アプリ一覧」に保存されます。アプリケーションには2種類のデータ(「.jad」「.jar」)があります。

■公式サイトからインストールする場合

(待受画面で)	WEB ▷ I	「公式サイト」	▶ 画面の指示に従って	「ゲーム/アプリ」	などをイン
ストールする					

または

待受画面で アプリ ♪ 「公式サイトから探す」を選択し、④ 【決定】 ♪ 画面の指示に従って「ゲーム/アプリ」などをインストールする

■データフォルダに保存されている「.jad」「.jar」を使用してインストールする場合

- *1:「プライベートフォルダ」を選択したときに操作します。
- *2: microSDカード挿入時、「microSD | を選択したときに操作します。

●≰●ご注意

- ●インストールは、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況が悪い場所や移動中は、 正しくインストールされない場合があります。
- ●データフォルダの空き容量が足りない場合は、エラーメッセージが表示されます。不要なデータを削除して空き容量を確保してください(「データを削除する」203ページ)。

お知らせ

●お客様がインストールされたアプリケーションの動作については、各アプリケーション提供 会社へお問い合わせください。

[´]Java™アプリを起動する

アプリー覧画面にはあらかじめプリインストールされているアプリケーションや、お客様がインストールしたアプリケーションが登録されています。アプリケーションの起動は、ここから行います。

● 待受画面で P779 ▶ 起動したいアプリケーションを選択し、 ● 【決定】 ▶ 各アプリケーションの画面の指示に従って操作する

● ご注意

- ●データフォルダの空き容量が足りない場合は、アプリケーションを起動できない場合があります。不要なデータを削除して空き容量を確保してください(「データを削除する」203ページ)。
- ●Java[™]アプリを起動した状態で本体を閉じても、Java[™]アプリは終了しません。
- ●操作ロック(246ページ)の「Java™アプリ」が「禁止」に設定されていると、暗証番号の入力が必要です。

■Java™アプリー覧画面のメニューを使う

存受画面で アプリケーションまたはフォルダを選択し、アプリ 【メニュー】

以下の項目から選択します。表示される項目は、登録されている内容により異なります。

アプリ情報*1	選択しているアプリケーションの詳細情報を表示します。		
更新*1	▶ 「はい」を選択し、	、●【決定】	
	選択しているアプリ	ケーションのソフトが更新されている場合は	
	バージョンアップを行	テいます。	
削除	選択したアプリケー	ションまたはフォルダを削除します。	
	□ フォルダ削除*2	▶ 「はい」を選択し、● 【決定】	
	2 削除	▶ 「はい」を選択し、● 【決定】	
	3 選択削除	▶ 削除するアプリケーションを選択し、●【決	
		定】を繰り返す ♪ ワァッ!【実行】 ♪ 「はい」を選 択し、◉ 【決定】	
		択し、 ・ 【決定】	
	4 全削除	» 暗証番号を入力 » 「はい」を選択し、● 【決 定】	
	1.=-		
移動*1	▶ 移動先のフォルダ	を選択し、◉【決定】	
	選択したアプリケー	ションを別のフォルダに移動します。	
並べ替え	▶ 並べ替えの方法を選択し、● 【決定】		
	名前、サイズ、起動回数の昇順/降順、または起動日時、作成日時の		
	新しい順/古い順を選択すると、選択した順に表示します。		
フォルダ作成	▶ フォルダ名を入力し、◎【決定】		
	フォルダを作成すると、アプリケーションをフォルダごとに管理でき		
	ます。		
	▶ フォルダ名を編集	1. ② 【注定】	
フォルダ名編集* ²	▽ ノオルツ 石で編集	Or @ [MAE]	
フォルダ名編集* ² 		成したフォルダ名を編集します。	

Java™アプリの設定*¹	1 許可設定	▶ 以下の項目を設定し、アァフ	プリ【完了】	
		各種許可設定を行います。		
		□ ネットワーク接続	▶「一度だけ確認」、	
		2 ローカルポート使用	「起動ごとに確認」、 「使用ごとに確認」、	
		3 自動起動	または「許可しな	
		4 ユーザデータ読み込み	い」を選択し、◉【決	
		5 ユーザデータ書き込み	定】	
		6 同期		
	②ショートカット 登録	選択したアプリケーション ニューへ登録します(「お気 定する」40ページ)。		
システム情報	Java™アプリ一覧の	使用状況を表示します。		

^{*1:}アプリケーションを選択した場合のみ選択できます。

お知らせ

●プリインストールされているアプリケーションも削除できます。ただし、一度削除したアプリケーションは復元できませんのでご注意ください。

「Java™アプリの設定をする

待受画面で ● ▶ 「Java™」を選択し、● 「選択」

以下の項目から選択します。

コアプリ一覧	アプリー覧画面が表示されます (「Java™アプリを起動する」304 ページ)。		
2 公式サイトから探す*	▶ I 「はい」を押す		
	公式サイトに接続して できます。	、Java™アプリをダウンロードすることが	
3 接続先設定	▶ □~3 (接続先右	を選択)	
お買い上げ時: 「CLUB AIR-EDGE」	アプリケーションの通信先を設定します。		
4 自動起動設定			
お買い上げ時: 「ON」	アラーム登録のできるアプリケーションの自動起動を行うかどうか の設定をします。		
5 サウンド	□常に再生する	アプリケーションのサウンドを常時再生し	
お買い上げ時: ます。マナーモード設でも音が鳴ります。		ます。マナーモード設定中(59ページ) でも音が鳴ります。	
「端木の設定に促り」	2端末の設定に従う	アプリケーションのサウンドを、本機の音 関連の設定に従って再生します。	

^{*:}ブラウザの表示モードは、「ケータイモード」で表示されます。

^{*2:}フォルダを選択した場合のみ選択できます。

● データのバックアップをする

バックアップ機能を利用して、アドレス帳やスケジュール、TODOリスト、ブックマークをバックアップすることができます。バックアップしたデータは、再度呼び出して登録できます。

また、バックアップデータには、シークレット登録したデータも含まれます。

- ・アドレス帳(76ページ)
- ・ブックマーク(139ページ)
- ・スケジュール(232ページ)
- ・TODOリスト (238ページ)

● ご注意

●以下の管理者ロックが設定されているときは、バックアップを利用することはできません。

管理者ロック	設定値	制限される機能	参照先
アドレス帳の編集を 許可	許可しない	アドレス帳バックアップデータのインポー ト不可	263ページ
ブックマークからの WEB接続に限定	限定する	ブックマークのバックアップデータのイン ポート不可	264ページ
アドレス帳の閲覧を 許可	許可しない	アドレス帳バックアップデータのエクス ポート/インポート不可	267ページ
microSDの使用を許可	許可しない	microSDカードへの各バックアップデータ のエクスポート/インポート不可	268ページ
バックアップの使用 を許可	許可しない	各バックアップデータのエクスポート/インポート不可	269ページ

それぞれの機能に登録されているデータを、データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)にエクスポート(書き込み)してバックアップしておくことができます。

● ジョンジョンジョンジョング ご注意

- ●エクスポート中はmicroSDカードを抜かないでください。
- ●バックアップしたファイルは再生できません。
- ●データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)の空き容量が不足している場合は、エラーメッセージが表示されます。不要なデータを削除し、空き容量を確保してください(「データを削除する」203ページ)。

が知らせ

●エクスポートしたデータはデータフォルダ(本体メモリのメインフォルダ/microSDカード) の「その他タブ」に保存されます。ファイル名は以下のとおりです。

データの種類	ファイル名
アドレス帳	AD005K.KBF
スケジュール	SD005K.KBF
TODOリスト	TD005K.KBF
ブックマーク	BM005K.KBF

- ●エクスポートしたデータのファイル名は、変更することができます。ただし、ファイル名を 変更した場合は、バックアップデータをインポートすることはできません。
- ●データフォルダ (本体メモリのメインフォルダ/microSDカード) に同名のバックアップデータが保存されている場合は、上書き確認画面が表示されます。上書きして登録するには、「「はい」を押します。
- ●バックアップデータは、データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)から削除することができます(「データを削除する」203ページ)。
- ●エクスポート中に、 **一**を押したり、着信などによって中断された場合は、再度エクスポート し直してください。

■データフォルダにエクスポートする

待受画面で	▶ ● 「アクセサリ」を選択し、● 【選択】 ▶ 4 「バックアップ」(▶ 1 「デー
タフォルダ」)*	▶ I 「本体⇒データフォルダ」 D I 「アドレス帳」、2 「スケジュール」、
3 [TODO!]	リスト」、または 4 「ブックマーク」 ▶ 暗証番号を入力 ▶ Ⅰ 「はい」

*: microSDカード挿入時のみ操作します。

■microSDカードにエクスポートする

操作を行う前に、本体にmicroSDカードが正しく装着されているか、ご確認ください。

[【] バックアップデータをインポートする

データフォルダ(本体メモリ/microSDカード)に保存されているバックアップデータを、それぞれの機能に保存し直します。

● ご注意

- ●インポートすると、本機に登録されているデータは削除され、バックアップデータが新しく 登録されます。インポートする際は十分ご注意ください。
- ●インポート中はmicroSDカードを抜かないでください。

お知らせ

- ●インポート中に、 ●を押したり、着信などによって中断された場合は、再度インポートし直してください。
- ●本機(WXO5K)以外のバックアップデータも、本機にインポートすることができます。インポートできるバックアップデータの種類は以下のとおりです。事前に、本機の本体メモリ、またはmicroSDカードの「PRIVATE」フォルダ⇒「KYOCERA」フォルダ⇒「DATA」フォルダにバックアップファイルを保存しておいてください。

機種名	ファイルの種類
WX310K	AD310K.vcf、SD310K.vcs、TD310K.vcs、BM310K.vbm
	※上記のバックアップデータは、miniSD™メモリカード(市販品)の 「PRIVATE」フォルダ⇒「BACKUP」フォルダに保存されています。イ ンポートする場合は、本機の本体メモリ、またはmicroSDカードの 「PRIVATE」フォルダ⇒「KYOCERA」フォルダ⇒「DATA」フォルダ に保存してください。
WX320K	AD320K.KBE、SD320K.KBE、TD320K.KBE、BM320K.KBE
WX320KR	ADJEUR.KDI, JDJEUR.KDI, IDJEUR.KDI, DIVIJEUR.KDI
WX330K	AD330K.KBF、SD330K.KBF、TD330K.KBF、BM330K.KBF
WX331K	AD331K.KBE, SD331K.KBE, TD331K.KBE, BM331K.KBE
WX331KC	ADOSTR.KDI, SDSSTR.KDI, TDSSTR.KDI, DIVISSTR.KDI
WX340K	AD340K.KBF、SD340K.KBF、TD340K.KBF、BM340K.KBF
WX341K	AD341K.KBF、SD341K.KBF、TD341K.KBF、BM341K.KBF
WX333K	AD333K.KBF、SD333K.KBF、TD333K.KBF、BM333K.KBF
WX334K	AD334K.KBF、SD334K.KBF、TD334K.KBF、BM334K.KBF
WX350K	AD350K.KBF、SD350K.KBF、TD350K.KBF、BM350K.KBF
WX01K	ADOO1K.KBF、SDOO1K.KBF、TDOO1K.KBF、BMOO1K.KBF
WX02K	AD002K.KBF、SD002K.KBF、TD002K.KBF、BM002K.KBF
WX03K	AD003K.KBF、SD003K.KBF、TD003K.KBF、BM003K.KBF

■データフォルダからインポートする

^{*:} microSDカード挿入時のみ操作します。

■microSDカードからインポートする

操作を行う前に、本体にmicroSDカードが正しく装着されているか、ご確認ください。

| 待受回面で | ● | 「アクセサリ」を選択し、 ● | 選択 | ▶ | 4 | 「バックアップ | ▶ | 2 | 「microSD | ▶ | 2 | 「microSD →本体 | ▶ | 1 | 「アドレス帳」、 2 | 「スケジュール」、 3 | 「TODO リスト」、または | 4 | 「ブックマーク | ▶ 暗証番号を入力 ▶ データを選択し、 ● 【選択 | ▶ | 1 | 「はい]

「パソコンツールを使ってバックアップする

本機とPCをUSBケーブル(別売)で接続して市販のパソコンツールを利用すると、パソコンにデータをバックアップすることができます。

待受画面で

- パソコンの電源を入れる
- 2 本機を待受画面にし、本機とパソコンをUSBケーブルで接続する
- 【 本機で 2 「データ転送」を押す
- 4 パソコンの操作を行う

●多。ご注意

- ●すでに本機とパソコンをUSBケーブルで接続して、モデムやマスストレージとして利用している場合、または手順3で機能を選択しなかった場合にデータ転送をするときは、以下の操作を行います。
 - (\triangleright パソコンからUSB切断の操作をする) * \triangleright USBケーブルを本機から抜く \triangleright 手順2~3の操作をする
 - *:マスストレージ接続中の場合に操作します。


赤外線通信の使いかた

● 赤外線通信について

赤外線通信の機能を持つ機器と本機で、赤外線を使用してデータの送受信を行うこ とができます。

赤外線の送信または受信で1回につき扱うことができるデータは以下のとおりです。

データ	件数	データ	件数
プロフィール	1件	ブックマーク	1件/全件
アドレス帳	1件/全件(プロフィール含む)	メモ帳	1件/全件
スケジュール	1件/全件	データフォルダ	1件
TODOリスト	1件/全件	microSDカード	1件

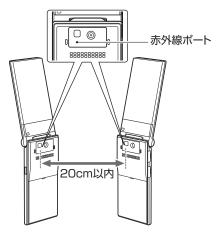

赤外線通信の通信距離は20cm以内です。また、データの送受信が終わるまで、本機の赤外線ポートを相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。

● ご注意

- ●赤外線通信中は、以下の機能の指定時刻が経過しても、起動しません。赤外線通信完了後に 起動します。また、赤外線通信中はUSB通信は行えません。
 - ・アラーム ・TODOアラーム ・スケジュールアラーム ・Java™自動起動
- ●赤外線ボートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。このような場合は、柔らかな布で赤外線ボートを拭いてください。
- ●管理者ロックの「赤外線通信の使用を許可」(264ページ) が「許可しない」に設定されているときは、赤外線通信を利用することができません。

が知らせ

- ●赤外線通信を行うには、送信側と受信側でそれぞれ赤外線通信の準備をする必要があります (受信側が赤外線受信待ち状態になっていることを確認してから、送信操作を行ってください)。
- ●本機の赤外線通信では、Infrared Data AssociationのIrMC[™]バージョン1.1に準拠している機器と通信が可能です。ただし、相手の機器がIrMC[™]バージョン1.1に準拠していても、機器やデータによっては正しく送受信できないことがあります。
- ●直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正しく送受信できない場合 があります。
- ●送受信できるデータ容量は最大4Mバイトです (一部の携帯電話への送信は最大1Mバイト)。
- ●データの容量によって通信や登録、保存に時間がかかる場合があります。

(赤外線で受信する

本機を赤外線受信の待機状態にして、通信相手からのデータ送信を待ちます。

受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは、受信を行う前にあらかじめ通信相手と決める任意の4桁の数字です。まず送信側で設定し、受信側は同じ数字を入力します。

受信するデータが4Mバイトを超える場合は、エラーメッセージが表示されて受信操作が中止されます。

待受画面で

- 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる
- ■1件受信の場合
 - 3 受信完了 ▶ 1 [はい]
- ■全件受信の場合
 - 3 認証パスワードを入力* ▷ 受信完了
 - *:約30秒以内に認証パスワードを入力しないと、受信を中止します。 以下の項目から選択します。



□追加登録	受信したデータを本機内のデータに追加登録します。
2 上書き登録	▶ □ 「はい」 ▶ 暗証番号を入力
	本機に登録済みのデータを削除して、受信したデータを上書き登録します。全件受信したアドレス帳データを上書き登録する場合、同時にプロフィールも上書きされます。
3 登録しない	受信したデータを破棄して、赤外線メニュー画面に戻ります。

● ご注意

●赤外線通信の全件受信でデータを登録しているときは、音声着信やメールの受信ができません。

お知らせ

- ●「赤外線受信」を選択後、約30秒以内にデータの受信を開始しないと、赤外線受信を続ける かどうかの確認画面が表示されます。
- ●受信したアドレス帳データ、スケジュール、TODOのデータがシークレット登録されている場合、本機でもシークレット登録されます。
- ●受信したデータの登録件数が本機の登録可能件数の上限を超えた場合、 □ 「追加登録」または ② 「上書き登録」を選択すると、何件登録できたかの確認画面が表示されます。上限を超えた分の受信したデータは破棄されます。

■データフォルダ/microSDカードのデータを受信する

データフォルダ/microSDカードのデータを1件受信します。

赤外線受信画面で 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 受信完了

以下の項目から選択します。

本体メモリに保存	受信したデータをデータフォルダ(本体メモリのメインフォルダ)に 保存します。	
2 microSDに保存*	受信したデータをmicroSDカードに保存します。	
3 保存しない	受信したデータを破棄して、赤外線通信メニュー画面に戻ります。	

^{*:} microSDカード挿入時のみ表示されます。

お知らせ

- ●「赤外線受信」を選択後、約30秒以内にデータの受信を開始しないと、赤外線受信を続ける かどうかの確認画面が表示されます。
- ●保存先に同じファイル名がある場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きする場合は、「T 「はい」を押します。

「赤外線で送信する

赤外線受信の待機をしている通信相手に、本機から赤外線でデータを送信します。 全件送信を選択した場合は、認証パスワードの設定が必要です。認証パスワードとは、 送信を行う前にあらかじめ通信相手と決める任意の4桁の数字です。まず送信側で 設定し、受信側は同じ数字を入力します。送信するデータが4Mバイトを超える場合はエラーメッセージが表示され、送信操作が中止されます。

待受画面で

- 1 ▶ 「赤外線通信」を選択し、● 【選択】 ▶ 2 「赤外線送信」
- 2 「 「プロフィール」、 2 「アドレス帳」、 3 「スケジュール」、 4 「TODOリスト」、 5 「ブックマーク」、または「6 「メモ帳」
- ■「「プロフィール」を送信する場合
 - 3 【選択】を押す
- - [3] □ 「1件送信」 ▷ データを選択し、 ④ 【選択】
- ■全件送信の場合
 - [3] ② 「全件送信」 ▷ 暗証番号を入力 ▷ 「はい」 ▷ 認証パスワードを入力
- 4 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 送信完了

●≦●ご注意

●著作権のあるデータは送信できません。

赤外線送信 データ選択画面



が知らせ

- ●送信中に送信を中止するには、「暴」、「麻禰【中止】、または「木」を押します。
- ●送信開始後、相手が約30秒間応答しないと、赤外線送信を続けるかどうかの確認画面が表示 されます。
- ●1件送信時にプロフィール、アドレス帳データに画像データが登録されている場合は、画像データを送信するかどうかの確認画面が表示されます。画像データを送信する場合は、II 「はい」を押します。ただし、スケジュールは画像データを送信できません。
- ●アドレス帳全件送信の場合は、1件目にプロフィールデータを付けて送信します。
- ●アドレス帳、スケジュール、TODOリスト全件送信時、本機のシークレットモード(249ページ)を「OFF」に設定中は、シークレット登録されたデータは送信できません。また「全件送信」の場合、シークレットモードを「ON」に設定中は、シークレット登録されたデータも送信します。ただし、画像は送信できません。
- ●操作ロック(246ページ)の「アドレス帳閲覧」を「禁止」に設定しているときは、アドレス帳データ1件送信時の場合でも、手順3で[1]「1件送信」を押した後に暗証番号を入力する必要があります。
- ●操作ロック(246ページ)の「スケジュール」を「禁止」に設定しているときは、スケジュールデータまたはTODOデータ1件送信時の場合でも、手順3で□ 「1件送信」を押した後に暗証番号を入力する必要があります。
- ●操作ロック(246ページ)の「WEB」を「禁止」に設定しているときは、ブックマーク1件 送信時の場合でも、手順3で「□「1件送信」を押した後に暗証番号を入力する必要があります。

■データフォルダ/microSDカードのデータを送信する

データフォルダ/microSDカードのデータを1件送信します。

赤外線送信データ選択画面で7 「データフォルダ」または 8 「microSD」* ▶

データを選択し、● 【選択】 ▶ 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 送信完了

*: microSDカード挿入時のみ操作します。

● ≦ ご注意

- ●著作権のあるデータは送信できません。
- ●拡張子が「.mp4」、「.swf」、「.flv」、または「.mp3」のデータは送信できません。

お知らせ

- ●送信中に送信を中断するには、「暴」、「麻漏 【中止】、または「一を押します。
- ●送信開始後、相手が約30秒間応答しないと、赤外線送信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。

<u>データ通信の使いかた</u>

● データ通信の準備をする

パソコンと本機をUSBケーブル(別売)で接続してデータ通信をするために必要な ものは、以下のとおりです。

- ・USBケーブル (USB (A) オス-USB (Micro-B) オス)
- ・USB端子を備えたノートパソコンなど各種情報端末
- 通信ソフト

● データ通信について

本機で利用できるデータ通信方式は、以下の方式があります。

通信	方式	最大通信速度	説明	付加番号
4xパケットフ	方式	204kbps*	ウィルコムが提供する、パケット通信方式です(W-OAM対応)。情報をパケットに分割して、パケット単位で情報をやりとりする方式です。	##64
2xパケットフ	方式	102kbps*	数分程度電波が弱くなったり途切れたりしても、できるだけ回線を維持し、より信頼性の高い通信環境を実現します。	##64
1xパケットフ	方式	51kbps*	ご利用になるには、ウィルコムの4x/2x/1xパケット方式に対応した料金コースにご契約いただき、アクセスポイントに接続してください。	##61
フレックスチェンジ方式		64kbps	ウィルコムが提供する、1xパケット方式と64kPIAFS(ベストエフォーる方式)の通信方式を、送受信されるデータ量や通信状況に応じて自動的に切り替える方式です。安定した速度をデータ替える方式です。安定した速度データ 横信をご利用できます。ご利用になるには、ウィルコムのフレックスチェンジ方式に対応した料金コースにご契約しただき、専用のアクセスポイントに接続してください。	##7
64kPIAFS	ベスト エフォート 方式	64kbps	ウィルコムが提供する、データ通信方式です。基地局の利用状況など、通信環境に対応して64/32kbpsの通信速度を選択し、切れにくい通信環境を実現します。	##4
	ギャランティ 方式	64kbps	64kbps固定でのデータ通信方式です。 64kbpsの通信が確保できない場合は 切断します。	
32kPIAFS 32kbps		32kbps	PHSの通信標準規格の通信方式です。	##3

*:W-OAM対応地域における最大通信速度となります。 非対応地域では、それぞれ以下のようになります。


4xパケット方式: 128kbps 2xパケット方式: 64kbps 1xパケット方式: 32kbps

● ご注意

- ●パケット方式を使用する場合は、「発信者番号通知」(51ページ)を「ON」に設定してくだ
- ●パソコンへのメールソフトの設定、ダイヤルアップの設定につきましては、各プロバイダー にお問い合わせください。
- ●PIAFS方式で使用する場合でも、プロバイダーによっては「発信者番号通知」(51ページ) を「ON」に設定する必要があります。
- ●ダイヤルアップ用の電話番号の最後に、必ずご利用の通信方式に合わせた付加番号を入力し てください。
- ●管理者ロックの「USB接続時の通信を許可」(266ページ) が「許可しない」に設定されて いるときは、USBケーブル(別売)を用いたデータ通信を利用することができません。

が知らせ

●W-OAMとは、電波状況に応じて、最適な変調方式を自動的に選択する無線技術です。

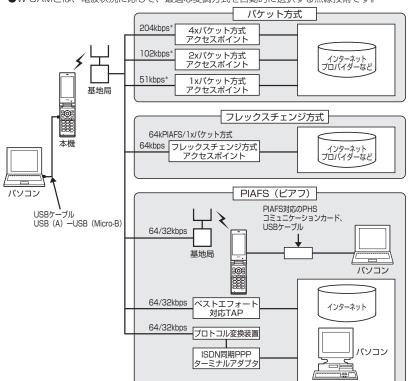

*: W-OAM対応地域における最大通信速度となります。 非対応地域では、それぞれ以下のようになります。

4xパケット方式: 128kbps 2xパケット方式: 64kbps 1xパケット方式: 32kbps

お知らせ

- ●PIAFSとは、PHS Internet Access Forum Standardの略で、PHSでデータ通信を行う 場合の標準規格です。
- ●bpsとは、Bits Per Secondの略で、データ通信で送る情報量の単位です。1秒間に何ビッ トのデータを送ることができるかを示します。
- ●無線FAX、無線モデム、無線インターネットには対応していません。

● 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)

機能番号92

64kPIAFS通信の方式を、「ベストエフォート型」と「ギャ ランティ型しから選択することができます。

お買い上げ時:

(待受画面で) ● 9 ▶ 2 ▶ 1 「ベストエフォート型」または「2 「ギャランティ型」

お知らせ

- ●ウィルコムと契約をされている場合は、□「ベストエフォート型」に設定してください。
- ●ウィルコム以外の事業者と契約をされている場合は、各事業者の通信方式を確認してください。

● 本機とパソコンを接続する


データ通信をするために本機とパソコンをUSBケーブル(別売)で接続します。 USBドライバは、京セラホームページ(http://www.kyocera.co.jp/prdct/ telecom/consumer/)からダウンロードし、あらかじめパソコンにインストール してください。

■ パソコンの電源を入れる

2 本機を待受画面にし、本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

接続が完了し、USBモードの選択が可能な状態になったときは「ピポ」という確認音が鳴ります。



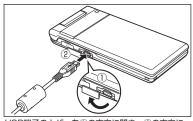

USB端子のカバーを①の方向に開き、②の方向に USBケーブルをまっすぐ差し込んでください。

3 本機で□□「モデム」を押す

4 パソコンの操作を行う

● ご注意

- ●USBケーブルを本機に差し込むときは、向きに注意して、必ずコネクタ部分を持ってまっす ぐ差し込んでください。また、取りはずすときはコード部分を引っ張らないで、必ずコネク タ部分を持って抜いてください。
- ●USBケーブルで本機とパソコンを接続するときは、パソコンの高温排気が本機にあたらないように、パソコンと本機を離してください。
- ●すでに本機とパソコンをUSBケーブルで接続して、マスストレージとしての利用やデータ転送を行っている場合、または手順3で機能を選択しなかった場合にモデムとして利用するときは、以下の操作を行います。
 - (\triangleright パソコンからUSB切断の操作をする) * \triangleright USBケーブルを本機から抜く \triangleright 手順2~3の操作をする
 - *:マスストレージ接続中の場合に操作します。
- ●管理者ロックの「USB接続時の通信を許可」(266ページ)が「許可しない」に設定されているときは、USBケーブルを用いたデータ通信を利用することができません。

が知らせ

- ●USBケーブルを取りはずすときは、パソコンからUSB切断の操作をした後に、USBケーブルを本機から抜いてください。
- ●ご使用になるパソコンなどの詳しい設定や操作については、パソコンなどに付属の取扱説明 書をお読みください。

● 発信する

待受画面で 本機とUSBケーブル (別売) で接続したパソコンなどで、データ通信の発信操作を行う

・本機のディスプレイに通信方式の種別がアイコン文字で表示されます。

表示されるアイコンは以下のとおりです。

PT	パケット方式
FC	フレックスチェンジ方式

탪	64kPIAFS(ベストエフォート型)
88	64kPIAFS(ギャランティ型)
評	32kPIAFS

・アクセスポイントに接続すると、本機のメインディスプレイに通信時間が表示されます。データ通信を終了するには、パソコンからデータ通信を切断します。

●≸。ご注意

- ●以下の状態でのご利用は通信切断の原因となりますので、ご注意ください。
 - ・電波状態が悪い場所でのご利用
 - 移動しながらのご利用
- ●以下の場合は、データ発信を利用することはできません。
 - ・閉めるとロック (242ページ) の設定によるダイヤルロック中のとき
 - ・操作ロック (246ページ) の「データ発信」が「禁止」に設定されているとき
 - ・管理者ロックの「USB接続時の通信を許可」(266ページ) が「許可しない」に設定されているとき

お知らせ

- を押しても、データ通信を切断することができます。
- ●確実にデータ通信を行うため、データ通信を始める前に本機のバッテリー残量が十分であることを確認してください。
- - なお、データ通信での分計発信は、PIAFSのみ対応となります。
- ●データ通信をしたときの電話番号は、発信履歴には記憶されません。
- ●データ通信中に本体を閉じてもデータ通信は切断されません。
- ●通信設定やデータ通信の発信操作は、使用する通信ソフトにより異なります。詳しくは、通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- ●データ通信の通信速度は、接続する機器や通信状況によって変わることがあります。
- ●以下の状態でのご利用は通信速度が遅くなる場合があります。
 - ・電波や回線の状態が悪い場合。
 - ・パソコンの通信設定が遅い場合。パソコンの設定を確認してください。
 - ・メインディスプレイに「パケット」、「32kPIAFS」、「64kPIAFS BE」、「64kPIAFS GR」と表示されていても、相手のデータ通信速度が遅い場合、実際の通信速度は遅くなります。

● 着信する

データ通信中に パソコンで着信の操作を行う

・本機のメインディスプレイに「データ着信」と表示されます。データ通信を終了するときは、パソコンからデータ通信を切断します。

● ≰ ご注意

- を押して応答することはできません。
- ●管理者ロックの「着信をアドレス帳内の番号に限定」(262ページ)が「限定する」に設定されているときは、アドレス帳に登録されていない電話番号からのデータ着信を受けることができません。
- ●管理者ロックの「USB接続時の通信を許可」(266ページ) が「許可しない」に設定されているときは、着信しますが応答することができません。

お知らせ

- を押しても、データ通信を切断することができます。
- ●アドレス帳に登録されている電話番号から着信があったときは、登録名と着信番号が表示されます。ただし、以下の場合では、アドレス帳に登録されている電話番号から着信があった場合でも、登録名は表示されず、着信番号のみが表示されます。
 - ・シークレットモード (249ページ) が「OFF」、および該当するアドレス帳データの「シークレット設定」(78ページ) が「ON」に設定されているとき
 - ・操作ロック(246ページ)の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されているとき
 - ・管理者ロックの「アドレス帳の閲覧を許可」(267ページ)が「許可しない」に設定されているとき
- ●電話をかけてきた相手が発信者番号を非通知にしているときや、公衆電話からの発信のときなどは、以下のように表示されます。

表示内容	非通知理由
ユーザ非通知	相手が番号通知を拒否している
通知不可能	番号通知ができないエリアや電話機からかけて いる
公衆電話発信	公衆電話からかけている

- ●データ通信の着信はデータ通信の発信とは異なり、「閉めるとロック」が設定されていても、 着信することができます。
- ●データ通信を着信したときの電話番号は、着信履歴に記憶されます。

ウィルコムの各種サービス

● 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)

機能番号1米

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内にいてもすぐに電話に出られないときや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、本機の他に、プッシュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

- ●留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。
 - ・メッセージの最大保存件数:20件
 - ・メッセージの最大録音時間:1件あたり約60秒
 - ・メッセージの保存期間:約73時間(保存操作を行うことで、さらに約73時間 保存されます)
- ●お申し込み時は呼出回数7回(約20秒)で留守番電話センターにおつなぎします。
- ●呼出回数は1~15回まで選択することができます。
- ●「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。
- ●詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。ウィルコムサービスセンターへのお問い合わせは、以下の操作を行います。

待受画面で● ▷ □ ▷ ※ ▷ □

または

待受画面で | | 6 /

● ご注意

- ●本機の伝言メモ(55ページ)とは異なりますのでご注意ください。本機の伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。
- ●留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。
- ●留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

「メッセージを確認する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、ライトメールで本機に通知します。以下の手順でメッセージの有無を確認することもできます。

上記操作後、メインディスプレイをご確認ください。 メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

メッセージを聞く

■本機からメッセージを聞く場合

または

待受画面で ※ 9 3 Ⅰ / ♪ ガイダンスに従って操作する

お知らせ

●「センター留守電あり」と表示されているときは、以下の手順でもメッセージを聞くことができます。

待受画面でアァウ∪【留守電を聞く】 ▶ 【または●【発信】

●メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います(発信者番号読み上げサービス)。

待受画面で「米」9311~

- ●メッセージ再生時には利用料がかかります。
- ■一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する

本機の電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。

● ご注意

- ●ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめご登録いただく番号です。本機の暗証番号とは異なります。
- ●プッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

「 留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5:00~24:00 (年中無休)です。

■本機から設定を変更する場合

または

待受画面で I 4 3 **/** ▶ ガイダンスに従って操作する

■一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0077-776に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する

● 着信転送サービスについて(お申し込み不要)


電源をOFFにしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコム電話機や一般電話、携帯電話などを設定できます。

※ご利用には、本機からのお客様ご自身での設定が必要です。

- ●海外への転送には対応しておりません。
- ●「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- ●一部、転送先に指定できない電話機があります。
- ●転送先には、発信者番号や非通知理由は表示されません。
- ●転送先までの通話料金はお客様に負担していただくことになります。
- ◆4x/2x/1xパケット方式、フレックスチェンジ方式で接続中は、転送サービスを利用できません。
- ●詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

お知らせ

●留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます(「留守番電話サービス の設定を変更する」321ページ)。

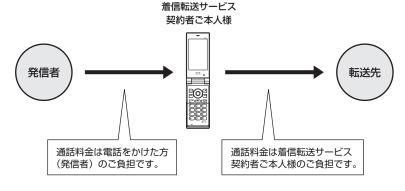

■ 料金分計サービスについて(お申し込み必要)

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金はご契約者(主計先)への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- ●月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- ●料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- ●詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

● ≦。ご注意

●料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

「料金分計で電話をかける

例:電話番号を入力して電話をかける場合

● 待受画面で 電話番号を入力 》 (下四周 【ダイヤル画面】) * 》 「アプリ 【メニュー】 》 「分計発信」、 「184分計発信」、 または 「186分計発信」を選択し、 ● 【選択】

*:「すぐ文字」(75ページ)が「ON」に設定されているときに操作します。

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を 「ON」に設定しておくと便利です(「アドレス帳データの各項目を登録する」76ページ)。

● ご注意

- ●料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- ●以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
 - ・ライトメール
 - ・パケット方式でのデータ通信
 - ・CLUB AIR-EDGEへの接続
 - ・国際ローミングモードでの通話
- ●ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。

お知らせ

- ●料金分計サービスは、以下の場合などにもご利用が可能です。
 - アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
 - ・発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
 - ・受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- ●分計発信時にはメインディスプレイの「¶」が水色に表示されます(「メインディスプレイの見かた」28ページ)。

■ 国際ローミングについて(お申し込み必要)

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾やタイでも使用できるようになります(「国際ローミングを利用する(お申し込み必要)」 295ページ)。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ソフトウェアの更新

● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う (ソフトウェア更新開始) 機能番号71

本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。 ソフトウェアのダウンロードやソフトウェアの更新が必要かどうかを確認するためには、オンラインサインアップ(無料)が必要です(「オンラインサインアップをする」93ページ)。

<u>ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行って</u>ください。

すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

●多。ご注意

- ●ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ●ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ●ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。
- ●電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に 失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしない でください。
- ●ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ●ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ(アドレス帳、メールの履歴、静 止画、動画など)や各種情報は変更されません。
- ●ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- ●十分に充電してから更新を開始してください。バッテリー残量が「

 | のときのみ更新できます。
- ●ソフトウェアの更新に失敗したり中止したときは、再度更新をやり直してください。また、 ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなることがあります。本機が使用 できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンター までご連絡ください。

ソフトウェアの更新

ソフトウェア更新が必要であることを自動でお知らせする (ソフトウェア更新通知) 機能番号72

ソフトウェアの更新が必要かどうかを定期的に自動で確認してお知らせするように設定します。

お買い上げ時: 「通知する」

待受画面で ● ▶ 7 ▶ 2 ▶ 1 「通知する」

ソフトウェア更新が必要な場合は「更新が必要です」と表示されます。ソフトウェアの更新を行ってください。ソフトウェア更新を行わなかった場合は、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンが表示されます。

● ご注意

●「通知しない」に設定した場合は、ソフトウェア更新が必要なときでも、待受画面に「ソフトウェア更新をしてください」のアイコンは表示されません。

●その他のソフトウェア更新通知方法

京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでソフトウェア更新通知メールの登録をされることをおすすめいたします。ソフトウェア更新通知メールの登録をするには、以下の手順で行います。

待受画面で WEB ▶ ③ 「ブックマーク」 ▶ 「京セラサイトK」を選択し、● [決定] ▶ 「インフォメーション」の「ソフトウェア更新通知メールについて」を選択し、● [決定] ▶ 画面の指示に従って登録する

※「京セラサイトK」の内容は、予告なく変更されることがあります。

【接続先URLを変更する(接続先URL設定)

機能番号73

ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイトに接続して行います。接続先が変更になった場合、接続先URLの設定を変更します。

お買い上げ時: 京セラサイト 「https://wx.kyocera. co.jp/ota/update.php」

待受画面で ◇ ▷ 2 3 ▷ 暗証番号を入力 ▷

URLを変更し、●【登録】

●≸●ご注意

- ●通常、3 「接続先URL設定」の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。
- ●誤って接続先URLを変更してしまった場合、以下の手順でお買い上げ時の接続先URLに戻す ことができます。

待受画面で ● ▶ 7 ▶ 3 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 77 【メニュー】 ▶ 7 「リセット」 ▶ 1 「はい」 ▶ ④ 【登録】

●主な仕様

	·
質量	約109g (バッテリー装着時)
バッテリー質量	約17g
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約50×108×13.6mm (本機を閉じている状態)
連続待受時間	約750時間
連続通話時間	はっきり通話ON時:約6.5時間 はっきり通話OFF時:約11時間
メインディスプレイ	3.0インチ/240×400ドット
撮影素子	CMOS
有効画素数	約300万画素

● ご注意

- ●連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。
- ●メインディスプレイ/節電画面の設定やキーバックライト点灯時間の照明の設定によって、 ご利用できる時間が短くなります。

● バッテリーの交換

お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。また、交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

● ご注意


- ●バッテリーカバーは浮かないように確実に取り付けてください。浮いた状態の場合は無理に押し込まず、再度取り付け直してください。バッテリーカバーを確実に取り付けられていないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- ●取り付け/取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因になります。
- ●PULLタブをバッテリーカバーにはさまないように、ご注意ください。

お知らせ

●バッテリーをお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

■バッテリーを取り付ける場合


1 バッテリーを図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

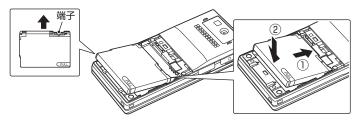


② バッテリーカバー内側のツメ (○) を本体の溝に合わせて入れます。 バッテリーカバー上面と本体との間にすき間ができます。

● ご注意

●バッテリーカバーの変形・破損にご注意ください。




③ 矢印の方向にスライドさせ、すき間ができないよう確実に取り付けます。




■バッテリーを取りはずす場合


図のようにバッテリーカバーのくぼみを①の方向に軽く押し、バッテリーカバーを②の方向に止まるまでスライドさせます。

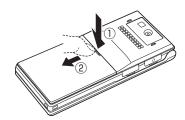

② 矢印の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。



PULLタブを上に引きバッテリーを取りはずします。

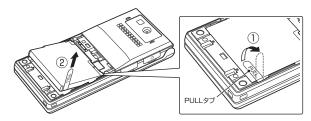

● ご注意

●「PULLタブ」は、本機からバッテリーを取りはずすときに使用してください。 バッテリーのシールは、バッテリー本体から剥がさないでください。

付録

● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンター(383ページ)へご連絡ください。

■本体について

症状	原因
電源が入らない。	● 「本長く (2秒以上) 押していますか? (→38ページ)● バッテリーは正しく取り付けられていますか? (→327ページ)● バッテリーは十分に充電されていますか? (→35ページ)
電話がかけられない。	 ●電話番号が間違っていませんか (市外局番からダイヤルしていますか) ? ●「翻」が表示されていませんか? (→28ページ) ●サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか? ●「を押しましたか? (→46ページ) ●「閉めるとロック」が設定されていませんか? 閉めるとロックを解除してください。(→242ページ) ●「操作ロック」の「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか? 「許可」に設定してください。(→246ページ) ●「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか? 「許可」に設定してください。(→246ページ) ●「操作ロック」の「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか? 「許可」に設定してください。(→246ページ) ●「リモートロック」がかかっていませんか? (→252ページ) ●「埋者ロック」が設定されていませんか? (→259ページ)
着信音が鳴らない。	 ●着信音量が「OFF」に設定されていませんか? (→208ページ) ●マナーモードが設定されていませんか? (→59ページ) ●「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか? (→57ページ) ●安全運転モードが設定されていませんか? (→62ページ)
電話が着信できない。	●サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか? ●「着信拒否」が設定されていませんか?(→244ページ) ●電源が入っていますか?(→38ページ) ●「闘」が表示されていませんか?(→28ページ) ●機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合、本機では、発信はできても着信ができないことがあります。機種変更前のウィルコム電話機の電源が切られているかご確認ください。
相手の声が聞こえない。	●イヤースピーカー(受話口)がシールなどでふさがれていませんか? ●受話音量が最小になっていませんか?(→64ページ) ●サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか?
自分の声が伝わらない。	●マイク(送話口)がシールなどでふさがれていませんか? ●相手側の機器の受話音量が最小になっていませんか? ●サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか?
充電ができない。	●ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか?(→36ページ) ●本機のUSB端子部は汚れていませんか? ●USB充電の場合、USBケーブル(別売)を接続しているパソコンに 問題はありませんか? ●「USB充電」が「OFF」に設定されていませんか?(→37ページ) ●充電可能な温度の範囲外になっていませんか?(→34ページ) ●パッテリー残量によっては充電ランプが点灯するまでに時間がかかる 場合があります。ACアダプタ(ADO1KC)を使用して30分以上充 電し、充電ランプが点灯するかご確認ください。

症状	原因
バッテリーを利用で きる時間が短い。	●圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、カメラやメール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消耗が早くなります。 ●通常のご使用で利用時間が短い場合や膨らみが発生している場合は、バッテリーの寿命です。交換してください。特に高温や低温環境では充電容量が少なくなって使用時間が短くなります。(→326ページ) 「ランブ色設定」で「通話中」、「WEB起動中」、「Java™アブリ起動中」が「なし」以外に設定されていませんか?(→221ページ) ●「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されていませんか?(→223ページ) ●「WEB照明」、「メール照明」の「点灯時間」が「常時点灯」に設定されていませんか?(→223ページ) ●「その他照明」の「点灯時間」が「30秒」以上または「常時点灯」に設定されていませんか?(→223ページ) ●「キーバックライト点灯時間」が「20秒」以上に設定されていませんか?(→224ページ) ●「キーバックライト点灯時間」が「20秒」以上に設定されていませんか?(→225ページ)
画面表示が消える。	●「節電画面」で設定した節電時間後に節電画面になります。ただし、「節電画面」の設定によって、通話開始時の動作が以下のように変わります。 ・「節電画面にしない」以外に設定している場合、通話開始時は設定にかかわらず5秒後に節電画面になります。 ・「節電画面にしない」に設定している場合、通話開始時は5秒後に節電画面にはならず、設定どおり動作します。(→224ページ)
サイドキーを押して も反応がない。	●サイドキー操作無効が設定されていませんか?待受画面に「鰡」が表示されているときはサイドキー操作無効が設定されています。サイドキー操作無効が設定されている場合は、本体を開いて[¥]を長く(1 秒以上)押して解除してください。(→64ページ)

■Fメール/ライトメールについて

■Eメール/ライトメールについて	
症状	原因
Eメールを作成しようとすると「! 容量が不足しています。 不要なメールを削除して下さい」と表示され、Eメールを作成できない。	●不要なメール(受信/送信/未送信/下書き)を削除し、Eメール作成に必要な空き容量を確保してください。(→122ページ)
Eメールを作成し送信しようとすると「!メールBOXがいっぱいです。メールを保存できません」と表示さい。また、送信できない。また、送信できずに同じメッセージが表示される。	●添付ファイルを削除してから下書き保存した後、不要な受信メールを 削除して空き容量を確保してください。空き容量を確保したら、下書 き保存したEメールを編集して添付ファイルを追加後、送信してくだ さい。

症状	原因
Eメール(オンライ ンサインアップで取 得したウィルコムの Eメールアカウント) / ライトメールの送 受信ができない。	●オンラインサインアップをされていますか?(→93ページ) ●PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信/ライトメール受信はできません。 ●オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか?(→94ページ) ●「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか?(→126ページ)「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」「Eメール」が「ON」に設定されていますか?(→126ページ) ●違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。(→128ページ) ●「操作ロック」の「メール」が「禁止」に設定されていませんか?(→246ページ)
	<club air-edge経由の場合=""> </club>
	●オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。 (→93ページ)
プロバイダーメールの送受信ができない。	●プロバイダーとご契約をされていますか?ご契約されている場合、そのプロバイダーがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。 ●プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。
	<club air-edge経由(本機単体)の場合=""></club>
	●「操作ロック」の「メール」が「禁止」に設定されていませんか?(→246ページ) ●「メール接続先」が「CLUB AIR - EDGE」に設定されていますか? (→126ページ)「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか?(→126ページ)
	<プロバイダー経由(本機単体)の場合>
	●「接続先/アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか?(→130ページ)特に下記内容を確認してください。 ・「メールサーバー設定」の「受信サーバー(POP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか?(通常はポート番号「110」になります)(→128ページ) ・「メールサーバー設定」の「送信サーバー(SMTP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか?(→128ページ)
	●「メール接続先」がご自身が登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されていますか? (→126ページ)「メール接続先」が「接続告」が「接続告」が「接続

先1]または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」 の「受信メールアカウント」で、ご利用になりたいプロバイダーのア カウントが「ON」に設定されていますか?(→131ページ)

症状	原因
プロバイダーメールの送受信ができない。	●本機のダイヤルアップ設定(→163ページ)は正しいですか? ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8×パケット方式には対応しておりません。 4x/2×パケット方式接続の場合:電話番号+「##64」 1×パケット方式接続の場合:電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合:電話番号+「##7」

- 64kbps PIAFS接続の場合 32kbps PIAFS接続の場合 ・正しいユーザー名を入力してください。
- 正しいパスワードを入力してください。
- ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定に その情報を入力してください。

: 電話番号+「##4| : 電話番号+「##3|

詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。

<パソコンでのデータ通信の場合>

- ●USBケーブル(別売)はきちんとパソコンに差し込まれていますか? (→317ページ)
- ●USBドライバをインストールしていますか? (→317ページ)
- ▲株の電源は入っていますか? (→38ページ)
- ●「操作ロック」の「データ発信」が「禁止」に設定されていませんか? (→247ページ)
- ●データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されて いませんか?プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」 に設定しているとつながらない場合があります。(→51ページ)
- ●パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか?
 - ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契 約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本 機は8xパケット方式には対応しておりません。

4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」 1 x パケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61| フレックスチェンジ方式接続の場合:電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4| 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3|

- ・正しいユーザー名を入力してください。
- ・正しいパスワードを入力してください。
- ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定に その情報を入力してください。

詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。

- ●データ転送またはUSBマスストレージを使用していませんか?データ転 送またはUSBマスストレージを終了し本機とUSBケーブル(別売)を 接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。 (→317ペー
- ●正常に接続された状態で、Eメールの送受信ができない場合は、本機 の電源を入れ直してください。(→38ページ)
- ●パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは 削除しないと接続できない場合があります。
- ●パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と 本機(USBケーブル接続)が競合している可能性があります。以下 の設定をし、パソコンを再起動してください。

「コントロールパネル」 ♪ 「システム」 ♪ 「ハードウェア」 ♪ 「デバ イスマネージャ」「デバイスマネージャー」で競合しているモデムな どを「このデバイスを使わない」「無効」に設定

●「> が表示されていませんか? (→28ページ)

症状	原因
Eメール (オンライ ンサインアップで取 得したウィルコムの Eメールアカウント)	●プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのみになりますので、お客様で自身で受信動作を行ってください。(→112ページ)
の自動受信ができない。	●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントが自動受信できない場合は、以下の内容を確認してください。 ・オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されていますか?(新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません)(→94ページ) ・「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか?(→128ページ) ・着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていませんか?(→244ページ) ・機種変更前のウィルコム電話機の電源が入っている場合は、電源を切ってください。
添付ファイルが削除されてしまう。	●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか?「ON」に設定されている場合、受信する一適あたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約700Kバイトまで表示できます。(→127ページ) ●オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていませんか?「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム・他社携帯電話/PHSから以外は削除する」に設定してください。(→94ページ)
添付ファイルが閲覧 できない。	●画像サイズを確認してください。表示できる画像サイズは、1600ピクセル×1200ピクセルまでです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。(→112ページ)
受信メールが文字化けしている。	●携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場合があります。(→371ページ) ●パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。 ●対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。
携帯電話やPHSへ画像付きメールを送信しても画像を見ることができない。	●受信できる画像が小さい画面サイズのみの携帯電話やPHSに、カメラで撮影した静止画を送信する場合、撮影した静止画を一度データフォルダに保存してください。データフォルダからその静止画を選択し、データ再生中のメニューから「画像変換」→「リサイズ」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その静止画をメールに添付すると送信が可能です。(→197ページ)
オンラインサイン アップができない (ューザーネームが登 録できない)。	●メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか? (→93ページ) ・「. (ドット)」などを入力していませんか?入力可能な文字は、半角英数字と「- (ハイフン)」、「_ (アンダーバー)」です。 ・先頭にスペースが入っていませんか? ・「@」より右側は入力しないでください。 ・頭文字は必ず英字にしてください。 ・3文字以下または21文字以上入力していませんか? ●すでに登録されているユーザーネームは登録できません。
エラーメールが返信 されてくる。	●「MAILER-DAEMON」: 送信先のメールアドレスを間違えていませんか?

症状	原因
Eメールの本文が途 中で切れてしまう。	●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか?また、受信 行数以上のメールを受信しようとしていませんか?(→127ページ)
「Eメールガトドキマ シタ」のメールがく る。	●Eメール受信を行ってください。(→112ページ) ●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウント の新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサ インアップで「Eメール自動受信/新着メール通知」を「Eメール自 動受信」または「しない」に設定してください。(→94ページ)
「ジュシンゲンドデス」のメールがくる。	●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの受信限度メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか?(→127ページ) ●このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。(→94ページ)
Eメール (ウィルコ ムのオンラインサイ ンアップで取得した Eメールアカウント) にお知らせメールが くる。	●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのお知らせメールです。お知らせメールを受信しないようにするには、オンラインサインアップで「お知らせメール配信」を「希望しない」に設定してください。(→94ページ)
Eメール (ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウント)に未承諾広告メールがくる。	●未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承 諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。(→94ページ)

■インターネットのご利用について

症状	原因
インターネットに接続できない。	 ●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか?プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらないことがあります。(→51ページ) ●「操作ロック」の「WEB」が「禁止」に設定されていませんか (→246ページ)
	<club air-edge経由(本機単体)の場合=""> ●インターネットの「接続先設定」が、「CLUB AIR-EDGE」に設定さ</club>

症状	原因
症状 インターネットに接 続できない。	原因 〈プロバイダー経由(本機単体)の場合〉 ●プロバイダーとご契約をされていますか?ご契約されていない場合は、ウィルコムが提供するプロバイダーサービス「PRIN」で設定することも可能です。 ●プロバイダーがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。 ●プロバイダーがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。 ●プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途お申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 ●本機のダイヤルアップ設定(→163ページ)は正しいですか?・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式には対応しておりません。 4x/2xパケット方式接続の場合:電話番号+「##61」フレックスチェンジ方式接続の場合:電話番号+「##61」フレックスチェンジ方式接続の場合:電話番号+「##7」64kpps PIAFS接続の場合:電話番号+「##7」32kbps PIAFS接続の場合:電話番号+「##3」・正しいユーザー名を入力してください。・正しいパイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。 詳しい設定方法については、各プロバイダーへも問い合わせください。 ※回答は、第個に対しているが表もないますがありますが表もないますが表もないますが表もないますが表もないますが表もないますが表もないますが表もないますが表もないますが表もないますが表もないますが表もないますが表もないますが表もないますが表もないますが表もないますが表もないますが表もないますが表もないますがありますがありますがありますが表もないますが表もないますがありますがありますがありますが表もないますがありますがありますが表もないますがありますが表もないますが表もないますが表もないますが表もないますが表もないますが表もないますが表もないますがありますが表もないますが表もないますが表もないますがありますが表もないますがありますがありますが表もないますがありますがありますがありますがありますがありますがありますがありますがあり
	●インターネットの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」(お買い上げ時の設定)に設定をされていますか? (→142ページ) <パソコンでのデータ通信の場合>
	 USBケーブル (別売) はきちんとパソコンに差し込まれていますか? (→317ページ) USBドライバをインストールしていますか? (→317ページ) 本機の電源は入っていますか? (→38ページ) 「操作ロック」の「データ発信」が「禁止」に設定されていませんか? (→246ページ) パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか? (→163ページ) ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本
	機は8xパケット方式には対応してかりません。 4x/2xパケット方式には対応してかりません。 4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号+ [##64] 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号+ [##61] フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号+ [##7] 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+ [##4] 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+ [##4]

・正しいユーザー名を入力してください。

・正しいパスワードを入力してください。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定に その情報を入力してください。

詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。 ●データ転送またはUSBマスストレージを使用していませんか?データ 転送またはUSBマスストレージを終了し本機とUSBケーブル(別売)

転送またはUSBマスストレージを終了し本機とUSBケーブル(別売) を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。(→317 ページ)

●正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→38ページ)

●パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは 削除しないと接続できない場合があります。

症状	原因
	原凶
インターネットに接 続できない。	●パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機(USBケーブル接続)が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。
	「コントロールパネル」 » 「システム」 » 「ハードウェア」 » 「デバ イスマネージャ」「デバイスマネージャー」で競合しているモデムな どを「このデバイスを使わない」「無効」に設定
インターネットに接 続したがWebページ がうまく表示されな い(本機単体)。	●パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。 ●Java™を使ったWebページは表示できない場合があります。 ●URLを間違えていませんか?(→144ページ) ●以下の「オブション」(ブラウザの環境設定)を確認してください。 ・「画像」または「アニメーション」が「表示しない」に設定されていませんか?(→157ページ) ・「BGM」が「OFF」に設定されていませんか?(→157ページ) ・「Cookieモード」が「受け入れない」に設定されていませんか?(→158ページ) ・「JavaScript」または「テーブル」が「無効」に設定されていませんか?(→157ページ) ・「JavaScript」または「テーブル」が「無効」に設定されていませんか?(→157ページ) ・「Jンコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。 ●「ユーザエージェント」を切り替えてみてください。(→159ページ) ●デスクトップモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか?スクロールをしてみてください。 ● Flashを使用しているWebページは表示できない場合があります。
i-mode,SoftBank (S!) ,EZwebの専用 Webページが閲覧で	●Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定を している場合は閲覧できません。

■ディスプレイ表示

きない。

■ティスフレイ表示	
症状	原因
アドレス帳に登録し ている相手からの着	●アドレス帳に登録している相手のデータのシークレット設定が「ON」 になっていませんか?(→78ページ)
信時(受信時)に、	<アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合>
名前表示されない。	●サブディスプレイの「着信番号表示」が「OFF」に設定されていませんか? (→220ページ)
	●「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか? (→222ページ)●「操作ロック」の「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか? (→246ページ)
	●「管理者ロック」が設定されていませんか?(→259ページ)
	<アドレス帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合>
	●アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴(受信メールの宛先一覧)から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信(受信)した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません(サブアドレスオの着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません)。(→76ページ)
	●同じ電話番号を2重に登録していませんか?2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。 ●アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか?

۱ ایکی	ED.
症状 症状	原因
サブディスプレイの 表示が切り替わって いる。	●「時計表示」(220ページ)を「サイクル」に設定している状態で、 サブディスプレイが点灯しているときにシャッター/メモ□□(サ イドキー)を押すと切り替わります。(→30ページ)
サブディスプレイが 点灯しない。	●電源が入っていますか? (→38ページ)●サブディスプレイの「表示設定」が「OFF」に設定されていませんか? (→220ページ)
ランプが点灯しない。	●電源が入っていますか?(→38ページ) ●「ランプ点灯」が「点灯しない」、または「ランプ色設定」の各設定が 「なし」に設定されていませんか?(→221ページ)
シークレットモード を「ON」に設定して アドレス帳登録をし、 シークレットモード を「OFF」に戻した がアドレス帳が見え たままになっている。	●アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。(→78ページ)
サイドキーを押して もサブディスプレイ の表示が変更できな い。	●サイドキー操作無効が設定されていませんか? [¥]を長く(1秒以上)押して解除してください。(→64ページ) ●「時計表示」を「サイクル」以外に設定していませんか?(220ページ)
ディスプレイの右下 の顔のマークの横に 数字が表示されてい る。	●録音件数の表示です。(→55ページ) 録音が10件入っていると「ただいま電話に出ることができません。 後程おかけ直しください」とアナウンスが相手に流れます。 ●未再生の伝言メモがあるときは数字が赤く表示されます。未再生の伝言メモをすべて再生すると表示が白くなります。(→58ページ)
ディスプレイに車の マークが表示されて	●安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で[#]を長く(1秒以上)押してください。(→62ページ)

■赤外線通信について

いる。

症状	原因
赤外線通信ができない。	●送信側、受信側それぞれ準備ができていますか? (→311、312ペーション)
	 本機と相手側の赤外線ポートの間が離れすぎていませんか?相手側の赤外線ポートとの距離を20cm以内にしてください。(→310ページ) 赤外線ボートが汚れていたり、障害物等がある場合、また直射日光が強く当たる場所や蛍光灯、赤外線装置の近くでは正しく通信できない場合があります。(→310ページ) 送信側が「シンプルキャスト」や「Irss」などの高速通信で送信していませんか?本機は高速通信に対応していません。

■その他

■ での他	
症状	原因
着信履歴をみると電 話番号の後に「* 123」のように表示 する。	●発信元がISDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
「センター留守電あり」と表示される。	●ウィルコムの留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている 通知です。[★][9][3][1]または[27]【留守電を聞く】を押して発信し、 メッセージを聞いてください。(→321ページ)

症状	原因				
アラームが時間どお りに鳴らない。	●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間どおりに鳴りません。(→272ページ)				
急にモデムが認識しなくなった。	●電源を入れ直してください。(→38ページ) ●データ転送またはUSBマスストレージを使用していませんか?データ転送またはUSBマスストレージを終了し本機とUSBケーブル(別売)を接続しなおしてから、本機で「モデム」を選択してください。(→317ページ)				
microSDカードの操作ができない。	●本機にmicroSDカードが挿入されていますか?microSDカードによっては、フォーマットしないと使えないものがあります。本機でフォーマットしてから使用してください。(→204ページ) ●バッテリー残量が少なくなっていませんか?バッテリー残量が少ないと、microSDカードを利用できない場合があります。(→28ページ) ●「管理者ロック」が設定されていませんか?(→259ページ)				
マスストレージが利 用できない。	●USBケーブル(別売)で、パソコンと本機を接続していますか? USBケーブルでパソコンと本機を接続し、「アクセサリ」から「USB マスストレージ」を起動してください。(→206ページ) ●「管理者ロック」が設定されていませんか?(→259ページ)				

■エラーメッセージについて(本機単体)

症状	原因
7112-173	
「接続に失敗しまし	●ͿϫͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿͿ
た」	▶「アカウント1」または「アカウント2」 ▶「メールサーバー設定」
(メール時のみに出る	で以下の項目を確認してください。(→128ページ)
エラーメッセージ) 	・受信サーバー (POP) の設定が間違えていませんか? (→128ページ)
	・送信サーバー(SMTP)の設定が間違えていませんか?(→128ページ)
	・受信サーバー(POP)・送信サーバー(SMTP)の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていませんので、DNSサーバー設定を確認してください。DNS自動取得ですか?プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。(→164ページ)
	「機能」 » 「その他設定」 » 「ダイヤルアップ設定」 » 「接続先1」 または「接続先2」 » 「詳細設定」 » 「DNS自動取得」 » 「OFF」
	プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリ DNS」を設定してください。
	※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示される ことがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続をし てみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもより ますが、最大で30秒間必要です。

症状	原因
「ネットワークエラー が発生しました」	●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→163ページ) ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8×パケット方式には対応しておりません。 4×/2×パケット方式接続の場合 :電話番号+「##64」 1×パケット方式接続の場合 :電話番号+「##61」フレックスチェンジ方式接続の場合 :電話番号+「##7」64kps PIAFS接続の場合 :電話番号+「##3」・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか?・「パスワード」の設定を間違えていませんか?・「パスワード」の設定を間違えていませんか?・「パスワード」の設定を間違えていませんか?・「パスワード」の設定を間違えていませんか?・「パスワード」の設定を間違えていませんか? ※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、毎に終了後、数秒間待ってから接続をしてみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。 ●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか?プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらないことがあります。(→51ページ)
「認証に失敗しまし た」	●メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか? (→128ページ)
「センターにメールが ありません」	●ご利用になりたい受信メールアカウントが「ON」になっていますか? ※Eメール手動受信時に新着メールがない場合も同じメッセージが表示 されますが、この場合はエラーではありません。
「メモリがいっぱいで す。センターにEメー ルが残っています。」	●メールの空き容量が不足している場合は、Eメール受信できません。 不要なメールを削除してください。(→122ページ)
「受信失敗しました」	●認証方式はPOPですか?
「送信失敗しました」	●POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してくださ い。 ●「メールサーバー設定」の「送信サーバー(SMTP)」の設定と「サー バー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか?(→128ペー ジ)

症状	原因
「DNSの設定が正し くありません」 「サーバが見つかりま せん」	●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→163ページ) ・DNSサーバーが認識されていませんので、DNSを以下の手順で設定してください。(→164ページ)
	「機能」 » 「その他設定」 » 「ダイヤルアップ設定」 » 「接続先1」または「接続先2」 » 「詳細設定」 » 「DNS自動取得」 » 「OFF」プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。 ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8×パケット方式には対応しておりません。 4×/2×パケット方式接続の場合 :電話番号+「##64」1×パケット方式接続の場合 :電話番号+「##61」フレックスチェンジ方式接続の場合 :電話番号+「##7」64kbps PIAFS接続の場合 :電話番号+「##4」32kbps PIAFS接続の場合 :電話番号+「##4」・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか? ・「パスワード」の設定を間違えていませんか?
「ネットワークが利用 できません」	●「翻」が表示されていませんか?(→28ページ) ●インターネット接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか?プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらないことがあります。(→51ページ)
「ページを正しく表示できない可能性があります」	●ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→164ページ) ※本メッセージはまれに通信終了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続をしてみてください。通信終了から再接続までの時間は電波状況にもよりますが、最大で30秒間必要です。
「メモリが不足してい ます」	●本体メモリの空き容量が不足している場合は、表示できません。本体メモリ内の不要なデータを削除(→82、122、203ページ)してください。ただし、不要なデータを削除しても表示できないWebページもあります。 ●ソフトウェア更新はされていますか?ソフトウェア更新により動作の安定性を向上させることができます。ソフトウェアを更新し、動作が改善されるかご確認ください。(→324ページ)
「メモリ不足です」	●動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。 ・Webページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。
「管理者ロック設定中 です」	●管理者ロックが設定されています。(→259ページ)

● アフターサービスについて

(保証書について

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカル サービスセンターへご連絡ください。

- ●ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。
 - ・品名 : Casablanca (WXO5K)
 - ・製造番号 : 本体に記載されています。
 - ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容(できるだけ詳しく)
 - ・お客様のご連絡先とお名前
- ●修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット(Casablanca(WXO5K) 本体、充電用機器ほか)をすべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。					
保証期間が過ぎた	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させて					
場合	いただきます。					

● ご注意

- ●メモリの内容(アドレス帳など)は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化/消失した場合の損害および逸失利益につきましては、 当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

お知らせ

- ●保証期間内でも有償修理となる場合があります。
 - ・保証書の提示がない場合
 - ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
 - ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合(例えば、落としたり、ぶつけたりして 故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など)
 - ・天災地変、火災、水害などによる故障の場合
 - ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
 - 消耗品(バッテリーなど)の交換

「補修用性能部品について

当社は、このCasablanca (WXO5K) 本体およびその周辺機器の補修用性能部品 (機能維持のために必要な部品) を、製造終了後7年間保有しております。

[、]アフターサービスについて

修理サービスや受付窓口についてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコム電話機からお問い合わせの場合 : 局番なしの116 一般電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156

受付時間:9:00~20:00 (年中無休)

「本体以外の付属品について

バッテリーなど、本体以外の付属品をお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンター(383ページ)へご連絡ください。

● 漢字コード―警

一 漢子	- -	`一見		
8140 、8141 。8142	- 815B - 815C - 815D] 8176 [8177] 8178	¢ 8191 £ 8192 % 8193	■ 81AC 81C7 >> 81E2 81FC 81AD \(\text{ 81C8} \) \(\text{ 81E3} \) 81E8 81AE \(\text{ 81C9} \) \(\text{ 81E4} \) 81F4
。 8143 ・ 8145 ・ 8147 ・ 8147 ・ 8144 ・ 8144 ・ 8144 ・ 8144 ・ 8150 ・ 8155 ・ 8155 ・ 8155 ・ 8155 ・ 8155 ・ 8155		【 8179 】 8174 + 817D + 817D ± 817D ± 8187 ÷ 8180 = 8183 > 8184 ≤ 8183 > 8188 ≈ 8188 % 8188 % 8188 % 8188 % 8188 % 8188 % 8188 % 8188 ¥ 8188 %	# 8 194	81AF → 81CA
8 8257	S 8272	m 828D	お 82A8	ブ 82C3 む 82DE 82F9 ゴ 8353
9 8258 8259 8258 8259 8250 8250 8250 8250 8251 8261 C 8262 D 8263 E 8264 F 8265 G 8266 H 8267 I 8268 J 8269 K 8266 N 8260 O 8260 O 8260 R 8261 R 8261	T 8273 U 8274 V 8275 W 8276 X 8277 Y 8278 Z 8279 8270 8270 8271 8276 8276 8277 8280 a 8281 b 8282 c 8283 d 8284 e 8285 f 8288 j 8288 k 8288 l 8288	回り、 の 828月 の 828月 の 828月 の 829月 8 8293 t 8294 以 8296 W 8297 X 8298 829日 829日 829日 あ 829日 あ 824日 い 8242 う 8243 う 8245 え 8245 ま 8245	02A9 02A9 02A9 02A9 02A9 02A9 02A9 02A9	て 82C4 め 82DF 82FB ザ 8356 を 82C4 め 82DF 82FB ザ 8355 を 82C6 や 82E1 82FC シ 8356 に 82C9 ゆ 82E4 数 82E5 な 82C8 ゆ 82E5 な 82C8 ゆ 82E5 な 82C8 ゆ 82E5 な 82E6 な 82E5 な 82E6 な 82E5 な 82E6 な 82E5 な 82E7 ア 8341 ソ 8355 は 82CE ら 82E7 ア 8341 ソ 8355 は 82CE ち 82E6 ケ 8344 ダ 8355 は 82CE な 82EB ウ 8345 ゲ 8361 よ 82CE な 82EB ウ 8345 ゲ 8361 が 82D1 か 82EC エ 8346 デ 8361 が 82D4 え 82EE オ 8348 ツ 8365 が 82D4 え 82EE オ 8348 ツ 8365 が 82D4 え 82EE オ 8348 ツ 8365 が 82D4 え 82EF オ 8349 ツ 8365 が 82D4 え 82EF オ 8349 ツ 8365 か 82D5 を 82F0 カ 8344 デ 8366 が 82D7 ペ 82D8 を 82E7 オ 834D ド 8365 に 82D9 82E4 ク 834E ナ 8365 ほ 82D9 82E4 ク 834E ナ 8365 ほ 82D8 82E5 が 8351 ネ 8366 ま 82DC 82E7 が 8351 ネ 8366 ま 82DC 82E7 が 8351 ネ 8366 ま 82DC 82E7 が 8351 ネ 8366 ま 82DD 82E8 コ 8352 ノ 8366 ま 82DC 82E7 が 8351 ネ 8366 ま 82DD 82E8 コ 8352 ノ 8366 ま 82DC 82E7 が 8351 ネ 8366 ま 82DD 82E8 コ 8352 ノ 8366 ま 82DC 82E7 が 8351 ネ 8360

			は規格外コードです。
八 836E	Z 83A4 α 83BF H 83A5 β 83C0 Θ 83A6 γ 83C1 I 83A7 δ 83C2 K 83A8 ε 83C3 Λ 83A9 ζ 83C4 M 83AA η 83C5 N 83AB θ 83C6 Ξ 83AC ι 83C7 Ο 83AD κ 83C8 Π 83AE κ 83C9 P 83AF μ 83CA Σ 83B0 ν 83CB Τ 83B1 γ 83CB Τ 83B1 σ 83CD Φ 83B3 π 83CE X 83B4 ρ 83CD Φ 83B5 σ 83D0 Ω 83B6 τ 83D1 83B7 υ 83D2 83B8 ψ 83D3 83B9 μ 83D6 83BB ω 83D6 83BB ω 83D6 83BD 83BB 83D9	83DA 83F5 83DB 83F6 83DC 83F7 83DD 83F8 83DF 83F9 83DF 83F9 83E0 83F8 83E1 83F0 83E2 83F0 83E3 83F2 83E4 83F6 83E5 83E8 83E6 A 8440 83E7 B 4443 83E8 B 8442 83E9 F 8445 83E0 X 8447 83E1 3 8448 83E2 3 8448 83E3 J 8444 83E7 J 8444 83E7 J 8446 83E7 J 8446 83E7 J 8446 83E3 J 8446 83E7 J 8446 83E3 J 8446 83E3 J 8448 83E7 J 8448 83E3 J 8448 83E3 J 8448 83E3 J 8446 83E3 J 8446 83E4 J 844	О 844F П 846A 846B P 8451 846C S 4452 846E S 484F S 845B 845F S 845B S
y 8485 8440 ф 8486 84A1 x 8487 84A2 ц 8488 84A3 ц 8488 84A6 ъ 8480 84A7 ы 8480 84A7 ы 8480 84A7 ы 8480 84A7 ы 8480 84AA ы 8490 84AA ы 8491 84AC 8493 84AC 8494 84B1 8495 84B2 8496 84B3 8497 84B6 8490 84B6 8490 84B6 8490 84B8 8	## 84BB	84F1 854B 84F2 854C 84F3 854C 84F3 854E 84F4 854E 84F6 8550 84F7 8551 84F8 8552 84F9 8553 84FA 8556 84FC 8556 84FC 8556 84FE 8558 84FE 8558 854F 8550 8541 855C 8542 855D 8543 855C 8544 855F 8544 855F 8545 8560 8546 8561 8547 8562 8548 8563 8549 8564 8564 8561	8566 8581 8567 8582 8568 8583 8569 8584 8568 8568 8568 8566 8560 8587 856D 8588 856F 8589 8571 8580 8572 8580 8574 8587 8575 8590 8576 8591 8577 8592 8578 8593 8579 8594 8579 8594 8570 8598

は規格外コードです。

						CONTIDATE —	1000
859C 859D 859E 859F 85AO 85A1 85A3 85A4 85A5 85A6 85A6 85AB 85AC 85AB 85AB 85AB 85AB 85AB 85AB 85AB 85AB	85B7 85B8 85B9 85BA 85BB 85BE 85BE 85C0 85C1 85C2 85C3 85C4 85C5 85C6 85C7 85C8 85C9 85CA 85CB 85CA 85CB 85CD 85CD 85CD	85D2 85D3 85D4 85D6 85D7 85D8 85D9 85DB 85DD 85DE 85DF 85E2 85E5 85E5 85E4 85E5 85E4 85E5 85E4 85E8 85E8	85ED 85EE 85EE 85F0 85F1 85F3 85F4 85F5 85F6 85F7 85F8 85FD 85FB 85FC 85FC 85FE 85FF 8640 8641 8642 8643 8644 8645 8646	8647 8648 8649 8644 8646 8645 8650 8651 8652 8653 8654 8655 8656 8657 8658 8659 8658 8659 8650 8650 8650 8650 8650	8662 8663 8664 8665 8666 8667 8668 8669 8666 8660 8661 8671 8672 8673 8674 8675 8676 8677 8678 8678 8678 8678	867D 867E 867F 8680 8681 8682 8683 8684 8685 8688 8688 8688 8680 868B 868B 868C 868D 868E 868C 868D 8691 8692 8693 8694 8695	8698 8699 8699 8690 8690 8690 8691 86A1 86A2 86A3 86A4 86A5 86A6 86A7 86A8 86AA 86AB 86AB 86AB 86AB 86AB 86AB
86B3 86B4 86B5 86B6 86B9 86B9 86BA 86BB 86BC 86BD 86C1 86C1 86C2 86C3 86C4 86C5 86C7 86C8 86C9 86C8 86C8 86C8	86CE 86CF 86D0 86D1 86D3 86D4 86D5 86D6 86D7 86D8 86DB 86DB 86DB 86DB 86DB 86DE 86DB 86DE 86ES 86ES 86E3 86E3 86E3 86E4 86E5 86E6	86E9 86EA 86EB 86EC 86ED 86EE 86F1 86F1 86F2 86F3 86F3 86F6 86F7 86F8 86F6 86F7 86FB 86FA 86FB 86FD 86FC 86FD 86FF	(4) 8743 (5) 8744 (6) 8745 (7) 8748 (8) 8749 (8) 8748 (9) 8748 (9) 8740 (9) 8740 (9) 8750 (9) 8750 (9) 8753 (1) 8754 (1) 8755 (1) 8757 (2) 8758 (1)	875E 875E 875F 8760 8762 8763 8764 8764 8768 8768 8768 8768 8768 8768	8779 877A 877B 877B 877C 877C 877C 8787 8781 8781 Na 8782 KK 8783 In 8788 8788 6 \$785 \$786 \$788 \$788 \$788 \$788 \$788 \$788 \$789 \$788 \$789 \$789	∑ 8794 √ 8795 ⊥ 8796 ∠ 8797 ∟ 8798 ⊿ 8799 ∵ 879A ∩ 879D 879D 879D 879D 879D 87A1 87A2 87A3 87A4 87A5 87A8	87AF 87B0 87B1 87B3 87B3 87B4 87B5 87B6 87B7 87B8 87B9 87BD 87BD 87BD 87BD 87C1 87C1 87C2 87C3 87C4 87C5 87C7 87C8 87C7

				■■は規格外コード ⁻	です。
87CA 87CB 87CC 87CD 87CF 87CF 87D1 87D2 87D3 87D4 87D5 87D6 87D7 87D8 87D8 87D8 87D8 87D8 87D8	87E5 87E6 87E7 87E8 87E9 87E9 87E0 87E0 87E0 87E1 87F1 87F3 87F4 87F5 87F6 87F8 87F8 87F8 87F8 87F8 87F8 87F8	8840 8841 8842 8843 8844 8845 8846 8847 8848 8849 8844 8841 8845 8850 8851 8852 8853 8853 8856 8857	885A 885B 885C 885D 885E 885F 8860 8861 8862 8863 8864 8865 8866 8869 8868 8869 8864 8869 8864 8860 8861 8861 8862 8862 8862 8863 8864 8864 8865 8864 8865 8864 8865 8864 8865 8864 8865 8866 8866	8876 8891 悪 88AB 鞍 杏 【	88C5 88C6 88C7 138C8 88C9 88C9 88CB 88CB 88CB 88CB 88CB 8
衣謂違遺医井亥域育郁磯一壱溢逸稲茨芋鰯允印咽員因姻引飲 888日2 888E3 888E4 888E5 888 888	図 88FA 88FB 88FC 88FF 88FF 88FF 院陰隠親941 6940 68947 68947 674 674 674 674 674 674 674 674 674 6	明鬱蔚鰻姥厩浦瓜閨噂云運雲 荏餌叡営嬰影映曳栄永泳洩瑛 明鬱蔚鰻姥厩浦瓜閨噂云運雲 荏餌叡営嬰影映曳栄永泳洩瑛 1000000000000000000000000000000000000	盈額與英衛訴說被疫益駅悅調越閱樓厭円 國電奄宴延怨掩援 8987 8974 8976 8976 8976 8977 8978 8977 8978 8977 8978 8988 898	演 8989 8983 何 898B 華 8 後 8984 8984 8986 8986 8986 8986 8987 8966 <td>39D7 39D8 39D9 39DB 39DB 39DB 39DB 39DB 39DB 39DB</td>	39D7 39D8 39D9 39DB 39DB 39DB 39DB 39DB 39DB 39DB

恐

恭 8BB1

挟 8BB2

8B96

距 8B97 桐

粁 8BCC

僷 8BCD **8BE6**

8BE7

狗

8R5F

8B60 宮 8B7B

8R7A 虚 8R95

8B70

 \equiv

祇

蟻 8B61 刑

8C40 兄 8C5A

掘

窟 8C41 8C59

8C5B

芯

9063

907D 据 9098

昇 8FB8 8FD3

蒋

8FEE

食 9048

情

90B2

9193

9196

9199

蒼

装 9195 族

緽

91AE

91B0

91B1

91B2

91B3

91B4

賊 91AF

続

卒

袖

其

90B3

90B4

90B5

90B6 | 績

90B7

90B8 責 90D3

石 90CE

籍 90D0

咨

赤 90D4 撰 90EF

90CF

90D1

90D2

正

精

聖 90B9

90E9

90EB

90ED

90EE

専 90EA

尖

JII 90EC

戦

扇

9143

9144

9145

9147

9149

舛

船

薦

詮 9146

賎

践 9148

選

915D

9160 捜 917B 走

9161

9163

掃 917C 送 9197

掻 917E

楚 915E 惣 9179 藻 9194

狙 915F 想 917A

疏

疎

礎 9162 挿 917D 遭 9198

祖

9178

[に] 93F1 93F2 93F3 93F4 93F6 93F6 93F7 93FA 93FC 93FF 93FF 93FF	79 92 92 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93	用 92DD
欄 9448 物 9449 9444 9440 9445 9451 9451 数燃 9451 次 9453 万 9454 7 9456 2 9456 2 9457	野 9340 9341 到343 9344 第9345 第9346 第9346 第9348 9348 9348 9348 9348 9349 9349 9345 8350	締 92F7 艇 92F8 訂 92F9 第 92FA 第 92FB 92FB 92FE 92FF
【は】 9462 9463 9464 9465 9465 9466 9468 9468 9468 9468 9466 9460 9461 9462 9462 9464 9467 9470	が緩 335A 335A 335B 335B 335B 935B 935E 535E 9362 9363 8364 8365 9364 9363 9364 9365 9364 9368 9369 9364	製351製352製353製354具3354具3356民55ス56ス57ス56ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス57ス
培媒梅	1980年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1988年	徒 936B 936C 936D 936E 9370 9371 9372 9373
9497 9497 9498 9499 9490 9490 9495 9495 9495 9440 9440	7 938F 939F 9399 9399 9399 93994 9399 9399 93	9386 9387 9388 9389 9389 9388 摩9388 東姚梼 9380 9380 9380
抜筏閥鳩噺塙蛤羊伴判半反叛帆搬斑板 94884 9489 9489 9489 9489 9489 9488 94480 94480 94480 94480 94480 9440 944	93AA 93AB 93AB 93AD 93AD 93AD 93BO 93BO 93BO 93BO 93BO 93BO 93BO 93BO	藤 93A1 93A2 93A3 93A4 93A4 93A6 93A6 93A7 93A8 93A9
94CD 94CE 94CE 94CE 94D1 94D2 94D3 94D3 94D4 94D5 94D6 894D6 94D6 94D8 94D8 94D8 94D9 94D8 94D9 94D0 94D0	5000 5000	鴇 93BC 匿 93BD 得 93BE 德 93C0 特 93C1 智 93C2 第 93C3 第 93C4
——————————————————————————————————————	1977 从多言》:1844年不利国等》	- 5 F 5 F 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

倍 947B

薄

9496

9461

[ね]

罰 94B1 販 94CC

94E6

疲

94FF

鼻 9540

皮 94E7 碑 94E8 秘 94E9 緋 94EA 罷 94EB 肥 94EC 被 94ED 誹 94EE 費 94EF 避 94F0 94F1 非 飛 94F2 樋 94F3 簸 94F4 備 94F5 尾 94F6 94F7 微 枇 94F8 毘 94F9 琵眉 94FA 94FB 94FC 94FD 94FE

沌 93D7 豚 93D8 遁 93D9 頓 93DA 吞 93DB 93DC 曇 鈍 93DD 【な】 93DE 93DF 那 内 93E0 乍 93E1 凪 93E2 薙 93E3 謎 93E4 灘 93E5 捺 93E6 鍋 93E7 楢 93E8 馴 93E9 93EA 縄 畷 93EB 93EC 南 楠 93ED 軟 93EE 難 93EF 汝 93F0

倨 98F3

做 98F4

偖 98F5

偬 98F6

偸 98F7

傀 98F8 儚 9952 冦 996D mI) 9988

傚 98F9

倔 98FB

98FA

994D 胄 9968 又 9983

994E 蕭 9969

9950

9953

9955 冪 9970

冢 996F 刮 9989

儁

儂

儖 994F 冕 996A 刔 9985

儕

儔 9951 冤 996C 刼 9987

儺 9954 冩

儷

9887

9888 丱 98A3 仞 98BE

9889

988A 丼 98A5 仟 98C0

988B

9880

988E

988F

98A2

98A4 仭 98BF

9846 价 98C1

98A7

9848

乖.

乘 98A9 估 98C4

劚, 98AA 98BD 俘 98D8

98C2

98C5

俛 98D9

俑

俚 98DB

俐 98DC

俤 98DD

俥 98DF

倷 98DF

倨 98E0

98DA

仗

伉.

佚 98C3

佛

刋

刎 9986

훼 998A

996B

996F

9984

998B

9AABO 9AAB1 99AAB3 99AAB3 99AAB4 99AAB6 99AAB6 99AAB8 99AAB8 9AABB 9AABB	9AA3 9AA4 9AA5 9AA6 9AAA 9AAA 5AAA 9AAA 5AAA 9AAA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	N
9ACA 9ACB 9ACB 9ACC 9ACC 9ACD 9ADD 9ADD 9AD3 9AD3 9AD4 9AD6 9AD7 9AD8	9ABE 9ABF 9ACO 9ACO 期 9AC3 場 9AC3 場 9AC5 場 9AC5 9AC5 9AC9 9AC9	勞 99A799A899A999AB999AB999AD99AB99AB99B199B199B399B499B499B499B499B599B699B699B699B799B899B899B899B899B899B899B899B899B999B199B199B299B399B499B499B699B699B799B799B799B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B899B8
豆 9AE5 9AE6 9AE9 9AE9 9AE9 9AE9 9AE0 9AE0 9AE0 9AE0	 9AD9 場AD9 場ADB 9ADB 9ADB 9ADB 9ADB 9ADE 9AE9 9AE1 9AE2 9AE3 9AE3 9AE4 	卍 99C2 準 99C3 99C4 99C5 99C5 99C5 99C7 99C8 99C8 99CB
好 9840 9841 9842 6 9844 9845 9845 9847 9849 9849 9849 9849 9849 9848 9840 9840	與 9AF4	中呀听吭吼吮吶吩吝呎咏呵昝昡呱呷呰咒呻唱呶咄咐咆哇咢咸999DEF01223445667899999999999999999999999999999999999
985AB 985AB 985AB 9855EB 9855EB 9860 9860 9860 98667 98667 9868	984E 984F 9850 9850 9851 9853 9854 9855 9857 9857 9858 9857 9859 9859	99F9 99F9 99FF0 99FFD 9
字 9B75 9B76 9B77 9B77 9B79 9B78 9B70 9B70 9B70 9B70 9B80 9B80 9B80 9B82 9B83	要 9B69 9B69 9B6B 9B6B 9B6B 9B6B 9B70 9B71 9B73 9B74 9B73	空售 9 A 5 5 A 5
§ 9B90 9B91 9B92 9B93 9B94 9B95 9B95 9B97 9B98 9B98 9B9B 9B9B 9B9B 9B9B	寇 9B844 9B845 9B86 9B86 9B87 9B88 9B88 9B88 9B80 9B80 9B80 9B80 9B80	9A6D 9A6B 9A6F 9A70 9A71 9A72 9A74 9A75 9A76 9A78 9A78 9A78 9A78 9A78 9A78 9A78 9A81 9A81 9A81 9A88 9A88 9A88 9A88 9A8
曲	展屏孱屬少乢为屹岌岑岔妛岫 展屏孱屬少乢为屹岌岑岔妛岫 9BA3 9BA4 9BA4 9BA5 9BA9 9BA9 9BA9 9BA9	図 9A88 9A89 9A889 9A889 9A886 9A886 9A891 9A991 9A999 9A999 9A999 9A999 9A999 9A990 9A990 9A990 9A800 9A80

Section	9BBA 9BBB 9BBBC 9BBBC 9BBBC 9BBC 9BBC 9B
9CEC 9CED	摩疑嶼巉巍巍巒巖《巫已巵帋帚帙帑帛帶帷幄幃幀幎幗幔幟幢 9BDA 9BDB 9BDA 9BDB 9BDB 9BDB 9BDB 9BBE 9BBE 9BBE 9BBE
1 9D462 9D473 9D493 9D494 9D484 9D495 9D496 9D407 9D407 9D507 9D507 9D507 9D507 9D507 9D507 9D508 9D509 9D50<	 幣 9BF0 9BF1 7 9BF2 7 9BF3 9BF6 9BF6 9BF7 9BF8 9BF9 9BF8 9BF9 9BF0 9BF0 9BF1 9BF1 9BF2 9BF3 9BF4 9BF6 9BF7 9BF7 9BF8 9BF1 9BF1 9BF1 9BF2 9BF4 9BF7 9BF7 9BF8 9BF8 9BF9 9BF9 9BF1 9BF1 9BF2 9BF4 9BF7 9BF8 9BF8 9BF9 9BF9 9BF1 9BF1 9BF2 9BF4 <li< td=""></li<>
拌	廳廳廳 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PD	マラス 9C65 9C66 9C66 9C66 9C68 9C68 9C66 9C66 9C60 9C70 9C70 9C71 9C73 9C74 9C75 9C77 9C77 9C77 9C77 9C77 9C77 9C77
PD	15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	9C9B 9C9C 9C9C 9C9C 9C9D 9C9D 9C9D 9CAD 9CAD
9DCD 9DCE 9DCE 9DCE 9DD0 9DD0 9DD0 9DD0 9DD0 9DD0 9DD0 9DD	SCB6 SCB9 SCB9 SCB9 SCB9 SCB9 SCB9 SCB9 SCB9 SCC9 SCCB SCCB9

搏 9D96

擲 9DB1

懋 9CEA 罹 9CEB

拜 9D60

掉 9D7B

戲 9D45

晉 9DE7

變 9DCC

9F73

沁

洸

E17F

E180

E181

E182

E183

E184

E185

瘁

痳 E186

瘋

E19A

E190

E19F

E1A1

癩

癪 E19B

癧

癬 E19D 盧 E1B8

癰 E19E

癲

ダ E1A0

癸

E1B5

E1B7

E1B9

E1BA

E1BB

盞

杰 E1B6

鮙

眈 E1BC 瞎 E1D0

瞋 E1D1

瞑

瞠 E1D3

臙 E1D4

翢

膭 E1D6

瞹

E1D2

F1D5

E1D7

硴 E1EB 礒 E245

碆 E1EC

硼

碚 E1EE

碌 E1EF

裾

碵 E1F1

碪

E1ED

E1F0

E1F2

窖 E27B

窩 E27D

竈

竅 E281

E270

E27E

E27F

F280

E282

秡 E260

秣

稈 E262

稍 E263

稙

稛 E266

稟 E267

E261

E265

E246

E247

F24A

E240

礑

礙

礬 E248

礫 E249 稘 E264

祀

祠 E24B

祗

臉

E45F

E47A

艘

苺 E495

E4B0

莢

E444

腑

羔

E3B4

E3CF

耘

肚 E3EA

街衙衞衢衫袁衾袞和衽袵衲袂診袒祢袙袢袍菱袰袿袱裃祈裔率 15500 156000 156000 156000 156000 156000 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 1	萢 E4CB	型
裙裝裹褂裼斐裨裲褄襌褊褓襃褞褥褪褫襁襄褻褶褸襌褝襠襞 E5545566 E555E9ABBCCDEEFOT12 E555F9ABBCCDEEFOT17 E555F4ABBCCDEEFOT17 E555F9ABC	蓙 E4E6	藤子 (1975年)
E5FF E5FF E640	蕁 E540	著
859ABBCDDEFF01286666679ABBCDDEFF0128666679ABBCDDEFF01286666679ABBCDDEFE6666679ABBCDEE6666670172	藜 E55B	菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益菜益
語 E674 諡 E686 謹 E6AA 賞 E6 語 E695 護 E6AB 賞 貳 E6 調 E676 響 E691 談 E6AC 或 E6AC 調 E677 警 E693 談 E6AE 賈 莨 E6 調 E679 競 E695 號 E6BA 賈 莨 E6 調 E679 競 E695 號 E6BB 慶 E6B1 慶 E6B1 調 E678 講 E699 變 E6B1 慶 E6B2 慶 E6B2 長 E6B2 長 E6B2 長 E6B2 長 E6B2 日 E6B2 <td>蛆 E576</td> <td>2</td>	蛆 E576	2
C4 C5 C6 C7 C8 CC9 CCB CCD CCF CD1 CD2 CD3 CD3 CD4 CD5 CD5 CD5 CD5 CD5 CD5 CD5 CD6 CD6 CD7 CD7 CD7 CD7 CD7 CD7 CD7 CD7 CD7 CD7	C7	AD AAE AAE ABO BB B

謐 E68D

讓 E6A8

裘 E5E2

E5FD

觚 E657

誡 E672

赭 E6DE

貪 E6C3

霆 E8BB

E8D6 頃 E8F1

靹

E94B

飫

鎔 E84F

E86A

纅

閻 E885 | 陟 E8A0

	EAEA EAEB EAEC EAEC EAEF EAF1 EAF2 EAF3 EAF4 EAF5 EAF6 EAF7 EAFB EAFC EAFC EAFF EAFF
	觚!: #\$%&- ()*+・・・/0123456789:
次ペーシ	0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002A 002D 002C 002D 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038
バヘつ	··V / ? @ A B C D W F G I - J K L M Z O P Q R Ø F J
づく➡	003B 003C 003D 003E 0049 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 004B 004C 004D 004E 0055
3	

i	E94C E94B E94D E94B E94D E94B [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [8] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [8] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [8] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [8] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [8] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [8] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [8] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [8] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [9] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [9] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [9] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [9] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [9] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [9] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [9] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [9] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [9] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [9] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [9] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [9] [7]
E965	E94D
睛	取駟駛駝駘駑駭駮駱駲駻駸騁騏騅駢騙騫騷驅驂驀驃 999999999999999999999999999999999999
	E9 E9 E9 E9 E9 E9 E9 E9 E9 E9 E9 E9 E9 E
E97F E980 E981	68 669 66B 66B 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
髻髮髴	驍驛歍驟鱸矘驤騹驫鱺骭骰觡魻髏髑髓體髞訤髢髣靟髥
E99A E99B E99C	E982 E983 E984 E986 E988 E988 E988 E988 E988 E988 E988
鮓 鮃	髱髷髺鬆籉鬚鬟鬢鬣鬥鬧鬨鬩鬬鬮鬯鬲魄魃魏魍魎魑魘灶
E9B5 E9B6 E9B7	E99D E99E E99F E9A0 E9A1 E9A2 E9A4 E9A5 E9A6 E9AA E9AA E9AA E9AA E9AD E9AF E9AF E9AF E9AF E9B1 E9B3 E9B4

19999999999999999999999999999999999999	BABBBBBBBCC1CCCCCCCCSA SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME	E9D4 E9D5 E9D6 E9D7 E9D8 E9D9 E9DA E9DB E9DE E9DF E9DE E9E1 E9E2 E9E3 E9E4 E9E4 E9E5	鴆鴪鶱鶯鴣鴟鵄鴕鴒鵁鴿鴾鵆鵈	E9EF E9F0 E9F1 E9F2 E9F3 E9F5 E9F6 E9F7 E9F8 E9FA E9FB E9FC E9FD E9FF
	CB E E E E E E E E E E	E9E6 E9E7 E9E8 E9E9 E9EA E9EB E9EC E9ED	鵝鵞鵤鵑鵐鵙鵲鶉	EA40 EA41 EA42 EA43 EA44 EA45 EA46 EA47

EACF

EADO

EAD1

鮑 E9B8 鰌 E9D3

紹 E9DD 中		E9F8 E9F9 E9FA E9FB E9FC E9FD E9FE E9FF	脂弱龍真鳥 温熱 鵙	EA52 EA53 EA54 EA55 EA56 EA57 EA58 EA59 EA5A EA5B
E9E7 E9E8 E9E9 E9EA E9EB E9EB E9EC E9ED	海鷲鵤 鳴鵙鵲鶉	EA41 EA42 EA43 EA44 EA45 EA46 EA47		EASC EASD EASE EASF EA60 EA61 EA62

鴃 E9EE

鶇 EA48

鵯 EA4A 鵺 EA4B

鶚 EA4C

鶤 EA4D

鷄 EA50 編

EA4E

EA51

鶇 EA49

鶩

鶲 EA4F

图 6 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	
減魚 重響 集	
語 EA7F EA80 EA81 簡 EA83	
With the second	
EAB4 EAB5 EAB6 EAB7 EAB8 EAB9 EABA EABB EABC1 EAC2 EAC3 EAC4 EAC5 EAC6 EAC6 EAC6 EAC6 EAC6 EAC6 EAC6 EAC6	

VWXYZ[¥]^ · abcdefghijkImnop
0056 0057 0058 0059 005A 005C 005D 005E 0062 0063 0064 0066 0066 0066 0068 0068 0068 006C 006B 006C 006E 006F 006E
qrstuvwxyz{}~。「┤、・ヲァイウェオャュ
0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007A 007D 007C 007D 00A1 00A2 00A3 00A4 00A5 00A6 00A7 00A8 00A9
ヨッーアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネ
00AE 00AF 00BO 00B1 00B2 00B3 00B4 00B6 00B7 00B8 00B9 00BB 00BC 00BD 00BE 00BF 00C0 00C1 00C2 00C3 00C4 00C5 00C6 00C7
ノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン、。
00C9 00CA 00CB 00CD 00CD 00CE 00D1 00D1 00D2 00D3 00D4 00D5 00D6 00D7 00D8 00DA 00DB 00DD 00DB

● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

待受画面で ● 機能番号を入力

	発信/着信/通話(1)					
機能番号		機能名	お買い上げ時の設定	参照		
11		累積通話時間	_	287ページ		
12		通話時間目安表示	ON	287ページ		
13		履歴		48ページ		
	131	発信履歴	_	48ページ		
	132	着信履歴	_	48ページ		
	133	不在着信履歴	_	48ページ		
14		エニーキーアンサー	OFF	287ページ		
15		発信者番号通知	ON	51ページ		
16		着信時フォルダオープン	状態継続	288ページ		
17		通信中着信	起動	283ページ		
18		通信中メール受信	起動	284ページ		
19		イヤホン自動応答	OFF	290ページ		
10		イヤホン自動応答秒数	9秒	291ページ		
1 ×		サービス問合せ		320ページ		
	1 * 1	サービスセンター(116)		320ページ		
	1 * 2	留守電センター(米 931)		321ページ		
	1*3	着信転送サービスセンター (143)	_	322ページ		

		音/バイ	ブ (2)	
	機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21		音声着信		208ページ
	211	音量	音量レベル4	208ページ
	212	着信音	パターン1(でか)	208ページ
	213	バイブレータ設定	OFF	208ページ
22		Eメール受信		210ページ
	221	音量	音量レベル4	210ページ
	222	受信音	メール受信音 1	210ページ
	223	バイブレータ設定	OFF	210ページ
	224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	210ページ
23		ライトメール受信		210ページ
	231	音量	音量レベル4	210ページ
	232	受信音	メール受信音2	210ページ
	233	バイブレータ設定	OFF	210ページ
	234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	210ページ

	音/バイブ (2)					
	機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照		
24		アラーム		212ページ		
	241	音量	音量レベル4	212ページ		
	242	バイブレータ設定	OFF	212ページ		
25		スケジュールアラーム		213ページ		
	251	音量	音量レベル4	213ページ		
	252	バイブレータ設定	OFF	213ページ		
26		操作音	OFF	214ページ		
27		データ再生音	音量レベル20	214ページ		
28		ボイス通知		214ページ		
	281	ボイス通知	時刻+各種通知	214ページ		
	282	音量	音量レベル4	214ページ		
29		ウェイクアップトーン	ON	215ページ		
20		圏外警告音	ON	215ページ		

	画面/照明(3)						
	機能習	号	機能名	お買い上げ時の設定	参照		
31			メインディスプレイ		216ページ		
	311		壁紙設定	Vacances (でか) (固定Flash)	216ページ		
	312		エモーションメッセージ	Weather	216ページ		
	313		壁紙オプション	表示なし	216ページ		
	314		音声発信画面	固定アニメ	216ページ		
	315		音声着信画面	固定アニメ	216ページ		
	316		ピクトインフォメーション	ON	217ページ		
32			サブディスプレイ		220ページ		
	321		着信番号表示	ON	220ページ		
	322		表示設定	ON	220ページ		
	323		時計表示	大	220ページ		
33			ランプ設定		221ページ		
	331		ランプ点灯	点灯する	221ページ		
	332		ランプ色設定		221ページ		
		3321	通話中	なし	221ページ		
		3322	発信中	レインボー	221ページ		
		3323	音声着信中	青	221ページ		
		3324	ライトメール受信	緑	221ページ		
		3325	Eメール受信	緑	221ページ		
		3326	新着/不在あり	緑	221ページ		
		3327	アラーム鳴動中	橙	221ページ		
		3328	スケジュールアラーム鳴動中	濃いピンク	221ページ		
		3329	WEB起動中	なし	221ページ		
		3320	Java™アプリ起動中	なし	221ページ		

	画面/照明(3)					
	機能習	号	機能名	お買い上げ時の設定	参照	
34			名前表示	ON (メイン+サブ)	222ページ	
35			充電時LCD	OFF	222ページ	
36			照明(メインディスプレイ)		223ページ	
361			WEB照明		223ページ	
		3611	照明の明るさ	自動調節モード	223ページ	
3612		3612	点灯時間	60秒	223ページ	
	362		メール照明		223ページ	
		3621	照明の明るさ	自動調節モード	223ページ	
		3622	点灯時間	60秒	223ページ	
	363		その他照明		223ページ	
		3631	照明の明るさ	自動調節モード	223ページ	
		3632	点灯時間	20秒	223ページ	
37			節電画面	2分	224ページ	
38			文字サイズ		224ページ	
	381		WEB表示	中	224ページ	
	382		メール表示	中	224ページ	
	383		その他表示	中	224ページ	
	384		一括設定	_	224ページ	
39			配色設定	ホワイト	225ページ	
30			キーバックライト点灯時間	10秒	225ページ	

	セキュリティ(4)				
	機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照	
41		閉めるとロック	OFF	242ページ	
42		着信拒否		244ページ	
	421	指定番号拒否	解除	244ページ	
	422	指定番号一覧	_	244ページ	
	423	ユーザ非通知拒否	解除	244ページ	
	424	公衆電話発信拒否	解除	244ページ	
	425	通知不可能拒否	解除	244ページ	
	426	着信履歴保存	保存	244ページ	
	427	着信拒否全解除	_	245ページ	

	セキュリティ(4)				
	機能番号機能名 お買い上げ時の設定				
43		操作ロック		246ページ	
	431	発信先限定	解除	246ページ	
	432	発信先一覧	_	246ページ	
	433	ダイヤル発信	許可	246ページ	
	434	アドレス帳閲覧	許可	246ページ	
	435	スピードダイヤル	許可	246ページ	
	436	スケジュール	許可	246ページ	
	437	WEB	許可	246ページ	
	438	メール	許可	246ページ	
	439	データ発信	許可	247ページ	
	430	Java™アプリ	許可	247ページ	
44		シークレットモード	OFF	249ページ	
45		暗証番号変更	1234	249ページ	
46		本体リセット		250ページ	
	461	メモリリセット	_	250ページ	
	462	機能リセット	_	250ページ	
	463	完全消去+初期化	_	250ページ	
47		リモートロック		252ページ	
	471	着信	OFF	252ページ	
	472	着信番号一覧	_	252ページ	
	473	ライトメール	OFF	252ページ	
	474	ライトメール番号一覧	_	252ページ	
	475	パスワード変更	未登録	252ページ	

	セキュリティ(4)				
	機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照	
48		管理者ロック		259ページ	
	481	発信をアドレス帳内の番号に 限定	限定しない	261ページ	
	482	着信をアドレス帳内の番号に 限定	限定しない	262ページ	
	483	アドレス帳の編集を許可	許可する	263ページ	
	484	メールの使用を許可	許可する	263ページ	
	485	ブックマークからのWEB接 続に限定	限定しない	264ページ	
	486	赤外線通信の使用を許可	許可する	264ページ	
	487	Java™アプリの使用を許可	許可する	265ページ	
	488	カメラの使用を許可	許可する	265ページ	
	489	ダイヤルアップ設定の変更を 許可	許可する	265ページ	
	480	セキュリティの変更を許可	許可する	265ページ	
	48 *	位置情報機能の設定変更を許 可	許可する	266ページ	
	48#	閉めるとロックの設定変更を 許可	許可する	266ページ	
	48	USB接続時の通信を許可	許可する	266ページ	
	48 🖳	アドレス帳の閲覧を許可	許可する	267ページ	
	48 WEB	発着信履歴の閲覧を許可	許可する	267ページ	
	48	保存データの持出を許可	許可する	268ページ	
	48	microSDの使用を許可	許可する	268ページ	
	48	バックアップの使用を許可	許可する	269ページ	
	48	管理者用暗証番号変更	12345678	259ページ	

時計 (5)				
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照	
51	日時設定	2012年01月01日 00:00	43ページ	
52	自動時刻補正	ON	43ページ	
53	ピクト時計	日付+時間	44ページ	
54	アラーム	未登録	272ページ	

伝言メモ (6)				
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照	
61	伝言メモ設定	OFF	55ページ	
62	応答メッセージ録音	_	56ページ	
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	57ページ	

伝言メモ (6)				
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照	
64	伝言メモ応答時間	15秒	57ページ	
65	安全運転モード	電話機応答	62ページ	
66	音声/伝言メモ一覧	_	58ページ	

ソフトウェア更新(7)				
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照	
71	ソフトウェア更新開始	_	324ページ	
72	ソフトウェア更新通知	通知する	325ページ	
73	接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ ota/update.php	325ページ	

文字入力補助(8)				
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照	
81	ユーザ辞書	未登録	73ページ	
82	予測変換設定	ON	74ページ	
83	候補選択キー設定	上下左右	74ページ	
84	学習内容リセット	_	74ページ	
85	絵文字履歴リセット	_	74ページ	
86	定型文登録	_	71ページ	
87	顔文字登録	_	72ページ	
88	オプション辞書登録	_	75ページ	
89	すぐ文字	OFF	75ページ	

その他設定 (9)				
機能番号機能名 お買い上げ時の設定 参照				
91	LI設定	OFF	292ページ	
92	データ通信方式	ベストエフォート型	316ページ	

			その他設定	定 (9)	
	参照				
93			ダイヤルアップ設定		163ページ
	931		接続先1		163ページ
		9311	接続先名称	_	163ページ
		9312	電話番号	_	163ページ
		9313	ユーザー名	_	163ページ
		9314	パスワード	_	163ページ
		9315	ワンタイムパスワード	OFF	163ページ
		9316	分計発信	OFF	163ページ
		9317	詳細設定	IPアドレス自動取得「ON」/ DNS自動取得「ON」	164ページ
		9318	プロキシ設定	プロキシ利用「OFF」/ プロキシ認証「OFF」	164ページ
	932		接続先2		163ページ
	933		CLUB AIR-EDGE		163ページ
		9331	接続先名称	CLUB AIR-EDGE	163ページ
		9332	電話番号	0570570099##61	163ページ
		9333	ユーザー名	clubh	163ページ
		9334	パスワード	*****	163ページ
		9335	分計発信	OFF	163ページ
		9338	ヘルプ	_	164ページ
94			国際ローミング		295ページ
	941		事業者選択方法	自動選択	295ページ
	942		自動選択事業者一覧	日本/ウィルコム	295ページ
	943		国·地域/事業者選択	日本/ウィルコム	295ページ
	944		ローミング情報登録		298ページ
		9441	台湾/大衆電信FITEL	_	298ページ
		9442	タイ/true	_	298ページ
95			上下キー割り当て	送受信メールBOX	288ページ
96			センターキー長押下割り当て	Eメール受信	289ページ
97			コンテンツ情報通知	通知しない	161ページ
98			USB充電	ON	37ページ

プロフィール(0)				
機能番号機能名 お買い上げ時の設定 参照				
0	プロフィール	_	284ページ	

マナーモード設定 (*)				
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照	
*	マナーモード設定	マナーモード解除	59ページ	

● 各機能の選択項目一覧

■定型文一覧

Tel:************************************	今どこにいるの?
****@******** (お客様のEメールアドレス)	早く帰ってきて
いつも大変お世話になっております	@willcom.com
お疲れ様です	@pdx.ne.jp
おはようございます	.pdx.ne.jp
よろしくお願いします	@ezweb.ne.jp
これから戻ります	@docomo.ne.jp
客先に直行します	.vodafone.ne.jp
本日は直帰します	@softbank.ne.jp
ありがとうございました	.co.jp
Thank you!	.ne.jp
Happy Birthday !!	.ac.jp
A HAPPY NEW YEAR!	.or.jp
Merry Christmas!	.jp
おやすみなさい	.com
ごめんなさい	http://
ごちそうさまでした	https://
これからいくよ	(自作文1:表示は空白)
今から帰るよ	(自作文2:表示は空白)
遅れます	(自作文3:表示は空白)
もうちょっと待ってて	(自作文4:表示は空白)
先にいってて	(自作文5:表示は空白)
あとで電話します	(自作文6:表示は空白)
メールください	(自作文7:表示は空白)
がんばろうね	(自作文8:表示は空白)

■顔文字一覧

(^-^)	()_()	m () m	() zzZZ
(^o^)/	(+_+)	w(°o°)w	(-ω-)
(*^o^*)	(`e´)	(°Д°;;)	(p.−) ネム~
(+_)	(`^`)	ヽ(・_・;) ノ	(^_^) 从(^_^)
(T_T) /~	(#)	(· _ · ;)	(^3^) -☆chu!!
()	(-"-) /"	(·ω·)	٦ ('~`;) ܕ
(ToT)			

半角記号

。-?!~(_/\|| •:;♪○●◎☆ ■∧▲◇◆▽▼〒 ※♀♂♯♭℃+−÷× = ¥ \$ % & # * @ → ← ↑↓[][]{} **《》『』[]** ± ≠ < > ≦≧∞∴ >ゞ〃仝々〆〇‐…… "" 123456 78910111213141516 17) 18 19 20 I II III IV V VI WIWIIXX与も学品変わ 无纸沉湿胆气轻振乱兮 mm cm km mg kg cc mf n w w w No.KK.TL.企由下定合(株)有) √ I ∠ L ⊿ ∵ N U ∈ ∋ $\subseteq \supseteq \subset \supset \land \lor \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall$ ∃^∂∇≪≫∞∞∵′ " $c \in S = A \% † ‡ ¶$ \bigcirc 0 A B Γ Δ E Z H Θ ΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣ ΤΥΦΧΨΩαβνδ εζηθικλμνξ οπρστυφχψω АБВГДЕЁЖЗИ ЙКЛМНОПРСТ У Ф X Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь ЭЮЯабвгдеё жзийклмноп рстуфхцчшщ ъыьэюя— | г¬ ┙ └ ├┬┤┴┼**╾┃┏** ┑┙┕┝┯┥┷┿├┯ **┤ ┷┿ ┝┰┥ ┷┼ゎゐ** ゑヮヰヱヵヶ

全角記号

■絵文字一覧

♥♥♥♥!!!??※☆♪ ©©⊙⊗⊕⊗®**&**£121 ☆魯德永●學楽四爾四 **母₽●♥下百酪白**℃@ TO THE STREET OF △●異常令表表よ0日 23456789M8 **▲▲▲●**● *** * ***

ウィルコムの絵文字

アニメーション絵文字

*∞†8≠⊚≅∤Υ४ & A.M. ∩ M+ ≠ Y *** +€ Ä∅√९æ⊪∰ □ BK ATM (I) CVS GS (P) PH Y ♥♥₽≡⊿X▮**@**↗₺ ♀ゑよ■∠@商品!!! ♠◆♣60分問與四\\ ௱௷௷௧௳௳௳௳௱ 芙生参卜和公成员圆口 **伊**爾斯爾里亞亞為屬 7890ok 🖤 🔊 💔 💞 😁 ⋞⇔♦♨৫६४८८× ு் ※ @ **ச**் № ⊋zzz ! !? !! 5363mon802 **♦. ♥**♥♥₽७₽₩**/**♥ ※ご習過量がせせる YXNG@©™±k級@®∧ 禁四合満↔ 1 品資品 3 4.2.3 • ~ × £ 6 € L

Web入力用絵文字

が知らせ

- ●入力モード(66ページ)が半角入力のみのときは、絵文字は入力できません。
- ●文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない 項目があります。
- ●絵文字は、対応しているウィルコム電話機以外の携帯電話や パソコンなどに送信すると、相手側で正しく表示されないこ とがあります。
- ●Web入力用絵文字は、一般の携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必要な際ご利用ください。
- ●アニメーション絵文字は動きます。ただし、画面によっては 動かない場合があります。

● 索引
英数
184発信 184分計発信 186発信 186分計発信 1xパケットだ 1ヶ月表示 1画面表示(
1行表示(ア 1行表示(メ 1週間表示 1日表示 2xパケットが 32k=1=(メ

184分計発信 186発信 186分計発信 186分計発信 1xパケット方式 1ヶ月表示 1画面表示(アドレス帳	' ' .3 .2;	4 4 1 2	7 7 4
1行表示 (アドレス帳). 1行表示 (メール)			1674414466770784441375820
Eメール受信音 (アドレ 	. 1 2 . 1 2 	7 2 2 9 9 2 5 6 6 5	9465858447

Java'™アプリ(操作ロック)
247
Java [™] アプリの使用を許可
(管理者ロック)265
Java [™] アプリの設定305
Java プリの設定305
LI機能292
LI設定292
LI設定292 microSDカード
14/188/203 microSDカードスロット部
microSDカードフロット部
27
microSDの使用を許可(管
IIICIUSDの使用を計り(官
理者ロック)268 microSDフォーマット
microSDフォーマット
203
Myボイスメモ登録282
P (ポーズ)54
PagePilot
149/150/151
POPbeforeSMTP129
PUPperoreSMTP128
POPbeforeSMTP待ち時間
129
POPポート番号129 QRコード (読み取り)300
QRコード (読み取り)300
QBコード撮影 300
QRコード撮影
QRJ-FU-9300
QXGA 1/0/1/4
Referer159
Referer
135/137
SMTPアカウント名 129
SMTD認証 120
SMTP認証129 SMTPパスワード129
SMTPポート番号129
SSL133
Sub97
Sub97 SXGA 170/171/174
TLS133
To 96/107
TODO 239
TODO238 TODO一覧228
1000一見220
USBケーブル37/317
USB充電37
USB接続時の通信を許可(管
理者ロック)266 USBマスストレージ206
USBマスストレージ206
UXGA170/171/174
vCalendar 241

vCard87 VGA170/171/174 W-OAM315 WEB (操作ロック)246 WEB照明223 WEB表示224 Webページ139/145 WEBメニュー142
あ
アイコン (お気に入りメ ニュー)40/42 アイコン (カメラ)
アイコン(フォト撮影)
170/174 アイコン(メインディスプレ イ)28 アイコン表示エリア28
アカウント設定127/130 アカウント名128/130 明るさ (カメラ)172
空きフォルダ容量(カメラ) 179/185 空きフォルダ容量(データ フォルダ)201
宛先96/107 アドレス (URL)144 アドレスカード87 アドレス帳No.検索84 アドレス帳関覧 (操作ロック)
アニメーション (Web)

え	各部の名称と機能26
	画像 (Web)157
エクスポート306	画像解析 (QRコード)301
エニーキーアンサー287	画像タブ(カメラ)
エモーションメッセージ	176/178
218	画像調整 (カメラ)178
絵文字69	画像調整(データフォルダ)
絵文字一覧371	196
絵文字履歴リセット74 清原操作 250	画像変換 (カメラ)178
遠隔操作252 エンコード149	画像変換(データフォルダ)
エノコート149	197
お	画像編集(データフォルダ)
	196
応答メッセージ選択57	カット70
応答メッセージ録音56	壁紙170/171/174
オートフォーカス166	壁紙(ワイド)
オートフォーカス設定	170/171/174
176/183	壁紙オプション219
お気に入りメニュー40 オブジェクト選択147	壁紙設定216
オプション (Web)157	壁紙表示28
オプション (Web)157	カメラの使用を許可(管理者
124/125	ロック)265
オプション辞書登録75	カレンダー226
オリジナルマナー59	漢字コード一覧343
オリジナルマナー編集60	漢字変換
音楽自動再生(メール)	完全消去+初期化250
125	管理者用暗証番号13 管理者用暗証番号変更(管理
音声/伝言メモ一覧58	官理有用唱証备与変更(官理者ロック)259
音声着信208	管理者ロック259
音声着信音(アドレス帳)	官珪省ロック209
79	<u>き</u>
音声発信/着信画面216	
音声メモ55	キー操作32 キーバックライト点灯時間
音声読み上げ44	ナーバックフィト R 以时间225
オンラインサインアップ	キーワード検索84
93/134	記号69
音量208/210/212	記号一覧371
音量 (Web)147	機能一覧363
יל	機能リセット250
	基本メニュー39
解析画面 (QRコード)301	キャッシュ158
回転(カメラ)178	ギャランティ314/316
回転(データフォルダ)	
197	<
顔文字69/72	国·地域/事業者選択295
顔文字一覧370	繰り返し再生(データフォル
学習内容リセット74	ダ)195
拡大表示 (カメラ)183	繰り返し設定234
拡大表示(データフォルダ)	グループ検索84 -
194	グループ設定86

アニメーション絵文字	
108	/371
アフターサービス	
アプリー覧	
アプリ情報	
アラーム	.272
アラームON/OFF	.272
アラーム音212	/273
アラーム音量	
アラーム画像	
アラーム削除	
アラーム時刻	
アラーム設定 (スケジュ	一ル
232	/235
アラーム日付	
アラーム鳴動時間	
アラームメッセージ	
暗証番号	
暗証番号変更	
安全運転モード	62
アンテナ (内蔵)	
, , , , , (r j/mx/	∟ /
U	
位置情報	201

位置情報	291
位置情報機能の設定	変更を許
可(管理者ロック)	266
位置情報送出要求	294
位置情報通知	293
一括設定	224
一括送出	54/82
移動(Java™アプリ	1)304
移動(データフォル	ダ)
20	00/202
移動(ブックマーク)	
移動 (ページメモ)	155
移動 (メール) 1	19/121
イヤホン自動応答	290
イヤホン自動応答秒	数291
インターネット	132
インターネット検索	
14	12/147
インターネット接続	
\	132
インデックスプリン	
インポート	308

う

ウィルコムのEメール.....90 ウェイクアップトーン...215

引用......69

<i>/</i> L
エクスポート306 エニーキーアンサー287 エモーションメッセージ
218 絵文字 69 絵文字号覧 371 絵文字履歴リセット 74 遠隔操作 252 エンコード 149
お
応答メッセージ選択57 応答メッセージ録音166 オートフォーカス166 オートフォーカス設定
オプション辞書登録59 オリジナルマナー59 オリジナルマナー編集60 音楽自動再生 (メール)
語声/伝言メモ一覧
ニニュー・ 179 音声発信/着信画面216 216 音声メモ55 35 音声読み上げ44 42 オンラインサインアップ 35
か
解析画面(QRコード)301 回転(カメラ)178 回転(データフォルダ)
197 顔文字69/72 顔文字一覧370 学習内容リセット

グループ設定......86

削除(メール)	週の開始曜日設定
シークレットモード249 事業者選択方法295 時刻読み上げ305 辞書305 下書き保存104/108 しっかリンク®47 質量326 指定番号一覧244 指定番号拒否244 自動起動設定 (Java™アプリ)305 自動起動設定 (Java™アプリ)305 自動起動設定 (Java™アプリ)305 自動時刻補正43 自動受信回数設定128 自動選択事業者一覧295 自動判別言語157 閉めるとロックの設定変更を許可(管理者ロック)242 閉めるといッター音設定180 充電35/37 充電時間34	オーム (Web)149/150 ズーム (Web)149/150 ズーム (カメラ)171 すぐ文字®38/75/277 スクロール量 (Web)149 スケジュール (カレンダー)226/232 スケジュール (操作ロック)246 スケジュールアラーム213/232/235 スケジュールアラーム音量213 スケジュールー覧213 スケジュールカード (vCalendar)241 進む145 スタンダードブリント204 スタンプ (カメラ)178 スタンプ (データフォルダ)178 スタンプ (データフォルダ)196 ステータスコード294

スピードダイヤル50	ソート(データフォルダ)	着信をアドレス帳内の番号に
スピードダイヤル(Web)	200	限定(管理者ロック)262
50	ソート (メール)120	長時間LL171/182
スピードダイヤル(操作ロッ	その他照明223	ົ່ວ
ク)246	その他表示224	_
 	ソフトウェア更新324	通常表示(カメラ)183
ਦ	ソフトウェア更新通知…325	通常表示(データフォルダ)
セカンダリDNS164		194
赤外線通信310	た	通常変換68
赤外線通信の使用を許可(管	タイトルビュー(ブックマー	通信中着信283
理者ロック)264	ク)153	通信中メール受信284
セキュリティ通信133	タイトル編集(ページメモ)	通知許可パスワード293
セキュリティの変更を許可	155	通知許可番号292/293
(管理者ロック)265	ダイヤルアップ設定163	通知不可能52/319
接続先/アカウント設定	ダイヤルアップ設定の変更を	通知不可能拒否244
124/126/127	許可 (管理者ロック)265	ツールバー149/150
接続先URL設定325	ダイヤル発信(操作ロック)	通話時間
接続先設定(Java™アプリ)	246	34/48/287/326
305	ダイヤルメモ281	通話時間目安表示287
接続先設定 (Web)142	ダイヤルロック242	
接続先名称163	ダウンロード (Web)138	7
設定 (Web)142	ダウンロード(ソフトウェア	定型文69/71
設定 (アドレス帳)85	更新)324	定型文一覧370
設定(データフォルダ)	ダウンロード (テンプレート)	データ再生音214
201	103	データ消去・初期化(リモー
設定 (メール)124	タブ (Web)	トロック)255/256
設定確認160	145/146/150	データ着信319
節電画面224	単語登録73	データ通信314
セルフタイマー172		データ通信方式314/316
全員へ返信113	ち	データ発信318
全画面表示(カメラ)168	チェック230/240	データ発信(操作ロック)
全画面表示 (データフォルダ)	着信(リモートロック)	247
193	252	データフォルダ188
全送信105/119	着信音208	テーブル157
センターキー長押下割り当て	着信音設定(位置情報)	テキスト入力 (カメラ)
289	292	178
センタ名称設定128/130	着信拒否48/244	テキスト入力(データフォル
	着信拒否全解除245	ダ)196
そ	着信拒否へ登録49	テキストメール90/95/99
操作音214	着信時フォルダオープン	デコラティブメール
操作ガイド表示エリア	288	90/95/100
28/34	着信設定79/86	デスクトップモード
操作ロック246	着信転送サービス322	135/137
装飾100	着信番号一覧(リモートロッ	電源38
送信 (Eメール)95	ク)252/254	伝言メモ48/55
送信 (ライトメール)106	着信番号表示220	伝言メモ応答時間57
送信BOX92	着信履歴48/49	伝言メモ設定55
送信サーバー (SMTP)	着信履歴(ライトメール)	転送 (音声着信)322
128/130	107	転送 (メール)113
送信待ち保存104	着信履歴保存(着信拒否)	電卓290
送信メールアカウント126	244	添付ファイル90/98/112

テンプレート(メール)	は 配色設定 225 バイブレータ設定 (アラーム) 212 バイブレータ設定 (受信) 210 バイブレータ設定 (養信) 64/208 バイブレータ設定 (不ナーモード) 60 パスワード (位置情報) 293 パスワード (ダイヤルアップ 163 パスワード (メール) 128/130 パスワード (リモートロック) 13 パスワード (リモートロック) 13 パスワード (リモートロック) 252 パソコン 技続 317 はっきり通話 65 バックアップの使用を許可 (管理者一覧 (操作ロック) 246/248 発信先限定 (操作ロック) 246/248 発信先限定 (操作ロック) 246/248 発信先限定 (操作ロック) 246/248 発信者番号通知 51 発信履歴 48/49 発信履歴 (ライトメール) 107 発信をアドレス 帳内の番号に 限定 (管理者ロック) 261 発着信履を (ライトメール) 76信をアドレス 長りの 261 発着信履ック) 267 バッテリー 326 貼り付け 70 ハンズフリー (インタラク ティブハンズフリー (インタラク 70 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	日付指定(カレンダー)229 日付スタンプ設定179 表示画面設定(アドレス帳)85 表示切替(データフォルダ)101 表示切り替え(発信履歴/着信履歴) …49 表示切り替え(メール) …111 表示順設定 …85 表示色変更(カレンダー) …229 表示設定(サブディスプレイ) …220 表示モード135/137/145/150 標準マナー …59 平型イヤホンマイク …290 ふ フィルタ(メール) …15 平型イヤホンマイク …290 ふ フィルタ(メール) …160 フォーカスロック …173 フォト画質設定 …170/175 フォト調影 …166/179 フォト調影 …166/179 フォト調影 …166/179 フォト調像で成(Java TM アプリ) …304 フォルダ作成(ブックマーク) …155 フォルダ作成(ページメモ) …155 フォルダ内全件削除(ブックマーク) …155 フォルダ内全件削除(ブックマーク) …155 フォルダ内全件削除(ブックマーク) …155 フォルダ内全件削除(メール) …155 フォルダ内全件削除(メール) …155 フォルダ名編集 …1755 フォルダ名編集 …1755 フォルダ名編集 …304
並べ替え(ページメモ) 	理者ロック)267 バッテリー34 バッテリー交換326 貼り付け70 ハンズフリー(インタラク	フォルダ内全件削除(ページ メモ)155 フォルダ内全件削除(メール) 117

l	+	
ĺ	ī.	
í	渌	
7	٠.	

ブックマークからのWEB接	返信メール本文引用124	め
続に限定(管理者ロック)	 I I I I I I I I I I	名刺タブヘコピー87
264 ブックマーク登録139		メインディスプレイ
プッシュ信号54	ボイス通知214 ポインタ150/158/160	28/216
プライマリDNS164	ホーム136/142/145	メインディスプレイ (サイズ) 326
ブラウザ134	保護 (ページメモ)155	メインメニュー39
振り分け設定117	保護 (メール)123	メール(操作ロック)246
フルスクリーン(Web) 157	補修用性能部品342	メールM171/182
フレーム (Web)	保証書341/裏表紙 保存(Web)154	メールアドレス
135/146	保存(かどう)	93/128/130 メールサーバー設定
フレーム (カメラ)179	174/177/181	スールリーバー設定 128/130
フレーム(データフォルダ)	保存(下書きEメール)104	メール受信音鳴動時間…210
196 フレックスチェンジ方式	保存(下書きライトメール)	メール種別切り替え
314	108 保存(送信待ちEメール)	104/108
プレビュー画面 (フォト撮影)	(区間付づし入一ル) 104	メール照明223 メール接続先126
168/177	保存 (ダウンロード)138	メール会航儿117/122
プレビュー画面(ムービー撮影)	保存 (添付ファイル)112	メールの使用を許可(管理者
影)169/184 プロキシ設定164	保存 (テンプレート)103	ロック)263
プロバイダーのEメール	保存 (バックアップ)307 保存先選択保存 (カメラ)	メール表示224
130/163	177	メールヘッダ表示121 メールメニュー92
プロパティ (Web)149	保存データの持出を許可(管	メモ帳275
プロフィール284 分計設定 (アドレス帳)77	理者ロック)268	メモリリセット250
分計発信(音声発信) 分計発信(音声発信)	保存できるデータの種類 191	+
47/48/323	ポップアップブロック159	5
分計発信(ダイヤルアップ設	保留 (ミュート)53	文字サイズ (Web)
定)163	ホワイトバランス	149/150 文字サイズ(各機能画面)
~	180/185	224
ページ設定 (Web)149	本体メモリ(データフォルダ)	文字サイズ(メール)
ページ操作 (Web)146	本体リセット250	100/110/121
ページ内検索 (Web)146		文字入力66 文字入力メニュー69
ページ内ジャンプ (Web)	ま	文字入グスニュ66
147 ページメモ154	マスストレージ206	モデム317
ページメモ一覧154	待受時間34/326	モニター画面(フォト撮影)
ページメモ保存154	マナー着信64 マナートーク [®] 63	168/175
ベストエフォート	マナーモード59	モニター画面 (ムービー撮影) 169/182
314/316		モバイルライト27
ヘルプ (ダイヤルアップ設定) 164	み	
編集 (Eメール)105	未送信BOX92/105/108	ゆ
編集 (ブックマーク)152	ミュート (保留)53	有効画素数326
編集 (ライトメール)108	<u></u> ਹ	ユーザーネーム93 ユーザー名(ダイヤルアップ
返信 (メール)113	ムービー撮影166	ユーリー名 (タイヤルアップ 設定)163
返信先アドレス127	Д □ 頭形100	フーザエージェント 150

ムービー撮影166 ムービー設定166/185

返信先アドレス......127 返信先アドレス入力......127

ユーザエージェント......159

ユーザ辞書	連続アラームの解除275 連続通話時間34/326 連続待受時間34/326
よ 曜日単位変更231 予測変換68/74 予定タブヘコピー 236/240/241 呼び出し時検索設定86 ヨミ検索84	ローミング情報削除298 ローミング情報登録298 ローミングモード295 録音 (Myボイスメモ)282 録音 (安全運転モード)62 録音 (応答メッセージ)56 録音 (倍言メモ)55
5 ライトメール(リモートロック)252 ライトメール作成106 ライトメール受信210 ライトメール受信音 (アドレス帳)79 ライトメール送信106 ライトメール送達確認音124 ライトメール送達確認音124 ライトメール番号一覧(リモートロック)252/254 ランプ色(アドレス帳)79 ランプ色設定	録音(留守番電話)320 録画172/181 録画開始・終了音設定…185 録画セルフタイマー音設定185 録画モード171 録画モード設定182 録画ライト183 わ ワン切り48 ワンタイムパスワード…163
り リサイズ (カメラ)178 リサイズ (データフォルダ)197 リセット (Web)160 リモートロック252 料金分計サービス323 履歴 (Web)142 る 累積通話時間287 ルート証明書160 留守番電話サービス320 れ 連写170/171/174/175 連続アラーム273	

京セラへのお問い合わせ

通信機器・操作方法に関するご相談、お問い合わせ

下記のような内容は京セラ通信お客様相談室にお問い合わせください。

・製品の仕様および使い方について

・USBドライバのインストール方法について

京セラ通信お客様相談室

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話 などから

0120-500-349 (無料)

- ・受付時間: 平日 9:00~19:00 土曜・日曜・祝日 9:00~17:30
 - 都合により休業する場合がございます。
 - ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 - · IP電話 (050-××××-×××)からは接続できない場合があります。
- ●京セラのお問い合わせ窓口ではご契約の変更、通話料金のお問い合わせ、電話機の紛失処理 等の対応はできませんので、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

PHSの修理、オプション品に関するお問い合わせ

下記のような内容は京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。

・オプション品購入のご相談について

・修理のご相談について

京セラテクニカルサービスセンター

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話 などから

0120-994-723 (無料)

- ・受付時間:9:00~12:00 13:00~17:00 (土・日・祝日定休)
 - ・定休日以外に年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業いたします。
 - ・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 - IP電話 (050-××××-×××)からは接続できない場合があります。
- ●修理に関するお問い合わせは、ウィルコムサービスセンターでも受付けいたしております。
- ●オプション品は下記からでもご購入いただくことができます。
 - ・京セラホームページ

http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/phs_op1.html ※商品代金のお支払いにウィルコムサポートコインはご使用できません。

ホームページからのお問い合わせ

機器に関するご相談、お問い合わせは、京セラホームページからも行えます。

・京セラホームページ

http://www.kyocera.co.jp/

E-mailでのお問い合わせページ

サポート・お問い合わせを選択し、その他のお問い合わせから ■ E-mail €のお同い合わせ を選択しお客様相談室で質問のページに必要事項を記入してお問い合わせください。

京セラのお問い合わせ窓口における個人情報のお取り扱いについて

ご相談、お問い合わせやオブション品のご注文の際に入手したお客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託 先以外の第三者に開示・提供することはありません。(法令により定められた場合を除く) お客様の個人情報は製品・修理・オブション品に関するご相談、お問い合わせやオブション品販売に関する業務 のみ利用し、その他の目的では利用いたしません。

ウィルコムへのお問い合わせ

ウィルコムの総合サービスに関するお問い合わせ

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容(加入・変更・引越等)
- ·月額基本料金 · 通話料等
- ・オプションサービス・修理のご相談について
- ・サービスエリア
- ・電話機の紛失
- ・その他、通信サービスについて

ウィルコムサービスセンター

ウィルコムの電話/通信機器から

局番無しの116 (無料)

一般加入電話・携帯電話などから

0120-921-156 (無料)

・受付時間:9:00~20:00 (年中無休)

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。 番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

● お電話でのお問い合わせ・お手続きにはウィルコム電話番号とご契約時にお決め頂いた暗証番号(4桁)が必要です。 あらかじめご準備のうえ、お問い合わせ・お手続きをお願いいたします。

インターネットからのお手続き

コース変更/住所変更等はインターネット上でも行えます。 ウィルコムストア「My WILLCOM」

https://store.willcom-inc.com/mv/

店舗でのご相談、お手続き

ウィルコムブラザ・ウィルコムカウンターでも各種で相談・お手続きを承っております。 最寄のウィルコムブラザおよびウィルコムカウンターは下記ウィルコムホームページのショップ検索で検索する ことができます。

事前に各店舗のお取り扱い業務とお持ちいただくものをご確認ください。

www.willcom-inc.com/go/shop/















「ピクトインフォメーション」、「すぐ文字」、「しっかリンク」、「撮速メール」、「マナートーク」は京セラの登録 商標です。

IrDA Protocol Stack [DeepCore® 3.0+] © E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア (株) のiWnnを使用しています。 "iWnn V1"(c) OMRON SOFTWARE, Co. Ltd. 2012 All Rights Reserved.

本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。 FontAvenueは、日本電気株式会社の登録商標です。

本製品のTCP/IPは、図研エルミック株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。

ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国またはその他の国における登録商標または商標です。

© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

MascotCapsule® は株式会社エイチアイの日本国内における登録商標です。

Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

miniSD、microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

FlashFX® Pro™ はDATALIGHT, Inc.の登録商標です。 FlashFX® Copyright 1998-2012 DATALIGHT, Inc. U.S.Patent Office 5.860.082/6.260.156

MicrosoftおよびWindows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

MacおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「Yahoo! | および「Yahoo! | 「Y! | のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

mixi及びmixiロゴは、株式会社ミクシィの登録商標です。

「NAVITIME」は株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。

Twitter及び、Twitterロゴは、Twitter.Inc.の登録商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける 場合があります。

また米国政府機関が定める米国輸出規制(Export Administration Regulations、およびその他の関連法令)、 その他の国の法令等の適用を受ける場合があります。

本製品および付属品を直接的、または間接的とを問わす輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用 負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省、その 他関係機関へお問い合わせください。 保証書(お客様用)●本保証書は、日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.

京セラ製品をお買い上げいただきありがとうございました。

本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。 万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせいただくか、保証書をお手元にご準備のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。

品	名	Casablanca	(WX	05K)	製	
お買	い上げ日	年	月	日	製造番号	
保証	期間(お買い上げ日より)	1年間(バッテ	リーを	除く)	号	
お客様	お名前 ご住所 〒 電話番号()	_				
販売店	店名・住所・電話番号	7				

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

<保証規定>

- 1. 取扱説明書、本体ラベル等の注意書、ACアダプタ の警告表示などに従った正常な使用状態で故障した 場合には、保証期間内に限り無償修理いたします。
- 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。(または、修理ができない場合があります。)
 収扱説明書・本体ラベル等の注意書、ACアダ
 - プタの警告表示などに従った正しい使用がな されなかった場合
 - (ロ) 使用上、取扱上の過失または事故による故障や 損傷の場合
 - (八) 不当な修理や改造による故障や損傷の場合 (二) 落としたり、ぶつけてしまったことによる故障
 - や損傷、またはその痕跡がある場合 (ホ) 雨や水、または液状(ジュース、コーヒー、油等) のものに濡らしてしまったり、水やお湯などの 中に落としてしまったことによる故障や損傷、
 - または水濡れや湿気等の痕跡がある場合 (ヘ) 火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ ガス害・指定外の使用電源(電圧・周波数)及 びその他天災地変などによる故障や損傷の場合

- (ト) 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故 障や損傷の場合
- (チ) 本保証書のご提示がない場合
- (リ) 本保証書に、お買い上げ日(年月日)・製造番号・ お客様名・販売店名の記入がない場合、あるい は字句を書き換えられた場合
- (ヌ) 消耗品 (バッテリー等) の交換の場合
- 3. 機器の損傷状況によっては、修理ができない場合も あります。
- 4. 出張による修理対応はお受けできません。
- 品間にはの連絡があるります。
 本商品の故障に起因する付随的損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの 組み合わせによる誤動作などから生じた損害や事故 については責任を負いかねます。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して ください。
- 本保証書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された記憶内容(アドレス帳、データフォルダ、メール、スケジュール、ブックマークなどの内容)や各種設定情報(壁紙設定、着信音設定、アラーム設定など)が変化・消失するおそれがあります。記憶内容や各種設定情報は別にメモに取るなど必ずお控えください。記憶内容や各種設定情報が変化・消失したことによる損害や損失などの請求につきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ◆ 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。したがって、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンター、または取扱説明書に記載の京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。
- ◆ 本製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

京セラ株式会社

http://www.kyocera.co.jp/

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/